



**Automatische Türöffnung (DOORMATIC)**

Falls ein Anruf über die Türstation eingeht, wird nach dem Erönen der Klingelmelodie der Türöffner aktiviert.

Die Türöffnungsfunktion ist standardmäßig deaktiviert.

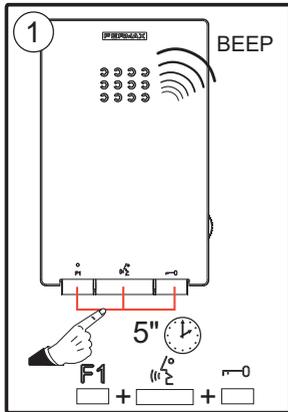


1. Um diesen Zustand zu **aktivieren**, müssen die drei folgenden Tasten 5" lang gleichzeitig gedrückt werden, bis ein Piepton ertönt: F1-Taste, Taste  $\frac{5}{s}$  und Taste  $\rightarrow$ .

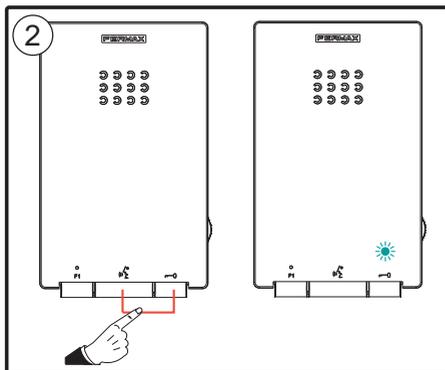

2. Um diese Funktion zu **aktivieren**, müssen die Taste  $\frac{5}{s}$ , sowie die Taste  $\rightarrow$  gleichzeitig gedrückt werden, bis die grüne LED blinkt. Ist die Funktion aktiviert, wird beim Klingeln die automatische Türöffnung ausgelöst.

**Hinweis:**

- Die Funktion Automatische Türöffnung kann nicht eingeschaltet werden, wenn Sie zuvor nicht aktiviert wurde.

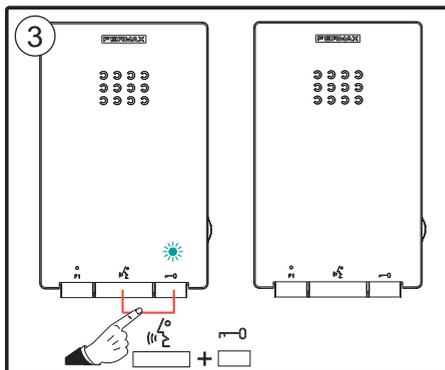

3. Um diese Funktion zu **deaktivieren**, müssen die Taste  $\frac{5}{s}$  sowie die Taste  $\rightarrow$  gleichzeitig gedrückt werden, bis sich die grüne LED ausschaltet.