

Bedienungs- und Wartungsanleitung für das Fensterventil AL-dB 450 / 800

Das Fensterventil dient der Frischluftzuführung in Wohn- und Schlafräumen zur Sicherstellung des hygienisch notwendigen Luftaustausches innerhalb der Wohnung.



Das Fensterventil ist am oberen Fensterblendrahmen montiert. Über einen Schieberegler kann das Ventil Auf und Zu gestellt werden.

Die Bedienungssymbole \circ geöffnet (Schieber nach links) und geschlossen \bullet (Schieber nach rechts) sind von unten sichtbar.


Um die Funktion der Lüftungsanlage zu Gewährleisten muss das Fensterventil geöffnet sein.

Nur im Falle eines Brandes, wenn es heißt „Fenster und Türen schließen“ sollte das Fensterventil ebenfalls geschlossen werden.

Wartung:

Der Filter sollte mindestens zweimal jährlich gereinigt werden. Zur Reinigung des Filters das Vorderteil des Fensterventils (Blende) einfach abziehen und den Filter herausnehmen. Dieser lässt sich in lauwarmer Seifenlauge reinigen. Nach erfolgter Reinigung den Filter wieder einlegen und das Vorderteil wieder aufklipsen.

Bei sehr hohem Verschmutzungsgrad ist der Filter auszutauschen.

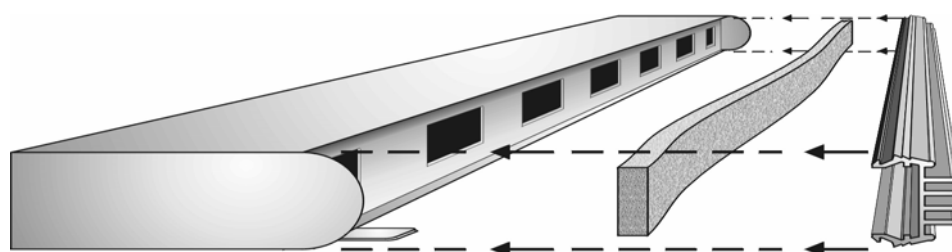

Ventil

Filter

Blende