







# Schnellanleitung Programmierung Codetastatur F5238 und F5293



Benutzer ID = eine beliebige Zahl zwischen 1 und 598.  
Darauf achten das links der ID keine Nullen hinzugefügt werden.



Die Benutzer mit ALARM-ID (599 oder 600) lösen die Türöffnung aus und aktivieren den Hilfsausgang des Alarms während einer Minute oder bis eine gültige Karte vorgehalten oder ein gültiger PIN-Code eingegeben wird.

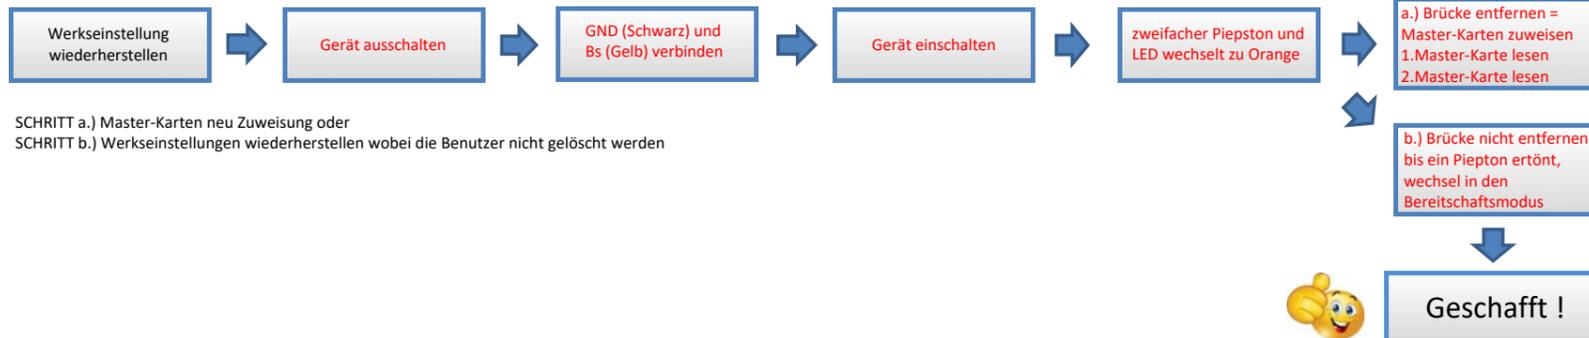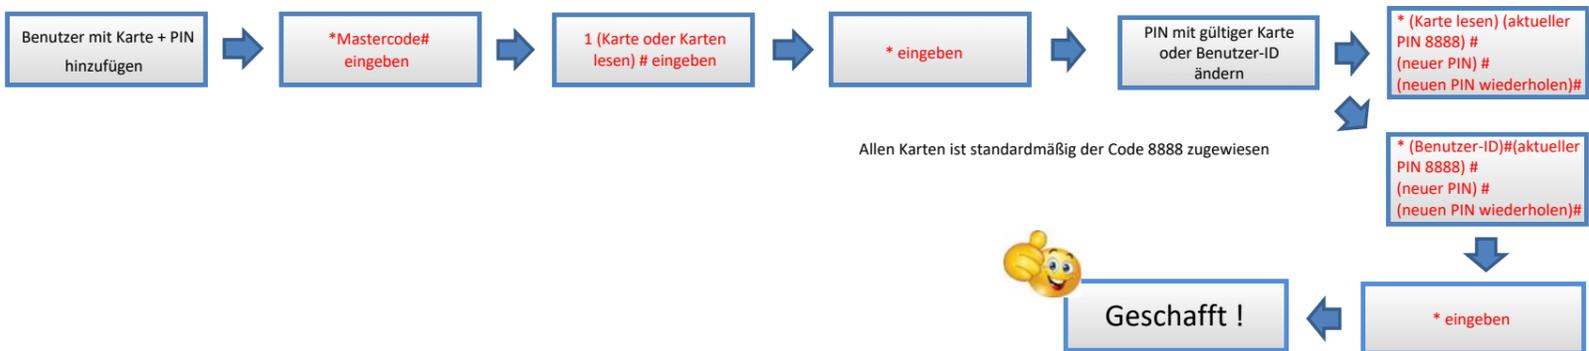

SCHRITT a.) Master-Karten neu Zuweisung oder  
SCHRITT b.) Werkseinstellungen wiederherstellen wobei die Benutzer nicht gelöscht werden