


Kamera mit Türlautsprecher

BTC-500

AN BTC-500

28.09.2009

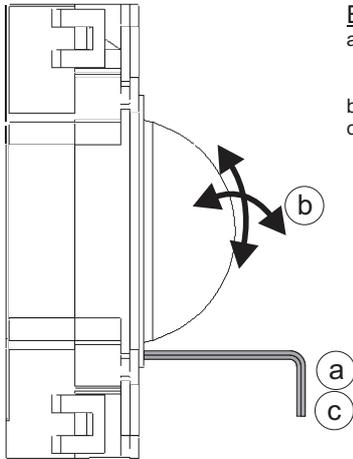


Einstellen der Kamera:

- Lösen der Feststellschraube mit dem beigelegten Schlüssel bis die Kamera sich leicht einstellen lässt.
- Ausrichten der Kamera.
- Sichern der Kamera-Einstellung durch Anziehen der Feststellschraube




Beschreibung:

- Feststellschraube**
- Mikrofon**
- Kamera**
- Infrarotbeleuchtung**
- Lautsprecher**
- Anschlussklemmen**
Klemme X/X: i2-BUS 2Draht-Video-Busleitung
Klemme L/L: Lichttaster Anschluss
Klemme T/T: potentialfreier Türöffner Schaltkontakt (max.24V/1A)
Klemme H/H Kameraheizung (12VAC/90mA)
- Status-LED** Signalisiert aktiven Zustand
- Anschluss für Tastenexpander BTE-116**
- Mikrofonregler**
- Lautstärkeregler**
- Betriebsartschalter**
Schalter 1: Türöffner jederzeit on/off
Schalter 2: Quittungstöne on/off
- Drehschalter Türadresse (rot)**

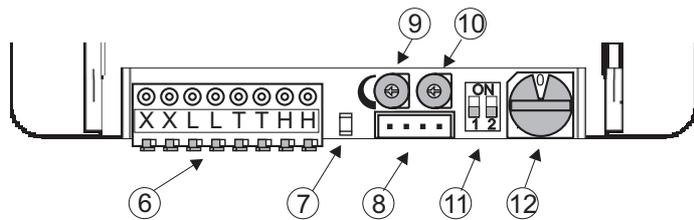

Anschlussklemmblock abziehbar

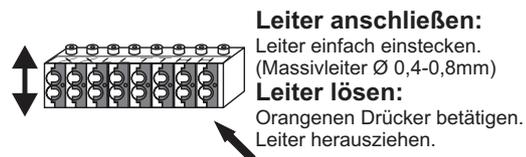

Einbauhinweise:

- Die Kamera darf nicht ausgerichtet werden auf:
- Leuchten oder andere Lichtquellen
 - direkte Sonneneinstrahlung
 - Bildhintergrund mit großer Helligkeit oder starken Kontrasten
 - stark reflektierende Wände

Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,60m

Kameradaten:

- Auflösung: 320.000 Pixel
Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux / F2.0
Umschaltung: COLOR/SW bei Tag/Nacht
Öffnungswinkel: 60° Vertikal 80° Horizontal
Verstellbereich: +/- 47° horizontal / vertikal

