

## Binäreingänge der MIX2 Serie BMG 6 T, BME 6 T und FIX2 BM 12 T



BMG 6 T	4930230
BME 6 T	4930235
BM 12 T	4940235

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Inhalt

2	<i>FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN</i> .....	4
3	<i>MIX2 UND FIX2 GERÄTE</i> .....	5
4	<i>MIX UND MIX2 GERÄTE</i> .....	5
5	<i>BEDIENUNG</i> .....	6
5.1	<i>KANAL-TASTE UND -LED</i> .....	6
5.2	<i>MANUELL-TASTE UND -LED</i> .....	6
5.2.1	<i>Sperren der Manuell-Taste</i> .....	6
6	<i>TECHNISCHE DATEN</i> .....	7
7	<i>DAS APPLIKATIONSPROGRAMM „MIX2 V1.7“</i> .....	8
7.1	<i>AUSWAHL IN DER PRODUKTDATENBANK</i> .....	8
7.2	<i>KOMMUNIKATIONSOBJEKTE</i> .....	9
7.2.1	<i>Funktion SCHALTER</i> .....	9
7.2.2	<i>Funktion TASTER</i> .....	11
7.2.3	<i>Funktion DIMMEN</i> .....	12
7.2.4	<i>Funktion JALOUSIE</i> .....	13
7.2.5	<i>Funktion TELEGRAMM WIEDERHOLEN</i> .....	14
7.2.6	<i>Funktion ZÄHLER</i> .....	15
7.2.7	<i>Funktion SEQUENZ</i> .....	16
7.2.8	<i>Gemeinsame Objekte</i> .....	18
7.2.9	<i>Beschreibung der Objekte</i> .....	19
7.3	<i>PARAMETER</i> .....	29
7.3.1	<i>Parameterseiten</i> .....	29
7.3.2	<i>Allgemein</i> .....	30
7.3.3	<i>Parameter für die Funktion SCHALTER</i> .....	32
7.3.4	<i>Parameter für die Funktion TASTER</i> .....	39
7.3.5	<i>Parameter für die Funktion DIMMEN</i> .....	45
7.3.6	<i>Parameter für die Funktion JALOUSIE</i> .....	51
7.3.7	<i>Parameter für die Funktion TELEGRAMM WIEDERHOLEN</i> .....	56
7.3.8	<i>Parameter für die Funktion ZÄHLER</i> .....	60
7.3.9	<i>Parameter für die Funktion SEQUENZ</i> .....	65
8	<i>TYPISCHE ANWENDUNGSBEISPIELE</i> .....	72
8.1	<i>LICHT SCHALTEN</i> .....	72
8.1.1	<i>Geräte:</i> .....	72
8.1.2	<i>Übersicht</i> .....	72
8.1.3	<i>Objekte und Verknüpfungen</i> .....	72
8.1.4	<i>Wichtige Parametereinstellungen</i> .....	73
8.2	<i>WASSERSTANDÜBERWACHUNG MIT STÖRMELDEEINGANG</i> .....	74
8.2.1	<i>Geräte:</i> .....	74
8.2.2	<i>Übersicht</i> .....	74
8.2.3	<i>Objekte und Verknüpfungen</i> .....	75
8.2.4	<i>Wichtige Parametereinstellungen</i> .....	76
8.3	<i>DIMMEN</i> .....	77
8.3.1	<i>Geräte:</i> .....	77

8.3.2	Übersicht .....	77
8.3.3	Objekte und Verknüpfungen .....	77
8.3.4	Wichtige Parametereinstellungen .....	78
8.4	JALOUSIE BZW. JALOUSIEGRUPPE STEuern .....	79
8.4.1	Geräte: .....	79
8.4.2	Übersicht .....	79
8.4.3	Objekte und Verknüpfungen .....	79
8.4.4	Wichtige Parametereinstellungen .....	80
8.5	FUNKTION ZÄHLER: BESUCHERZÄHLER MIT DREHKREUZ .....	81
8.5.1	Geräte .....	81
8.5.2	Übersicht .....	81
8.5.3	Objekte und Verknüpfungen .....	81
8.5.4	Wichtige Parametereinstellungen .....	82
8.6	FUNKTION SEQUENZ: LÜFTERSTEUERUNG .....	83
8.6.1	Geräte: .....	83
8.6.2	Übersicht .....	83
8.6.3	Objekte und Verknüpfungen .....	83
8.6.4	Wichtige Parametereinstellungen .....	84
9	ANHANG .....	85
9.1	DIE FUNKTION STÖRMELDER .....	85
9.1.1	Ohne Quittierfunktion .....	85
9.1.2	Quittierfunktion ohne Aktualisierung .....	85
9.1.3	Quittierfunktion mit Aktualisierung .....	86
9.2	DIE FUNKTION SEQUENZ .....	87
9.3	UMRECHNUNG PROZENTE IN HEXADEZIMAL- UND DEZIMALWERTE .....	89

## 2 Funktionseigenschaften

- 6-fach Binäreingang MIX2.
- Grundmodul MIX2.
- Zur Erweiterung bis auf 18 Kanäle.
- 6 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC).
- 2 zusätzliche Kanäle bedienbar durch Tasten am Gerät, jedoch ohne Eingang.
- An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden.
- Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden.
- Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung.
- Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich.
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal.
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung).
- Handbetätigung je Kanal zur Simulation der Eingangszustände.
- Alle Eingänge können mit unterschiedlichen Spannungen und an unterschiedlichen Potentialen betrieben werden.
- Anschließbare Leitungslänge bis zu 100 m.
- Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie/Rollladen, Zähler, Telegramm wiederholen, Sequenzen.

## 3 MIX2 und FIX2 Geräte

Dieses Handbuch beschreibt die MIX2 Geräte und kann ebenfalls für die Geräte der FIX-Serie verwendet werden.

Ein FIX2-Gerät (Best. Nr. 494..) verhält sich wie ein MIX2 Grund- und ein Erweiterungsmodul vom selben Typ (z.B. Jalousieaktor) in einem gemeinsamen Gehäuse.

Geräte der FIX2-Serie sind:

- Nicht erweiterbar
- Nicht kombinierbar

Die übrigen Funktionen sind identisch zur MIX2-Serie.

## 4 MIX und MIX2 Geräte

Die MIX2 Serie besteht u.a. aus den Grundgeräten RMG 4 I, RMG 8 S, RMG 8 T, DMG 2 T, JMG 4 T, JMG 4 T 24V, HMG 6 T, BMG 6 T sowie den Erweiterungen RME 4 I, RME 8 S, RME 8 T, DME 2 T, JME 4 T, JME 4 T 24V, HMG 6 T, BME 6 T (Stand 12.2014).

**An einem MIX2 Grundgerät können beliebige MiX und MIX2 Erweiterungsgeräte angekoppelt werden.**

**Tabelle 1**

Gerätetyp	Best. Nr.	Bezeichnung	Verwendbar mit Grundgerät..	
			der MIX-Serie	der MIX2 Serie
MIX2 Grundgeräte	493...	RMG 4 I, RMG 8 S, RMG 8 T, DMG 2 T, JMG 4 T, HMG 6 T, JMG 4 T 24V, BMG 6 T	-	-
MIX2 Erweiterungen	493...	RME 4 I, RME 8 S, RME 8 T, DME 2 T, JME 4 T, HME 6 T, JME 4 T 24V, BME 6 T	nein	Ja
MIX Grundgeräte	491...	BMG 6, DMG 2 S, HMG 4, JMG 4 S, RMG 4 S, RMG 4 C-Last, SMG 2 S	-	-
MIX Erweiterungen	491...	BME 6, DME 2 S, HME 4, JME 4 S, RME 4 S, RME 4 C-Last, SME 2 S	ja	Ja*

\* Angepasste Parameterdarstellung und Objekt Nummerierung.

## 5 Bedienung

### 5.1 Kanal-Taste und -LED

Das BMG 6 T besitzt 6 Binäreingänge (I1-I6) und 2 zusätzliche Kanäle (C1, C2) die über jeweils eine Taste am Gerät zu bedienen sind

Für jeden Eingang stehen eine Taste und eine LED zur Verfügung.

Die LED zeigt den derzeitigen Zustand des Eingangs:

LED ein = Spannung liegt am Eingang an.

Die Kanaltasten simulieren die Eingänge I1-I6:

Drücken der Taste simuliert das Anlegen der Spannung an einen Eingang, (Bei Flankenauswertung:

Drücken = Steigende Flanke, Loslassen = fallende Flanke).

Diese Bedienphilosophie gilt nicht wenn der Eingang als Schalter parametrierbar ist.

Dann invertiert jeder Tastendruck die letzte erkannte Flanke.

D.h. über die Kanaltaste kann der tatsächliche Schaltzustand umgekehrt werden.

Die Tasten am Gerät können über einen Parameter gesperrt werden.

Wird eine gesperrte Taste bedient, blinkt die Kanal-LED mit einer Frequenz von 2 Hz.

Die Kanäle C1 und C2 sind ausschließlich am Gerät zu bedienen. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Taster
- Dimmen
- Jalousie
- Sequenz

### 5.2 Manuell-Taste und -LED

Im Manuell-Modus werden die Eingänge nicht mehr ausgewertet.

Telegramme können nur noch über die Tasten am Gerät erzeugt werden.

Ist die Funktion „Manuell“ gewählt, so leuchtet die Manuell-LED.

Eventuell laufende Zeitfunktionen (Verzögerungen) werden gestoppt.

Dieser Betrieb kann mit der Manuell-Taste oder über das Objekt 78 gesetzt bzw. rückgesetzt werden.

Es kann ebenfalls festgelegt werden, ob der Manuell-Betrieb nach Ablauf einer festgelegten Zeit beendet werden soll.

#### 5.2.1 Sperren der Manuell-Taste

Die Funktion der Taste kann über einen Parameter gesperrt werden, damit hat dann auch das dazugehörige Objekt keine Funktion.

Nach Aufheben der Sperre wirken die Eingänge wieder.

Ereignisse während manuell (durch Zustandsänderung an den Eingängen) werden nicht nachgeholt. Der Zustand „Manuell“ wird bei Netzausfall zurückgesetzt, nicht aber bei Busausfall.

## 6 Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, $\leq 4$ mA
Betriebsspannung	110–240 V AC, +10 % / –15 %
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	0,3 W / 0,5 W <sup>1</sup>
Eingänge	6 (I1–I6)
Hilfsspannung	12 V DC, max. 18 mA. BMG 6 T, BME 6 T: FELV BM 12 T: SELV
Anschluss von SELV-Spannung an den Eingängen	nur wenn an allen Eingängen (I1–I3 oder I4–I6) SELV angeschlossen ist.
Schutzart	IP 20 nach EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Betriebstemperatur	–5 °C ... +45 °C

<sup>1</sup> BM 12 T

## 7 Das Applikationsprogramm „MIX2 V1.7“

### 7.1 Auswahl in der Produktdatenbank

<b>Hersteller</b>	<a href="#">Theben AG</a>
<b>Produktfamilie</b>	Eingänge
<b>Produkttyp</b>	BMG 6 T
<b>Programmname</b>	MIX2 V1.7

Die ETS Datenbank finden Sie auf unserer Internetseite: [www.theben.de/downloads](http://www.theben.de/downloads)

**Tabelle 2**

Anzahl Kommunikationsobjekte:	254
Anzahl Gruppenadressen:	254
Anzahl Zuordnungen:	255



## 7.2 Kommunikationsobjekte

Die Objekte teilen sich in kanalbezogene und gemeinsame Objekte auf. Name und Funktion der Objekte werden von der gewählten Kanalfunktion (Parameter *Funktion des Eingangs*) bestimmt.

Zur besseren Übersichtlichkeit werden hier stellvertretend nur die Objekte von Kanal II aufgelistet.

**Anmerkung:** Die Funktionen *Schalter*, *Zähler* und *Telegramm wiederholen* sind bei den Zusatzkanälen C1 und C2 nicht vorhanden:

### 7.2.1 Funktion SCHALTER

Tabelle 3

Nr.	Objektname	Funktion	Länge DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
0	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
		<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte 9.xxx	K	L	-	Ü
		<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte 14.xxx	K	L	-	Ü
1	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
		<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte 9.xxx	K	L	-	Ü
		<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte 14.xxx	K	L	-	Ü
2	<i>BMG 6 T Kanal II.3</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
		<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte 9.xxx	K	L	-	Ü
		<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte 14.xxx	K	L	-	Ü

Fortsetzung:

Nr.	Objektname	Funktion	Länge DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
4	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Sperren = 0</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Sperren = 1</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
5	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Störmeldung quittieren</i>	1 Bit 1.015	K	L	S	-

## 7.2.2 Funktion TASTER

Tabelle 4

Nr.	Objektname	Funktion	Länge DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
0	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
		<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte 9.xxx	K	L	-	Ü
		<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte 14.xxx	K	L	-	Ü
1	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
		<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte 9.xxx	K	L	-	Ü
		<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte 14.xxx	K	L	-	Ü
2	<i>BMG 6 T Kanal II.3</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
		<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
		<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte 9.xxx	K	L	-	Ü
		<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte 14.xxx	K	L	-	Ü
4	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Sperren = 1</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
		<i>Sperren = 0</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-

## 7.2.3 Funktion DIMMEN

Tabelle 5

Nr.	Objektname	Funktion	Länge DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
0	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
1	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Heller / Dunkler</i>	4 bit 3.007	K	L	-	Ü
		<i>Heller</i>	4 bit 3.007	K	L	S	Ü
		<i>Dunkler</i>	4 bit 3.007	K	L	S	Ü
2	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
4	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Sperren = 0</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
		<i>Sperren = 1</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-

## 7.2.4 Funktion JALOUSIE

Tabelle 6

Nr.	Objektname	Funktion	Länge DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
0	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Step / Stop</i>	1 Bit 1.010	K	L	-	Ü
1	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>AUF / AB</i>	1 Bit 1.008	K	L	S	Ü
		<i>AUF</i>	1 Bit 1.008	K	L	-	Ü
		<i>AB</i>	1 Bit 1.008	K	L	-	Ü
2	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Höhe %</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
		<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
3	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>Lamelle %</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
4	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Sperren = 0</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
		<i>Sperren = 1</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-

## 7.2.5 Funktion TELEGRAMM WIEDERHOLEN

### WICHTIG:

Für die Funktion *Telegramm wiederholen* muss das Objekt 0 mindestens mit 2 Gruppenadressen verknüpft sein:

- Eine sendende Gruppenadresse.
- Eine (bzw. mehrere) empfangende Gruppenadresse.

Über die empfangende Adresse wird das Objekt auf den gewünschten Wert gesetzt (Telegramme empfangen).

Die sendende Adresse wiederholt das zuletzt empfangene (gespeicherte) Telegramm, sobald der Eingang (Taster) aktiviert wird.

Tabelle 7

Nr.	Objektname	Funktion	Länge DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
0	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit	K	L	S	Ü
		<i>Priorität</i>	2 Bit	K	L	S	Ü
		<i>1 Byte wiederholen</i>	1 Byte	K	L	S	Ü
		<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte	K	L	S	Ü
		<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte	K	L	S	Ü
4	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Sperren = 0</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
		<i>Sperren = 1</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-

## 7.2.6 Funktion ZÄHLER

Tabelle 8

Nr.	Objektname	Funktion	Länge DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
0	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Vergleichswert erreicht</i>	1 Bit 1.002	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Zählerwert senden</i>	2 Byte 7.001	K	L	-	Ü
1	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Aktueller Zählerwert</i>	2 Byte 7.001	K	L	-	Ü
4	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>l = Zähler sperren</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>l = Zähler freigeben</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
5	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Reset des Zählers</i>	1 Bit 1.015	K	L	S	-

## 7.2.7 Funktion SEQUENZ

Tabelle 9

Nr.	Objektname	Funktion	Länge DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
0	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte 9.xxx	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.1</i>	<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte 14.xxx	K	L	-	Ü
1	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>2 Byte DPT 9.x</i>	2 Byte 9.xxx	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.2</i>	<i>4 Byte DPT 14.x</i>	4 Byte 14.xxx	K	L	-	Ü
2	<i>BMG 6 T Kanal II.3</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.3</i>	<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.3</i>	<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.3</i>	<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
3	<i>BMG 6 T Kanal II.4</i>	<i>Schalten EIN/AUS</i>	1 Bit 1.001	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.4</i>	<i>Priorität</i>	2 Bit 2.003	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.4</i>	<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte 5.001	K	L	-	Ü
	<i>BMG 6 T Kanal II.4</i>	<i>Wert senden</i>	1 Byte 5.010	K	L	-	Ü
4	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Sperren = 1</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-
	<i>BMG 6 T Kanal II</i>	<i>Sperren = 0</i>	1 Bit 1.003	K	L	S	-



**Tabelle 10: Übersicht Kanal- und modulbezogene Objekte**

Grundmodul BMG 6 T	I1	I2	I3	I4	I5	I6	C1	C2	Manuell
	0	10	20	30	40	50	60	70	78
	1	11	21	31	41	51	61	71	
	2	12	22	32	42	52	62	72	
	3	13	23	33	43	53	63	73	
	4	14	24	34	44	54	64	74	
	5	15	25	35	45	55	65	75	
1. Erweiterung BME 6 T	I1	I2	I3	I4	I5	I6	C1	C2	Manuell
	80	90	100	110	120	130	140	150	158
	81	91	101	111	121	131	141	151	
	82	92	102	112	122	132	142	152	
	83	93	103	113	123	133	143	153	
	84	94	104	114	124	134	144	154	
	85	95	105	115	125	135	145	155	
2. Erweiterung BME 6 T	I1	I2	I3	I4	I5	I6	C1	C2	Manuell
	160	170	180	190	200	210	220	230	238
	161	171	181	191	201	211	221	231	
	162	172	182	192	202	212	222	232	
	163	173	183	193	203	213	223	233	
	164	174	184	194	204	214	224	234	
	165	175	185	195	205	215	225	235	

## 7.2.8 Gemeinsame Objekte

Diese Objekte werden teilweise von dem Grundgerät und den beiden Erweiterungsgeräten benutzt. Das Manuell-Objekt bezieht sich jeweils auf ein gesamtes MIX2 Modul.

Grau markierte Elemente sind gemeinsame MIX2 Objekte die vom BMG 6 T bzw. BME 6 T nicht verwendet werden.

**Tabelle 11:**

Nr.	Objektname	Funktion	Typ DPT	Flags			
				K	L	S	Ü
78	<i>BMG 6 T</i>	<i>Manuell</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
158	<i>EM1 BME 6 T</i>	<i>Manuell</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
238	<i>EM2 BME 6 T</i>	<i>Manuell</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
240	<i>Zentral Dauer EIN</i>	<i>Für RMG 8S, DME 2 S, SME 2 S, DMG 2 T, DME 2 T</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
241	<i>Zentral Dauer AUS</i>	<i>Für RMG 8S, DME 2S, SME 2S, DMG 2 T, DME 2 T</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
242	<i>Zentral Schalten</i>	<i>Für RMG8S, DME 2S, SME 2S, DMG 2 T, DME 2 T</i>	1 Bit 1.001	K	L	S	Ü
243	<i>Zentral Szenen abrufen/speichern</i>	<i>RMG8S, DME2S, JME4S, SME2S, DMG 2 T, DME 2 T</i>	1 Byte 18.001	K	L	S	Ü
244	<i>Zentrale Sicherheit 1</i>	<i>Für JMG 4 T (Wind), JME 4 S</i>	1 Bit 1.005	K	L	S	-
245	<i>Zentrale Sicherheit 2</i>	<i>Für JMG 4 T (Wind), JME 4 S</i>	1 Bit 1.005	K	L	S	-
246	<i>Zentrale Sicherheit 3</i>	<i>Für JMG 4 T (Wind), JME 4 S</i>	1 Bit 1.005	K	L	S	-
247	<i>Zentral Auf/Ab</i>	<i>Für JMG 4 T, JME 4 S</i>	1 Bit 1.008	K	L	S	-
248	<i>Zentrale Sicherheit Regen</i>	<i>Für JMG 4 T</i>	1 Bit 1.005	K	L	S	-
249	<i>Zentrale Sicherheit Frost</i>	<i>Für JMG 4 T</i>	1 Bit 1.005	K	L	S	-
250	<i>Version des Busankoppler</i>	<i>senden</i>	14 Byte 16.001	K	L	-	Ü
251	<i>Version des Grundgerätes</i>	<i>senden</i>	14 Byte 16.001	K	L	-	Ü
252	<i>Version des 1. Erweiterungsgerätes</i>	<i>senden</i>	14 Byte 16.001	K	L	-	Ü
253	<i>Version des 2. Erweiterungsgerätes</i>	<i>senden</i>	14 Byte 16.001	K	L	-	Ü

## 7.2.9 Beschreibung der Objekte

### 7.2.9.1 Objekte für die Funktion Schalter

- **Objekt 0** „*BMG 6 T Kanal II.1*“

Erstes Ausgangsobjekt des Kanals (Erstes Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

- **Objekt 1** „*BMG 6 T Kanal II.2*“

Zweites Ausgangsobjekt des Kanals (Zweites Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

- **Objekt 2** „*BMG 6 T Kanal II.3*“

Drittes Ausgangsobjekt des Kanals (Drittes Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

- **Objekte 4** „*Sperren = 0, Sperren = 1*“

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre können auf der Parameterseite Sperrfunktion eingestellt werden.

- **Objekte 5** „*Störmeldung quittieren*“

Nur vorhanden wenn der Kanal als Störmeldeeingang parametrisiert wird.

Löscht die Störmeldung.

- **Objekte 10-55**

Objekte für die Kanäle I2-I6.

- **Objekte 60-75**

Diese Funktion wird von C1-C2 nicht unterstützt.

## 7.2.9.2 Objekte für die Funktion Taster

- **Objekt 0 „BMG 6 T Kanal I1.1“**

Erstes Ausgangsobjekt des Kanals (Erstes Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

- **Objekt 1 „BMG 6 T Kanal I1.2“**

Zweites Ausgangsobjekt des Kanals (Zweites Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

- **Objekt 2 „BMG 6 T Kanal I1.3“**

Drittes Ausgangsobjekt des Kanals (Drittes Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

- **Objekt 3 „Aktuelle Stellgröße“**

Meldet den Istwert der ausgegebenen Stellgröße für den Kanal.

- **Objekte 4 „Sperrren = 0, Sperrren = 1“**

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre können auf der Parameterseite Sperrfunktion eingestellt werden.

- **Objekte 10-75**

Objekte für die Kanäle I2-I6 und C1-C2.

## 7.2.9.3 Objekte für die Funktion Dimmen

- **Objekt 0** „*Schalten EIN/AUS*“

Schaltet den Dimmer ein und aus

- **Objekt 1** „*Heller, Dunkler, Heller / Dunkler*“

4 Bit Dimmbefehle für den Dimmer.

- **Objekt 2** „*BMG 6 T Kanal II.1*“

Ausgangsobjekt für die Zusatzfunktion bei Doppelklick.

Es sind 3 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Prozentwert senden, 8 Bit Wert senden.

- **Objekte 4** „*Sperren = 0, Sperren = 1*“

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre können auf den Parameterseiten *Funktionsauswahl* und *Doppelklick* eingestellt werden.

- **Objekte 10-75**

Objekte für die Kanäle I2-I6 und C1-C2.

## 7.2.9.4 Objekte für die Funktion Jalousie

- **Objekt 0** „*AUF/AB*“

Sendet Fahrbefehle an den Jalousie-Aktor.

- **Objekt 1** „*Step / Stop*“

Sendet Step/Stop Befehle an den Jalousie-Aktor.

- **Objekt 2** „*BMG 6 T Kanal II.1*“

Erstes Ausgangsobjekt für die Zusatzfunktion bei Doppelklick.

Es sind 4 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Prozentwert senden, 8 Bit Wert senden, Höhe % senden.

- **Objekt 3** „*BMG 6 T Kanal II.3 (Lamelle %)*“

Zweites Ausgangsobjekt für die Zusatzfunktion bei Doppelklick: Lamelle %.

Dieses Objekt ist nur bei Auswahl des Objekttyps *Höhe % + Lamelle %* vorhanden.

- **Objekte 4** „*Sperren = 0, Sperren = 1*“

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre können auf den Parameterseiten *Funktionsauswahl* und *Doppelklick* eingestellt werden.

- **Objekte 10-75**

Objekte für die Kanäle I2-I6 und C1-C2.

## 7.2.9.5 Objekte für die Funktion Telegramm wiederholen

- **Objekt 0** „*BMG 6 T Kanal I1.1*“

Beim Aktivieren des Eingangs sendet das Objekt das zuletzt empfangene Telegramm erneut auf den Bus.

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

1 Bit (EIN/AUS), 4 Bit (Priorität), 1 Byte (% , 1-255..), 2 Byte (DPT 9.x), 4 Byte (DPT 14.x).

- **Objekte 4** „*Sperren = 0, Sperren = 1*“

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre können auf der Parameterseite Sperrfunktion eingestellt werden.

- **Objekte 10-55**

Objekte für die Kanäle I2-I6.

- **Objekte 60-75**

Diese Funktion wird von C1-C2 nicht unterstützt.

## 7.2.9.6 Objekte für die Funktion Zähler

- **Objekt 0** „Vergleichswert erreicht, Zählerwert senden“

Tabelle 12

Zählertyp	Funktion des Objekts
Ereigniszähler	Sendet den aktuellen Zählerstand (0-65535).
Vergleicher	Meldet ob der voreingestellte Vergleichswert erreicht ist. Siehe auch: Parameter <i>Telegramm wenn Vergleichswert erreicht</i> .

- **Objekte 4** „1 = Zähler sperren, 1 = Zähler freigeben“

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt bzw. freigegeben.  
Der Zähler kann wahlweise mit einer 0 oder einer 1 gesperrt werden.  
Siehe Parameter *Funktion des Eingangsobjekts*.

- **Objekte 5** „Reset des Zählers“

Zähler auf 0 zurücksetzen.

- **Objekte 10-55**

Objekte für die Kanäle I2-I6.

- **Objekte 60-75**

Diese Funktion wird von C1-C2 nicht unterstützt.



## 7.2.9.7 Objekte für die Funktion Sequenz

- **Objekt 0 „BMG 6 T Kanal II.1“**

Erstes Ausgangsobjekt des Kanals (Objekt 1).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

- **Objekt 1 „BMG 6 T Kanal II.2“**

Zweites Ausgangsobjekt des Kanals (Objekt 2).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

- **Objekt 2 „BMG 6 T Kanal II.3“**

Drittes Ausgangsobjekt des Kanals (Objekt 3).

Es sind 4 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden.

- **Objekt 3 „BMG 6 T Kanal II.4“**

Viertes Ausgangsobjekt des Kanals (Objekt 4).

Es sind 4 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden.

- **Objekte 4 „Sperrren = 0, Sperrren = 1“**

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre können auf der Parameterseite Sperrfunktion eingestellt werden.

- **Objekte 10-75**

Objekte für die Kanäle I2-I6 und C1-C2.

## 7.2.9.8 Gemeinsame Objekte und Erweiterungsgeräte

- **Objekte 78 „Manuell“**

Nur für Geräte der MIX2 Serie verfügbar (Bestellnummer 493...)

Versetzt das jeweilige Modul in den Handbetrieb bzw. sendet den Zustand des Handbetriebs.

**Tabelle 13**

Telegramm	Bedeutung	Erklärung
0	Auto	Es werden sowohl die Geräteeingänge sowie die Handtasten ausgewertet.
1	Manuell	Es werden nur die Handtasten ausgewertet, die Geräteeingänge werden nicht berücksichtigt.

Die Dauer des Handbetriebs, d.h. die *Funktion der Taste Manuell* ist auf der Parameterseite *Allgemein* einstellbar.

Nach Aufheben des Handbetriebs wird der Zustand des Kanals aufgrund der Hardwareeingänge neu bestimmt.

Der Zustand „Manuell“ wird bei Netzausfall zurückgesetzt.

- **Objekte 80-159**

Objekte für das erste Erweiterungsgerät.

- **Objekte 160-239**

Objekte für das zweite Erweiterungsgerät.

- **Objekte 240 - 249**

Nicht verwendet für BMG 6 T und BME 6 T.

- **Objekt 250** „Version des Busankopplers“

Nur für Diagnosezwecke.

Sendet nach Reset bzw. Download die Softwareversion des Busankopplers.  
Kann ebenfalls direkt mit der ETS ausgelesen werden.

Format: **Axx Hyy Vzzz**

Code	Bedeutung
xx	00 .. FF = Version der Applikation ohne Trennpunkt (14 = V1.4, 15 = V1.5 usw.).
yy	Hardwareversion 00..99
zzz	Firmwareversion 000..999

**BEISPIEL:** A15 H03 V014

- ETS Applikation Version 1.5
- Hardwareversion \$03
- Firmwareversion \$14

- **Objekt 251** „Version des Grundgerätes“

Nur für Diagnosezwecke.

Nur für Grundgeräte der MIX2 Serie (Bestellnummer 493...).

Sendet nach Reset bzw. Download die Softwareversion (Firmware) des Grundgerätes.  
Kann ebenfalls direkt mit der ETS ausgelesen werden.

Die Version wird als ASCII Zeichenfolge herausgegeben.

**Format:** **Mxx Hyy Vzzz**

Code	Bedeutung
xx	01 .. FF = Modulkennung (hexadezimal).
yy	Hardwareversion 00..99
zzz	Firmwareversion 000..999

Mögliche Modulkennungen (Stand 12.2014)

Modul	Kennung
Modul bzw. Netzspannung nicht vorhanden.	\$00
RMG 8 S	\$11
RMG 4 I	\$12
DMG 2 T	\$13
JMG 4 T/JMG 4 T 24V	\$14
HMG 6 T	\$15
RMG 8 T	\$17
BMG 6 T	\$92

**BEISPIEL:** M92 H25 V025

- Modul \$92 = BMG 6 T
- Hardwareversion V25
- Firmwareversion V25

- **Objekt 252** „Version des 1. Erweiterungsgerätes“

Telegrammformat: Siehe oben, Objekt 251

Mögliche Modulkennungen (Stand 12.2014)

Modul	Kennung
Modul bzw. Netzspannung nicht vorhanden.	\$00
RME 8 S	\$11
RME 4 I	\$12
DME 2 T	\$13
JME 4 T/JME 4 T 24V	\$14
HME 6 T	\$15
RME 8 T	\$17
BME 6 T	\$92

- **Objekt 253** „Version des 2. Erweiterungsgerätes“

Siehe oben, Objekt 252

## 7.3 Parameter

### 7.3.1 Parameterseiten

Der Binäreingang BMG 6 T besitzt 6 identische, individuell konfigurierbare Eingangskanäle (I1-I6). Über 2 Taster am Gerät können 2 zusätzliche Kanäle (C1-C2) direkt gesteuert werden.

Über die Eingangskanäle I1-I6 können jeweils sieben unterschiedliche Funktionen realisiert werden. Vier dieser Funktionen stehen ebenfalls für die Kanäle C1 und C2 zur Verfügung:

- Taster
- Dimmen
- Jalousie
- Sequenz

**Tabelle 14**

Funktion	Beschreibung
<i>Allgemein</i>	Auswahl der Module und zentrale Parameter.
<i>GRUNDGERÄT: BMG 6 T</i>	(Leerseite).
<i>BMG 6 T Kanal II Funktionsauswahl</i>	Funktion des Eingangs, Sperrfunktion aktivieren usw.
<i>Objekte für Schalter</i>	Objekttyp, 1, 2 oder 3 Telegramme senden.
<i>Objekte für Taster</i>	Objekttyp, 1, 2 oder 3 Telegramme senden.
<i>Funktion Dimmen</i>	Art der Steuerung
<i>Funktion Jalousie</i>	Art der Steuerung
<i>Doppelklick</i>	Zusätzliche Telegramme bei <i>Dimmen</i> und <i>Jalousie</i>
<i>Objekte für Telegramm wiederholen</i>	Objekttyp usw.
<i>Funktion Zähler</i>	Zählertyp, Vorteiler usw.
<i>Funktion Sequenz</i>	Einstellungen für Schritt 1 bis Schritt 4 der Telegrammsequenz
<i>Sperrfunktion</i>	Reaktion beim Setzen/Aufheben der Sperre usw.

## 7.3.2 Allgemein

Tabelle 15

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Art des Grundmoduls</i>	<b>Gerät auswählen..</b> RMG 8 S.. RMG 8 T.. RMG 4 I.. DMG 2 T.. JMG 4 T/JMG 4 T 24V.. HMG 6 T. BMG 6 T.	Auswahl des vorhandenen Grundgerätes (nur MIX2 Serie)
<i>Art des 1. Erweiterungsmoduls</i>	<b>nicht vorhanden/inaktiv</b> RME 8 S.. RME 8 T.. RME 4 I.. DME 2 T.. JME 4 T/JME 4 T 24V.. HME 6 T. BME 6 T. RME 4 S / RME 4 C-Last.. DME 2 / SME 2.. BME 6.. JME 4 S.. HME 4..	Auswahl des 1. Erweiterungsgerätes, falls vorhanden. (MIX oder MIX2 Serie)
<i>Art des 2. Erweiterungsmoduls</i>	<b>nicht vorhanden/inaktiv</b> RME 8 S.. RME 8 T.. RME 4 I.. DME 2 T.. JME 4 T/JME 4 T 24V.. HME 6 T.. RME 4 S / RME 4 C-Last.. DME 2 / SME 2.. BME 6.. JME 4 S.. HME 4..	Auswahl des 2. Erweiterungsgerätes, falls vorhanden. (MIX oder MIX2 Serie)
<i>Zeit für zykl. Senden der Rückmeldeobj. (MIX Serie, Best. Nr.491...)</i>	2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, <b>15 Minuten</b> , 20 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten	Dieser Parameter wird ausschließlich für Erweiterungsgeräte der MIX Serie verwendet (DME 2 S, SME 2, JME 4 S, BME 6, RME 4 S / C-Last, und HME 4).

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Funktion der Taste Manuell (MIX2 Serie, Best. Nr.493...)</i>	<p><i>gilt 24 Stunden oder bis Rücksetzen über Objekt gesperrt</i></p> <p><b><i>gilt bis Rücksetzen über Objekt</i></b></p> <p><i>gilt 30 min oder bis Rücksetzen über Objekt</i></p> <p><i>gilt 1 Stunde oder bis Rücksetzen über Objekt</i></p> <p><i>gilt 2 Stunden oder bis Rücksetzen über Objekt</i></p> <p><i>gilt 4 Stunden oder bis Rücksetzen über Objekt</i></p> <p><i>gilt 8 Stunden oder bis Rücksetzen über Objekt</i></p> <p><i>gilt 12 Stunden oder bis Rücksetzen über Objekt</i></p>	<p>Legt fest, wie lange das Gerät im Handbetrieb arbeiten soll und wie dieser beendet wird.</p> <p>Im Handbetrieb können die Kanäle nur über die Tasten am Gerät ein- und ausgeschaltet werden.</p> <p>Siehe auch: Objekt 78</p> <p>Dieser Parameter wird ausschließlich für Geräte der MIX2 Serie verwendet. (RMG 4 I, RMG 8 S, RME 4 I, RME 8 S, DMG 2 T, DME 2 T, BMG 6 T, BME 6 T)</p>
<i>Manuelle Bedienung der Kanäle (MIX2 Serie, Best. Nr.493...)</i>	<p><b><i>freigegeben</i></b></p> <p><i>gesperrt</i></p>	<p>Die Kanäle können mit Hilfe der Tasten am Gerät geschaltet werden.</p> <p>Kein Handbetrieb, die Tasten am Gerät sind gesperrt..</p>

## 7.3.3 Parameter für die Funktion SCHALTER

### 7.3.3.1 Parameterseite BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl

Tabelle 16

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Empfindlichkeit des Eingangs</i>	<p><i>normal</i></p> <p><i>reduziert</i></p>	<p>für den normalen Anwendungsfall.</p> <p>Empfohlen bei Fehlansteuerung durch Störungen, insbesondere bei langen Leitungen.</p> <p><b>Wichtig:</b> Diese Einstellung ist für Gleichspannungsansteuerung uneingeschränkt verwendbar. Bei Wechselspannung nur für Eingangsspannung <math>\geq 110</math> V AC geeignet.</p>
<i>Funktion des Eingangs</i>	<p><i>Schalter..</i></p> <p><i>Taster..</i></p> <p><i>Dimmen..</i></p> <p><i>Jalousie..</i></p> <p><i>Telegramm wiederholen..</i></p> <p><i>Zähler..</i></p> <p><i>Sequenz..</i></p>	<p>Sendet in Abhängigkeit davon, ob der Eingang 0 oder 1 ist.</p> <p>Siehe unten.</p>
<i>Entprellzeit</i>	<p><i>30 ms</i></p> <p><i>50 ms</i></p> <p><i>80 ms</i></p> <p><i>100 ms</i></p> <p><i>200 ms</i></p> <p><i>1 s</i></p> <p><i>5 s</i></p> <p><i>10 s</i></p>	<p>Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen.</p> <p>Größere Werte (<math>\geq 1</math>s) können als Einschaltverzögerung verwendet werden</p>
<i>Kanal als Störmeldeeingang verwenden</i>	<p><i>nein</i></p> <p><i>ja</i></p>	<p>Kanal wird als Standard Schaltereingang verwendet.</p> <p>Der Eingang wird zusammen mit einem beliebigen Alarmgeber z.B. Alarmknopf, Übertemperaturschalter usw. verwendet.</p>



Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Zykluszeit	2 min, 3 min, 5 min 10 min, 15 min, 20 min 30 min, 45 min, 60 min	Gemeinsame Zykluszeit für alle 3 Ausgangsobjekte des Kanals.
Sperrfunktion aktivieren	nein  ja	Keine Sperrfunktion.  Parameterseite Sperrfunktion einblenden.
Parameter für Kanal als Störmelder		
Störung melden	bei steigender Flanke bei fallender Flanke	Anpassung an den vorhandenen Alarmgeber.
Quittierung zwingend erforderlich	nein  ja	Die Störmeldung ist nur solange aktiv wie der Eingang.  Kanal meldet Störung und diese muss quittiert werden. <b>Siehe im Anhang:</b> Die Funktion Störmelder.
Wirksinn des Quittierobjekts	quittieren mit 1 quittieren mit 0	Soll die Störmeldung mit 1 oder mit 0 Telegramm quittiert werden?
Aktualisieren nach Quittierung wenn Fehler noch vorhanden	nicht automatisch aktualisieren  10 min, 20 min, 30 min 40 min, 50 min 1 h 1 h 10 min, 1 h 20 min 1 h 30 min, 1 h 40 min 1 h 50 min 2 h 2 h 10 min, 2 h 20 min 2 h 30 min	Verhalten, wenn eine Störung permanent am Eingang anliegt und quittiert wird:  Störmeldung wird beendet.  Liegt die Störung nach dem Quittieren weiterhin an, so wird diese nach Ablauf der eingestellten Zeit nochmals gemeldet.  <b>Siehe im Anhang:</b> Die Funktion Störmelder.

## 7.3.3.2 Parameterseite Objekte für Schalter

Tabelle 17

Bezeichnung	Werte	Beschreibung	
<b>ERSTES TELEGRAMM</b>			
<i>Objektyp</i>	<b>Schalten (1 Bit)</b> <b>Priorität (2 Bit)</b> Wert 0-255 Prozentwert (1 Byte) 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x	Telegrammtyp für diesen Kanal auswählen.	
<i>Senden wenn Eingang = 1 (bzw. Störung aktiv)</i>	nein ja	Senden, wenn am Eingang eine Spannung anliegt?	
<i>Telegramm</i>	<b>Bei Objektyp = Schalten (1 Bit)</b>		
	<b>EIN</b>	Einschaltbefehl senden	
	<b>AUS</b>	Ausschaltbefehl senden	
	<b>UM</b>	Aktuellen Zustand umkehren (EIN→AUS→EIN usw.)	
	<b>Bei Objektyp = Priorität (2 Bit)</b>		
	<b>inaktiv</b>	<b>Funktion</b>	<b>Wert</b>
		Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )
		Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )
	<b>AUS</b>	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )
	<b>Bei Objektyp = Wert 0-255</b>		
<b>0-255</b>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.		
<b>Bei Objektyp = Prozentwert (1 Byte)</b>			
<b>0-100 %</b>	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % in 5 % Schritte gesendet werden.		
<b>Bei Objektyp = 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x</b>			
<i>Wert</i>	<b>-999 bis +999</b>	Das Telegramm berechnet sich aus einem Wert und einem Faktor (Telegr. = Wert x Faktor). Beispiele: Wert 10 und Faktor 100 = 1000. Wert 10 und Faktor 0,1 = 1.	
<i>Faktor</i>	<b>1</b> <b>10</b> <b>100</b> <b>1000</b> <b>10000</b> <b>100000</b> <b>0,01</b> <b>0,1</b>	Faktor (= Multiplikator) einstellen.	

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung								
	Bei Objekttyp = 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x									
Wert	-999 bis +999	Basiswert einstellen								
Faktor	1 10 100 1000 10000 100000 1.001.000 10 <sup>7</sup> , 10 <sup>8</sup> 10 <sup>9</sup> , 10 <sup>10</sup> 10 <sup>11</sup> , 10 <sup>12</sup> 0,1 0,01 0,001	Faktor (= Multiplikator) einstellen.								
Senden wenn Eingang = 0 (bzw. Störung inaktiv)	nein ja	Senden, wenn am Eingang keine Spannung anliegt?								
Telegramm	Bei Objekttyp = Schalten (1 Bit)									
	EIN AUS UM	Einschaltbefehl senden Ausschaltbefehl senden Aktuellen Zustand umkehren (EIN→AUS→EIN usw.)								
	Bei Objekttyp = Priorität (2 Bit)									
	<i>inaktiv</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funktion</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priorität inaktiv (no control)</td> <td>0 (00<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität EIN (control: enable, on)</td> <td>3 (11<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität AUS (control: disable, off)</td> <td>2 (10<sub>bin</sub>)</td> </tr> </tbody> </table>	Funktion	Wert	Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )	Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )
Funktion	Wert									
Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )									
Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )									
Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )									
	<i>EIN</i>									
	<i>AUS</i>									
	Bei Objekttyp = Wert 0-255									
	0-255	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.								
	Bei Objekttyp = Prozentwert (1 Byte)									
	0-100 %	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % in 5 % Schritte gesendet werden.								
	Bei Objekttyp = 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x									
Wert	-999 bis +999	Basiswert einstellen								
Faktor	1 10 100 1000 10000 100000 0,01 0,1	Faktor (= Multiplikator) einstellen.								

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
	Bei Objekttyp = 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x	
Wert	-999 bis +999	Basiswert einstellen
Faktor	1 10 100 1000 10000 100000 1.001.000 10 <sup>7</sup> , 10 <sup>8</sup> 10 <sup>9</sup> , 10 <sup>10</sup> 10 <sup>11</sup> , 10 <sup>12</sup> 0,1 0,01 0,001	Faktor (= Multiplikator) einstellen.
Telegramm zyklisch senden	<b>nein</b>	nicht zyklisch senden.
	<i>ja, immer</i>	Zyklisch senden.
	<i>nur wenn Eingang = 1 (bzw. Störung aktiv) nur wenn Eingang = 0 (bzw. Störung inaktiv)</i>	nur bei einem Zustand zyklisch senden.
Reaktion nach Bus- und Netzwiederkehr	<b>keine</b>  <i>aktualisieren (nach 5 s) aktualisieren (nach 10 s) aktualisieren (nach 15 s)</i>	Nicht senden.  Aktualisierungstelegramm verzögert senden.
Ein zweites Telegramm senden?	<b>nein</b>  <i>ja</i>	Es soll nur ein Ausgangsobjekt aktiv sein.  Ein zweites Ausgangsobjekt mitsamt Parameter wird eingeblendet und ermöglicht das Senden von 2 Telegrammen.
<b>ZWEITES TELEGRAMM → siehe oben, ERSTES TELEGRAMM.</b>		
Ein drittes Telegramm senden?	<b>nein</b>  <i>ja</i>	Es sollen nur zwei Ausgangsobjekte aktiv sein.  Ein drittes Ausgangsobjekt mitsamt Parameter wird eingeblendet und ermöglicht das Senden von 3 Telegrammen.
<b>DRITTES TELEGRAMM → siehe oben, ERSTES TELEGRAMM.</b>		

## 7.3.3.3 Parameterseite Sperrfunktion

Tabelle 18

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Sperrtelegramm	<b>Sperren mit 1 (Standard)</b>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren
	<i>Sperren mit 0</i>	0 = sperren 1 = Sperre aufheben
<b>ERSTES TELEGRAMM</b>		
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<i>Sperre ignorieren</i>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.
	<b>keine Reaktion</b>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<i>Wie bei Eingang = 1 (bzw. Störung aktiv)</i>	So reagieren, wie wenn der Eingang auf 1 gesetzt oder Störung gemeldet wird.
	<i>Wie bei Eingang = 0 (bzw. Störung inaktiv)</i>	So reagieren, wie wenn der Eingang auf 0 gesetzt oder keine Störung gemeldet wird.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<i>keine Reaktion</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>aktualisieren</i>	Aktuellen Kanalzustand senden.
<b>ZWEITES TELEGRAMM</b>		
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<i>Sperre ignorieren</i>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.
	<b>keine Reaktion</b>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<i>Wie bei Eingang = 1 (bzw. Störung aktiv)</i>	So reagieren, wie wenn der Eingang auf 1 gesetzt oder Störung gemeldet wird.
	<i>Wie bei Eingang = 0 (bzw. Störung inaktiv)</i>	So reagieren, wie wenn der Eingang auf 0 gesetzt oder keine Störung gemeldet wird.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<i>keine Reaktion</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>aktualisieren</i>	Aktuellen Kanalzustand senden.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>DRITTES TELEGRAMM</i>		
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<i>Sperre ignorieren</i>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.
	<i>keine Reaktion</i>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<i>Wie bei Eingang = 1 (bzw. Störung aktiv)</i>	So reagieren, wie wenn der Eingang auf 1 gesetzt oder Störung gemeldet wird.
	<i>Wie bei Eingang = 0 (bzw. Störung inaktiv)</i>	So reagieren, wie wenn der Eingang auf 0 gesetzt oder keine Störung gemeldet wird.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<i>keine Reaktion</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>aktualisieren</i>	Aktuellen Kanalzustand senden.

**Anmerkung:** Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.

## 7.3.4 Parameter für die Funktion TASTER

### 7.3.4.1 Parameterseite BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl

Tabelle 19

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Empfindlichkeit des Eingangs</i>	<p><b>normal</b></p> <p><i>reduziert</i></p>	<p>für den normalen Anwendungsfall.</p> <p>Empfohlen bei Fehlansteuerung durch Störungen, insbesondere bei langen Leitungen.</p> <p><b>Wichtig:</b> Diese Einstellung ist für Gleichspannungsansteuerung uneingeschränkt verwendbar. Bei Wechselspannung nur für Eingangsspannung <math>\geq 110</math> V AC geeignet.</p>
<i>Funktion des Eingangs</i>	<p><i>Schalter..</i></p> <p><b>Taster..</b></p> <p><i>Dimmen..</i></p> <p><i>Jalousie..</i></p> <p><i>Telegramm wiederholen..</i></p> <p><i>Zähler..</i></p> <p><i>Sequenz..</i></p>	<p>Siehe oben.</p> <p>Am Eingang ist ein Taster angeschlossen.</p> <p>Siehe unten</p>
<i>Angeschlossener Taster</i>	<p><i>Schließer</i></p> <p><i>Öffner</i></p>	Typ des angeschlossenen Kontakts einstellen.
<i>Entprellzeit</i>	<p><i>30 ms</i></p> <p><b>50 ms</b></p> <p><i>80 ms</i></p> <p><i>100 ms</i></p> <p><i>200 ms</i></p> <p><i>1 s</i></p> <p><i>5 s</i></p> <p><i>10 s</i></p>	<p>Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen.</p> <p>Größere Werte (<math>\geq 1</math>s) können als Einschaltverzögerung verwendet werden</p>
<i>Langer Tastendruck ab</i>	<p><i>300 ms</i></p> <p><i>400 ms</i></p> <p><i>500 ms</i></p> <p><i>600 ms</i></p> <p><i>700 ms</i></p> <p><i>800 ms</i></p> <p><i>900 ms</i></p> <p><i>1 s</i></p>	<p>Dient zur klaren Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck.</p> <p>Wird die Taste mindestens so lange wie die eingestellte Zeit betätigt, so wird ein langer Tastendruck erkannt.</p>

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Zeit für Doppelklick</i>	<i>300 ms, 400 ms, 500 ms 600 ms, 700 ms, 800 ms 900 ms 1 s</i>	Dient zur Unterscheidung zwischen einem Doppelklick und 2 einzelnen Klicks. Zeitraum, innerhalb dessen der zweite Klick beginnen muss, um einen Doppelklick zu erkennen.
<i>Zykluszeit</i>	<i>2 min, 3 min, 5 min 10 min, 15 min, 20 min 30 min, 45 min, 60 min</i>	Gemeinsame Zykluszeit für alle 3 Ausgangsobjekte des Kanals.
<i>Sperrfunktion aktivieren</i>	<i>nein  ja</i>	Keine Sperrfunktion.  Parameterseite Sperrfunktion einblenden.



## 7.3.4.2 Parameterseite Objekte für Taster

Tabelle 20

Bezeichnung	Werte	Beschreibung	
<b>ERSTES TELEGRAMM</b>			
<i>Objekttyp</i>	<b>Schalten (1 Bit)</b> <b>Priorität (2 Bit)</b> Wert 0-255 Prozentwert (1 Byte) 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x	Telegrammtyp für diesen Kanal auswählen.	
<i>Nach kurzer Bedienung</i>	nicht senden <b>Telegramm senden</b>	Auf kurzen Tastendruck reagieren?	
<i>Telegramm</i>	Bei Objekttyp = <b>Schalten (1 Bit)</b>		
	<b>EIN</b>	Einschaltbefehl senden	
	<b>AUS</b>	Ausschaltbefehl senden	
	<b>UM</b>	Aktuellen Zustand umkehren (EIN→AUS→EIN usw.)	
	Bei Objekttyp = <b>Priorität (2 Bit)</b>		
	<b>inaktiv</b>	<b>Funktion</b>	<b>Wert</b>
		Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )
		<b>EIN</b> (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )
	<b>AUS</b> (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )	
	Bei Objekttyp = <b>Wert 0-255</b>		
<b>0-255</b>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.		
Bei Objekttyp = <b>Prozentwert (1 Byte)</b>			
<b>0-100 %</b>	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % in 5 % Schritte gesendet werden.		
Bei Objekttyp = <b>2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x</b>			
<i>Wert</i>	<b>-999 bis +999</b>	Das Telegramm berechnet sich aus einem Wert und einem Faktor (Telegr. = Wert x Faktor). Beispiele: Wert 10 und Faktor 100 = 1000. Wert 10 und Faktor 0,1 = 1.	
<i>Faktor</i>	<b>1</b> <b>10</b> <b>100</b> <b>1000</b> <b>10000</b> <b>100000</b> <b>0,01</b> <b>0,1</b>	Faktor (= Multiplikator) einstellen.	



## 7.3.4.3 Parameterseite Sperrfunktion

Tabelle 21

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Sperrtelegramm	<b>Sperren mit 1 (Standard)</b>  <i>Sperren mit 0</i>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren 0 = sperren 1 = Sperre aufheben
<b>ERSTES TELEGRAMM</b>		
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<i>Sperre ignorieren</i>  <b>keine Reaktion</b>  <i>wie bei kurz</i>  <i>wie bei lang</i>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.  Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem kurzen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem langen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b>keine Reaktion</b>  <i>wie bei kurz</i>  <i>wie bei lang</i>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem kurzen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem langen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<b>ZWEITES TELEGRAMM (falls verwendet)</b>		
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<i>Sperre ignorieren</i>  <b>keine Reaktion</b>  <i>wie bei kurz</i>  <i>wie bei lang</i>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.  Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem kurzen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem langen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>wie bei kurz</i>	So reagieren, wie bei einem kurzen Tastendruck.
	<i>wie bei lang</i>	So reagieren, wie bei einem langen Tastendruck.
	<i>wie bei Doppelklick</i>	So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<b><i>DRITTES TELEGRAMM (falls verwendet)</i></b>		
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<i>Sperre ignorieren</i>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.
	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<i>wie bei kurz</i>	So reagieren, wie bei einem kurzen Tastendruck.
	<i>wie bei lang</i>	So reagieren, wie bei einem langen Tastendruck.
	<i>wie bei Doppelklick</i>	So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>wie bei kurz</i>	So reagieren, wie bei einem kurzen Tastendruck.
	<i>wie bei lang</i>	So reagieren, wie bei einem langen Tastendruck.
	<i>wie bei Doppelklick</i>	So reagieren, wie bei einem Doppelklick.

**Anmerkung:** Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.

## 7.3.5 Parameter für die Funktion DIMMEN

Der Eingang ist mit einem Taster verbunden und sendet EIN/AUS und relative Dimmbefehle (heller/dunkler) an einen Dimmkaktor z.B. DMG 2 T (4930270) bzw. DM 4 T (4940275).

### 7.3.5.1 Parameterseite BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl

Tabelle 22

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Empfindlichkeit des Eingangs</i>	<i>normal</i>  <i>reduziert</i>	für den normalen Anwendungsfall.  Empfohlen bei Fehlansteuerung durch Störungen, insbesondere bei langen Leitungen. <b>Wichtig:</b> Diese Einstellung ist für Gleichspannungsansteuerung uneingeschränkt verwendbar. Bei Wechselspannung nur für Eingangsspannung $\geq 110$ V AC geeignet.
<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Schalter..</i> <i>Taster..</i> <i>Dimmen..</i>  <i>Jalousie..</i> <i>Telegramm wiederholen..</i> <i>Zähler..</i> <i>Sequenz..</i>	Siehe oben.  Der Eingang steuert einen Dimmkaktor, Siehe unten
<i>Entprellzeit</i>	<i>30 ms</i> <i>50 ms</i> <i>80 ms</i> <i>100 ms</i> <i>200 ms</i> <i>1 s</i> <i>5 s</i> <i>10 s</i>	Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1$ s) können als Einschaltverzögerung verwendet werden
<i>Sperrtelegramm (falls verwendet)</i>	<i>Sperren mit 1 (Standard)</i>  <i>Sperren mit 0</i>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren  0 = sperren 1 = Sperre aufheben

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b><i>Sperre ignorieren</i></b>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.
	<i>keine Reaktion</i>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<i>EIN</i> <i>AUS</i>	Dimmer einschalten Dimmer ausschalten
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<i>keine Reaktion</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>EIN</i> <i>AUS</i>	Dimmer einschalten Dimmer ausschalten
	<i>Reaktion bei Bus- oder Netzwiederkehr</i>	<i>keine</i>
<i>EIN</i>		Dimmer einschalten
<i>AUS</i>		Dimmer ausschalten
<i>nach 5 s EIN</i> <i>nach 10 s EIN</i> <i>nach 15 s EIN</i>		Dimmer verzögert einschalten
<i>nach 5 s AUS</i> <i>nach 10 s AUS</i> <i>nach 15 s AUS</i>		Dimmer verzögert ausschalten
<i>Zusatzfunktion bei Doppelklick</i>		<i>nein</i>
	<i>ja..</i>	Parameterseite Doppelklick wird eingeblendet.

**Anmerkung:** Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.

## 7.3.5.2 Parameterseite Funktion Dimmen

Tabelle 23

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Langer Tastendruck ab</i>	<b>300 .. 1000ms</b>	Diese Funktion dient zur klaren Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck. Wird die Taste mindestens so lange wie die eingestellte Zeit betätigt, so wird ein langer Tastendruck erkannt.
<i>Reaktion auf „lang“ / „kurz“</i>	<b><i>Einflächenbedienung</i></b>	Der Eingang unterscheidet zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck und kann damit 2 Funktionen erfüllen.  Der Dimmer wird mit einem einzigen Taster bedient. Kurzer Tastendruck = EIN/AUS Langer Tastendruck = heller / dunkler Loslassen = Stopp  Bei den anderen Varianten wird der Dimmer mit 2 Tasten (Wippe) bedient.
	<i>heller / EIN</i>	Kurzer Tastendruck = EIN Langer Tastendruck = heller Loslassen = Stopp
	<i>heller / UM</i>	Kurzer Tastendruck = EIN / AUS Langer Tastendruck = heller Loslassen = Stopp
	<i>dunkler / AUS</i>	Kurzer Tastendruck = AUS Langer Tastendruck = dunkler Loslassen = Stopp
	<i>dunkler / UM</i>	Kurzer Tastendruck = EIN / AUS Langer Tastendruck = dunkler Loslassen = Stopp

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Schrittweite für Dimmen</i>		Bei langem Tastendruck wird der Dimmwert:
	<b>100 %</b>	Solange erhöht (bzw. erniedrigt) bis die Taste wieder losgelassen wird.
	50 %	Um den gewählten Wert erhöht (bzw. reduziert)
	25 %	
	12,5 %	
	6 %	
	3 %	
1,5 %		



## 7.3.5.3 Parameterseite Doppelklick

Mit einem Doppelklick können, unabhängig von der Dimmfunktion, zusätzliche Telegramme auf den Bus gesendet werden.

**Tabelle 24**

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Zeit für Doppelklick</i>	<i>300 ms, 400 ms, 500 ms 600 ms, 700 ms, 800 ms 900 ms 1 s</i>	Dient zur Unterscheidung zwischen einem Doppelklick und 2 einzelnen Klicks. Zeitraum, innerhalb dessen der zweite Klick beginnen muss, um einen Doppelklick zu erkennen.
<i>Objekttyp</i>	<b>Schalten (1 Bit)</b> Wert 0-255 Prozentwert (1 Byte)	Telegrammtyp auswählen.
<i>Telegramm</i>	Bei Objekttyp = <i>Schalten (1 Bit)</i>	
	<i>EIN</i>	Einschaltbefehl senden
	<i>AUS</i>	Ausschaltbefehl senden
	<i>UM</i>	Aktuellen Zustand umkehren (EIN→AUS→EIN usw.)
	Bei Objekttyp = <i>Wert 0-255</i>	
	<i>0-255</i>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.
Bei Objekttyp = <i>Prozentwert (1 Byte)</i>		
	<i>0-100 %</i>	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % in 5 % Schritte gesendet werden.
<i>Telegramm zyklisch senden</i>	<i>nein ja</i>	nicht zyklisch senden. Zyklisch senden.
<i>Zykluszeit</i>	<i>2 min, 3 min, 5 min 10 min, 15 min, 20 min 30 min, 45 min, 60 min</i>	Zykluszeit für die Doppelklick-Funktion
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b>Sperre ignorieren</b>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.
	<i>keine Reaktion</i>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<i>wie bei Doppelklick</i>	So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b>keine Reaktion</b>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>wie bei Doppelklick</i>	So reagieren, wie bei einem Doppelklick.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Reaktion nach Bus- und Netzwiederkehr</i>	<i>keine</i>  <i>wie nach Doppelklick (nach 5 s)</i> <i>wie nach Doppelklick</i> <i>(nach 10 s)</i> <i>wie nach Doppelklick</i> <i>(nach 15 s)</i>	Nicht senden.  Aktualisierungstelegramm verzögert senden

**Anmerkung:** Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.

## 7.3.6 Parameter für die Funktion JALOUSIE

Der Eingang ist mit einem Taster verbunden und sendet STEP/STOP und Fahrbefehle (AUF/AB) an einen Jalousieaktor z.B. JMG 4 T (4930250) bzw. JM 8 T (4940255).

### 7.3.6.1 Parameterseite BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl

Tabelle 25

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Empfindlichkeit des Eingangs</i>	<i>normal</i>  <i>reduziert</i>	für den normalen Anwendungsfall.  Empfohlen bei Fehlansteuerung durch Störungen, insbesondere bei langen Leitungen. <b>Wichtig:</b> Diese Einstellung ist für Gleichspannungsansteuerung uneingeschränkt verwendbar. Bei Wechselspannung nur für Eingangsspannung $\geq 110$ V AC geeignet.
<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Schalter..</i> <i>Taster..</i> <i>Dimmen..</i> <i>Jalousie..</i>  <i>Telegramm wiederholen..</i> <i>Zähler..</i> <i>Sequenz..</i>	Siehe oben.  Der Eingang steuert einen Jalousieaktor. Siehe unten.
<i>Entprellzeit</i>	<i>30 ms</i> <i>50 ms</i> <i>80 ms</i> <i>100 ms</i> <i>200 ms</i> <i>1 s</i> <i>5 s</i> <i>10 s</i>	Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1$ s) können als Einschaltverzögerung verwendet werden
<i>Langer Tastendruck ab</i>	<i>300 .. 1000ms</i>	Diese Funktion dient zur klaren Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck. Wird die Taste mindestens so lange wie die eingestellte Zeit betätigt, so wird ein langer Tastendruck erkannt.

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Sperretelegramm (falls verwendet)</i>	<b><i>Sperren mit 1 (Standard)</i></b>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren
	<i>Sperren mit 0</i>	0 = sperren 1 = Sperre aufheben
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b><i>Sperre ignorieren</i></b>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.
	<i>keine Reaktion</i>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<i>AUF</i> <i>AB</i>	Jalousie hochfahren Jalousie herunterfahren
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>AUF</i> <i>AB</i>	Jalousie hochfahren Jalousie herunterfahren
	<b><i>keine</i></b>	Nicht reagieren.
<i>Reaktion bei Bus- oder Netzwiederkehr</i>	<i>AUF</i>	Jalousie hochfahren
	<i>AB</i>	Jalousie herunterfahren
	<i>nach 5 s AUF</i> <i>nach 10 s AUF</i> <i>nach 15 s AUF</i>	Jalousie verzögert hochfahren
	<i>nach 5 s AB</i> <i>nach 10 s AB</i> <i>nach 15 s AB</i>	Jalousie verzögert herunterfahren
	<b><i>nein</i></b>	Keine Doppelklickfunktion
	<i>ja..</i>	Parameterseite Doppelklick wird eingebildet.

**Anmerkung:** Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.

## 7.3.6.2 Parameterseite Funktion Jalousie

Tabelle 26

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Bedienung</i>	<p><i>Einflächenbedienung</i></p> <p><i>AB</i></p> <p><i>AUF</i></p>	<p>Der Eingang unterscheidet zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck und kann damit 2 Funktionen erfüllen.</p> <p>Die Jalousie wird mit einem einzigen Taster bedient. Kurzer Tastendruck = Step. Langer Tastendruck = Fahren.</p> <p><i>AB</i> Kurzer Tastendruck = Step. Langer Tastendruck = herunterfahren.</p> <p><i>AUF</i> Kurzer Tastendruck = Step. Langer Tastendruck = Hochfahren.</p>
<i>Stoppen der Fahrtbewegung durch</i>	<i>Loslassen der Taste</i> <b><i>Kurze Bedienung</i></b>	Wie soll der Stoppbefehl ausgelöst werden?

## 7.3.6.3 Parameterseite Doppelklick

Mit einem Doppelklick können, unabhängig von der Jalousiefunktion, zusätzliche Telegramme auf den Bus gesendet werden.

**Tabelle 27**

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Zeit für Doppelklick</i>	<i>300 ms, 400 ms, 500 ms 600 ms, 700 ms, 800 ms 900 ms 1 s</i>	Dient zur Unterscheidung zwischen einem Doppelklick und 2 einzelnen Klicks. Zeitraum, innerhalb dessen der zweite Klick beginnen muss, um einen Doppelklick zu erkennen.
<i>Objekttyp</i>	<i>Schalten (1 Bit)</i>  <i>Wert 0-255</i>  <i>Prozentwert (1 Byte)</i>  <i>Höhe % + Lamelle %</i>	Schalttelegramme.  8 Bit Wert.  Prozent.  2 Telegramme senden: Jalousie-Höhe und Lamellenstellung.
<i>Telegramm</i>	<b>Bei Objekttyp = Schalten (1 Bit)</b>	
	<i>EIN</i> <i>AUS</i> <i>UM</i>	Einschaltbefehl senden Ausschaltbefehl senden Aktuellen Zustand umkehren (EIN→AUS→EIN usw.)
	<b>Bei Objekttyp = Wert 0-255</b>	
	<i>0-255</i>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.
	<b>Bei Objekttyp = Prozentwert (1 Byte)</b>	
	<i>0-100 %</i>	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % in 5 % Schritte gesendet werden.
	<b>Bei Objekttyp = Höhe % + Lamelle %</b>	
<i>Höhe</i>	<i>0-100 %</i> Defaultwert = <b>50 %</b>	Gewünschte Höhe für die Jalousie.
<i>Lamelle</i>	<i>0-100 %</i> Defaultwert = <b>75 %</b>	Gewünschte Lamellenstellung für die Jalousie.
<i>Telegramm zyklisch senden</i>	<i>nein</i> <i>ja</i>	nicht zyklisch senden. Zyklisch senden.
<i>Zykluszeit</i>	<i>2 min, 3 min, 5 min 10 min, 15 min, 20 min 30 min, 45 min, 60 min</i>	Zykluszeit für die Doppelklick-Funktion

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b><i>Sperre ignorieren</i></b>	Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.
	<i>keine Reaktion</i>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<i>wie bei Doppelklick</i>	So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<i>wie bei Doppelklick</i>	So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<i>Reaktion nach Bus- und Netzwiederkehr</i>	<b><i>keine</i></b>	Nicht senden.
	<i>wie nach Doppelklick (sofort)</i>	Aktualisierungstelegramm ohne Verzögerung senden
	<i>wie nach Doppelklick (nach 5 s)</i>	Aktualisierungstelegramm verzögert senden
	<i>wie nach Doppelklick (nach 10 s)</i> <i>wie nach Doppelklick (nach 15 s)</i>	

**Anmerkung:** Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.

## 7.3.7 Parameter für die Funktion TELEGRAMM WIEDERHOLEN

Mit dieser Funktion wird das zuletzt empfangene Telegramm gespeichert und kann auf Tastendruck jederzeit erneut gesendet werden.

### 7.3.7.1 Parameterseite BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl

Tabelle 28

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Empfindlichkeit des Eingangs</i>	<i>normal</i>  <i>reduziert</i>	für den normalen Anwendungsfall.  Empfohlen bei Fehlansteuerung durch Störungen, insbesondere bei langen Leitungen. <b>Wichtig:</b> Diese Einstellung ist für Gleichspannungsansteuerung uneingeschränkt verwendbar. Bei Wechselspannung nur für Eingangsspannung $\geq 110$ V AC geeignet.
<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Schalter..</i> <i>Taster..</i> <i>Dimmen..</i> <i>Jalousie..</i>  <i>Telegramm wiederholen..</i>	Siehe oben.  Das zuletzt empfangene Telegramm wird erneut auf den Bus gesendet wenn der Eingang aktiviert wird.
<i>Entprellzeit</i>	<i>Zähler..</i> <i>Sequenz..</i>  <i>30 ms</i> <i>50 ms</i> <i>80 ms</i> <i>100 ms</i> <i>200 ms</i> <i>1 s</i> <i>5 s</i> <i>10 s</i>	Siehe unten  Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1$ s) können als Einschaltverzögerung verwendet werden
<i>Sperrfunktion aktivieren</i>	<i>nein</i>  <i>ja</i>	Keine Sperrfunktion.  Parameterseite Sperrfunktion einblenden.



Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Objektwert bei Bus- und Netzausfall speichern</i>	<i>nein</i>	Das zuletzt empfangene Telegramm geht durch Bus- bzw. Netzausfall verloren.
	<i>ja</i>	Das zuletzt empfangene Telegramm bleibt auch nach Bus- bzw. Netzwiederkehr erhalten.
<i>Objektwert bei Download löschen</i>	<i>nein</i>	Das gespeicherte Telegramm wird durch einen Download nicht gelöscht.
	<i>ja</i>	Das gespeicherte Telegramm ist nach einem Download verloren.

## 7.3.7.2 Parameterseite Objekte für Telegramm wiederholen

Tabelle 29

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Objekttyp</i>	<b>1 Bit (z.B. Schalten)</b> 2 Bit (z.B. Priorität) 1 Byte (z.B. 0-255, % usw.) 2 Byte (z.B. DPT 9.x) 4 Byte (z.B. DPT 14.x)	Datentyp des zu wiederholenden Telegramms auswählen.
<i>Reaktion nach Bus- und Netzwiederkehr*</i>	<b>keine</b>  sofort senden  nach 5 s senden nach 10 s senden nach 15 s senden	Nicht senden.  Unverzögert senden  Verzögert senden.

\* WICHTIG: Das Senden nach Bus- und Netzwiederkehr ist nur dann möglich, wenn ein Wert gespeichert wurde, d.h. wenn der Parameter *Objektwert bei Bus- und Netzausfall speichern* auf *ja* eingestellt ist.

## 7.3.7.3 Parameterseite Sperrfunktion

Tabelle 30

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Sperrtelegramm	<b><i>Sperren mit 1 (Standard)</i></b>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren
	<b><i>Sperren mit 0</i></b>	0 = sperren 1 = Sperre aufheben
<b><i>ERSTES TELEGRAMM</i></b>		
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b><i>Sperre ignorieren</i></b>	Sperrfunktion ist unwirksam.
	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<b><i>Telegramm wiederholen</i></b>	Das gespeicherte Telegramm senden.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<b><i>Telegramm wiederholen</i></b>	Das gespeicherte Telegramm senden.

## 7.3.8 Parameter für die Funktion ZÄHLER

Grundfunktionalitäten:

Es sind 2 Grundtypen von Zähler möglich:

- Der Ereigniszähler zählt hoch und sendet seinen Zustand auf den Bus
- Der Vergleichler vergleicht den Zählerstand mit einem fest parametrisierten Zählwert (Vergleichswert). Beim Erreichen des Vergleichswerts sendet der Kanal ein voreingestelltes Telegramm auf den Bus und der Zähler wird zurückgesetzt.

Ferner können, wenn erforderlich, sowohl die steigende als auch die fallende Signalflanke ausgewertet werden.

Die Zählkapazität erreicht 65535 und kann durch Verwendung des Vorteilers bis zu 65.535.000 erweitert werden.

## 7.3.8.1 Parameterseite BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl

Tabelle 31

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Empfindlichkeit des Eingangs</i>	<i>normal</i>  <i>reduziert</i>	für den normalen Anwendungsfall.  Empfohlen bei Fehlansteuerung durch Störungen, insbesondere bei langen Leitungen. <b>Wichtig:</b> Diese Einstellung ist für Gleichspannungsansteuerung uneingeschränkt verwendbar. Bei Wechselspannung nur für Eingangsspannung $\geq 110$ V AC geeignet.
<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Schalter..</i> <i>Taster..</i> <i>Dimmen..</i> <i>Jalousie..</i> <i>Telegramm wiederholen..</i> <i>Zähler..</i>  <i>Sequenz..</i>	Siehe oben.     Eingangsimpulse zählen.  Siehe unten
<i>Entprellzeit</i>	<i>30 ms</i> <i>50 ms</i> <i>80 ms</i> <i>100 ms</i> <i>200 ms</i> <i>1 s</i> <i>5 s</i> <i>10 s</i>	Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1$ s) können als Einschaltverzögerung verwendet werden
<i>Zählen bei</i>	<i>steigender Flanke</i>  <i>fallender Flanke</i>  <i>beide Flanken</i>	Nur beim Wechsel von 0 $\rightarrow$ 1 zählen  Nur beim Wechsel von 1 $\rightarrow$ 0 zählen  Bei jedem Zustandswechsel zählen.
<i>Funktion des Eingangsobjekts</i>	<i>Sperren</i>  <i>Freigabe</i>	Wirksinn von Objekt 4 1= Zähler sperren 0= Zähler freigeben  0= Zähler sperren 1= Zähler freigeben

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Zählerstand bei Bus- und Netzausfall speichern</i>	<i>nein</i>	Der Zählerstand geht durch Bus- bzw. Netzausfall verloren.
	<i>ja</i>	Der Zählerstand bleibt auch nach Bus- bzw. Netzwiederkehr erhalten.
<i>Zählerstand bei Download zurücksetzen</i>	<i>nein</i>	Der Zählerstand bleibt nach einem Download erhalten.
	<i>ja</i>	Der Zählerstand ist nach einem Download verloren.

## 7.3.8.2 Parameterseite Funktion Zähler

Tabelle 32

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Vorteiler</i>	Eingabe: <i>1 .. 1000</i>	<p>Der Vorteiler ist ein virtueller Zähler, der vor dem eigentlichen Zähler zugeschaltet wird. Bei der Einstellung 1 ist der Vorteiler unwirksam und der Zähler wird bei jedem Eingangsimpuls erhöht. Ist der Vorteiler auf 10 eingestellt, so wird nur jeder 10. Impuls an den Zähler weitergeleitet. Der Zählerstand muss in diesem Fall mit 10 multipliziert werden. Diese Funktion ermöglicht das Zählen hoher Stückzahlen ohne den maximalen Zählerstand von 65.535 zu überschreiten.</p> <p>Tatsächlichen Zählwert errechnen: Echter Zählerstand = Vorteiler x gesendeten Zählwert</p> <p>Beispiel: Vorteiler = 10 Gesendeter Zählerstand = 100 Tatsächlicher Zählwert = 100 x 10 = 1000</p>
<i>Zählertyp</i>	<p><b><i>Ereigniszähler</i></b></p> <p><i>Vergleicher</i></p>	<p>Der Zähler zählt solange hoch bis er über das Reset Objekt oder nach Erreichen des Maximalwerts (65.535) wieder auf 0 gesetzt wird</p> <p>Bei Erreichen des Vergleichswerts wird das eingestellte Telegramm (siehe unten) auf den Bus gesendet und der Zähler auf 0 zurückgesetzt.</p>

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Zählerstand senden alle</i>	<i>1 .. 1000</i>	Nur bei Zählertyp: Ereigniszähler. In welchem Zählabstand soll der aktuelle Zählerstand gesendet werden?
<i>Vergleichswert</i>	<i>1 .. 1000</i>	Nur bei Zählertyp: Vergleichler Auf welchen Wert soll der Zähler (Vergleicher) hochzählen?
<i>Telegramm wenn Vergleichswert erreicht</i>	<i>AUS sonst EIN</i>  <i>EIN sonst kein</i>  <i>AUS sonst kein</i>  <i>EIN sonst AUS</i>	Nur bei Zählertyp: Vergleichler.  Beim Erreichen des Vergleichswerts AUS senden und solange der Wert nicht erreicht ist, EIN senden.  Nur senden wenn der Vergleichswert erreicht ist (EIN Telegramm).  Nur senden wenn der Vergleichswert erreicht ist (AUS Telegramm).  Beim Erreichen des Vergleichswerts EIN senden und solange der Wert nicht erreicht ist, AUS senden.
<i>Telegramm zyklisch senden</i>	<i>nein</i>  <i>ja</i>	nicht zyklisch senden.  Zyklisch senden.
<i>Zykluszeit</i>	<i>2 min, 3 min, 5 min</i> <i>10 min, 15 min, 20 min</i> <i>30 min, 45 min, 60 min</i>	Zykluszeit.

**Anmerkung:** Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.



## 7.3.9 Parameter für die Funktion SEQUENZ

Die Funktion Sequenz bietet die Möglichkeit, mit einem Taster bestimmte Telegramme nacheinander zu senden.

Eine Sequenz besteht aus 4 einzelnen Schritten und kann bis zu 4 Ausgangsobjekte benutzen.

Bei jedem Schritt können diese Objekte unterschiedliche Werte senden.

Siehe im Anhang: Die Funktion Sequenz.

### 7.3.9.1 Parameterseite BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl

Tabelle 33

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Empfindlichkeit des Eingangs</i>	<i>normal</i>  <i>reduziert</i>	für den normalen Anwendungsfall.  Empfohlen bei Fehlansteuerung durch Störungen, insbesondere bei langen Leitungen. <b>Wichtig:</b> Diese Einstellung ist für Gleichspannungsansteuerung uneingeschränkt verwendbar. Bei Wechselspannung nur für Eingangsspannung $\geq 110$ V AC geeignet.
<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Schalter..</i> <i>Taster..</i> <i>Dimmen..</i> <i>Jalousie..</i> <i>Telegramm wiederholen..</i> <i>Zähler..</i>  <i>Sequenz..</i>	Siehe oben.       Individuelle 4 –Schritt Telegrammsequenz mit bis zu 4 Telegrammen pro Schritt senden.
<i>Entprellzeit</i>	<i>30 ms</i> <i>50 ms</i> <i>80 ms</i> <i>100 ms</i> <i>200 ms</i> <i>1 s</i> <i>5 s</i> <i>10 s</i>	Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1s$ ) können als Einschaltverzögerung verwendet werden

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Objekt 1 Typ</i>	<i>Schalten (1 Bit)</i> <i>Priorität (2 Bit)</i> <i>Wert 0-255</i> <i>Prozentwert (1 Byte)</i> <i>2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x</i> <i>4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x</i>	Telegrammtyp für das erste der 4 Sequenzobjekte auswählen (6 Formate einstellbar)..
<i>Objekt 2 Typ</i>	<i>Schalten (1 Bit)</i> <i>Priorität (2 Bit)</i> <i>Wert 0-255</i> <i>Prozentwert (1 Byte)</i> <i>2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x</i> <i>4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x</i>	Telegrammtyp für das zweite der 4 Sequenzobjekte auswählen (6 Formate einstellbar).
<i>Objekt 3 Typ</i>	<i>Schalten (1 Bit)</i> <i>Priorität (2 Bit)</i> <i>Wert 0-255</i> <i>Prozentwert (1 Byte)</i>	Telegrammtyp für das dritte der Sequenzobjekte auswählen (4 Formate einstellbar).
<i>Objekt 4 Typ</i>	<i>Schalten (1 Bit)</i> <i>Priorität (2 Bit)</i> <i>Wert 0-255</i> <i>Prozentwert (1 Byte)</i>	Telegrammtyp für das vierte der Sequenzobjekte auswählen (4 Formate einstellbar).
<i>Langer Tastendruck ab</i>	<b>300 ms</b> <b>400 ms</b> <b>500 ms</b> <b>600 ms</b> <b>700 ms</b> <b>800 ms</b> <b>900 ms</b> <b>1 s</b>	Dient zur klaren Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck. Wird die Taste mindestens so lange wie die eingestellte Zeit betätigt, so wird ein langer Tastendruck erkannt.
<i>Sequenzablauf</i>	<b>Schritt 1-2-3-4-1-2-3-4</b> <b>Schritt 1-2-3-4-3-2-1</b>	In welcher Reihenfolge sollen die Schritte abgearbeitet werden?
<i>Bei langem Tastendruck</i>	<i>keine Funktion</i>  <b>auf Schritt 1 setzen</b>	Langer Tastendruck wird ignoriert.  Sequenz zum Anfang zurücksetzen.
<i>Reaktion nach Bus- und Netz-wiederkehr</i>	<b>keine</b>  <i>Schritt 1 (sofort)</i>  <i>Schritt 1 (nach 5 s)</i> <i>Schritt 1 (nach 10 s)</i> <i>Schritt 1 (nach 15 s)</i>	Keine Reaktion.  Sequenz sofort zurücksetzen  Sequenz verzögert zurücksetzen
<i>Sperrfunktion aktivieren</i>	<b>nein</b>  <b>ja</b>	Keine Sperrfunktion.  Parameterseite Sperrfunktion einblenden.

## 7.3.9.2 Parameterseite Funktion Sequenz

Tabelle 34

Bezeichnung	Werte	Beschreibung	
<b>ERSTER SCHRITT</b>			
<i>Objekt 1 senden</i>	<i>nein</i>	Erstes Objekt bei diesem Schritt nicht verwenden.	
	<i>ja..</i>	Erstes Objekt soll bei diesem Schritt senden.	
<i>Telegramm</i>	<b>Bei Objekttyp = Schalten (1 Bit)</b>		
	<i>EIN</i>	Einschaltbefehl senden	
	<i>AUS</i>	Ausschaltbefehl senden	
	<i>UM</i>	Aktuellen Zustand umkehren (EIN→AUS→EIN usw.)	
	<b>Bei Objekttyp = Priorität (2 Bit)</b>		
	<i>inaktiv</i>	Funktion	Wert
		Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )
		<i>EIN</i> (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )
	<i>AUS</i> (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )	
	<b>Bei Objekttyp = Wert 0-255</b>		
<i>0-255</i>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.		
<b>Bei Objekttyp = Prozentwert (1 Byte)</b>			
<i>0-100 %</i>	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % in 5 % Schritte gesendet werden.		
<b>Bei Objekttyp = 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x</b>			
<i>Wert</i>	<i>-999 bis +999</i>	Das Telegramm berechnet sich aus einem Wert und einem Faktor (Telegr. = Wert x Faktor). Beispiele: Wert 10 und Faktor 100 = 1000. Wert 10 und Faktor 0,1 = 1.	
<i>Faktor</i>	<i>1</i> <i>10</i> <i>100</i> <i>1000</i> <i>10000</i> <i>100000</i> <i>0,01</i> <i>0,1</i>	Faktor (= Multiplikator) einstellen.	

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung	
	Bei Objekttyp = 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x		
Wert	-999 bis +999	Basiswert einstellen	
Faktor	1 10 100 1000 10000 100000 1.001.000 10 <sup>7</sup> , 10 <sup>8</sup> 10 <sup>9</sup> , 10 <sup>10</sup> 10 <sup>11</sup> , 10 <sup>12</sup> 0,1 0,01 0,001	Faktor (= Multiplikator) einstellen.	
Objekt 2 senden	nein	Zweites Objekt bei diesem Schritt nicht verwenden.	
	ja	Zweites Objekt soll bei diesem Schritt senden.	
Telegramm	Bei Objekttyp = Schalten (1 Bit)		
	EIN	Einschaltbefehl senden	
	AUS	Ausschaltbefehl senden	
	UM	Aktuellen Zustand umkehren (EIN→AUS→EIN usw.)	
	Bei Objekttyp = Priorität (2 Bit)		
	inaktiv	Funktion	Wert
		Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )
		Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )
	AUS	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )
	Bei Objekttyp = Wert 0-255		
0-255	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.		
Bei Objekttyp = Prozentwert (1 Byte)			
0-100 %	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % in 5 % Schritte gesendet werden.		
Bei Objekttyp = 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x			
Wert	-999 bis +999	Das Telegramm berechnet sich aus einem Wert und einem Faktor (Telegr. = Wert x Faktor). Beispiele: Wert 10 und Faktor 100 = 1000. Wert 10 und Faktor 0,1 = 1. Basiswert einstellen	



Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung	
<i>Objekt 4 senden</i>	<i>nein</i>	Viertes Objekt bei diesem Schritt nicht verwenden.	
	<i>ja</i>	Viertes Objekt soll bei diesem Schritt senden.	
<i>Telegramm</i>	<b>Bei Objekttyp = Schalten (1 Bit)</b>		
	<i>EIN</i>	Einschaltbefehl senden	
	<i>AUS</i>	Ausschaltbefehl senden	
	<i>UM</i>	Aktuellen Zustand umkehren (EIN→AUS→EIN usw.)	
	<b>Bei Objekttyp = Priorität (2 Bit)</b>		
	<i>inaktiv</i>	Funktion	Wert
		Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )
		<i>EIN</i>	Priorität EIN (control: enable, on)
	<i>AUS</i>	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )
	<b>Bei Objekttyp = Wert 0-255</b>		
<i>0-255</i>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.		
<b>Bei Objekttyp = Prozentwert (1 Byte)</b>			
<i>0-100 %</i>	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % in 5 % Schritte gesendet werden.		
<b>ZWEITER SCHRITT</b>			
<i>Objekt 1 senden</i>	siehe oben: <i>Erster Schritt.</i>		
<i>Telegramm</i>			
<i>Objekt 2 senden</i>			
<i>Telegramm</i>			
<i>Objekt 3 senden</i>			
<i>Telegramm</i>			
<i>Objekt 4 senden</i>			
<i>Telegramm</i>			
<b>DRITTER SCHRITT</b>			
<i>Objekt 1 senden</i>	siehe oben: <i>Erster Schritt.</i>		
<i>Telegramm</i>			
<i>Objekt 2 senden</i>			
<i>Telegramm</i>			
<i>Objekt 3 senden</i>			
<i>Telegramm</i>			
<i>Objekt 4 senden</i>			
<i>Telegramm</i>			

Fortsetzung:

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<b>VIERTER SCHRITT</b>		
<i>Objekt 1 senden</i>	siehe oben: <i>Erster Schritt.</i>	
<i>Telegramm</i>		
<i>Objekt 2 senden</i>		
<i>Telegramm</i>		
<i>Objekt 3 senden</i>		
<i>Telegramm</i>		
<i>Objekt 4 senden</i>		
<i>Telegramm</i>		

## 7.3.9.3 Parameterseite Sperrfunktion

Tabelle 35

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Sperrtelegramm	<b><i>Sperren mit 1 (Standard)</i></b>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren
	<b><i>Sperren mit 0</i></b>	0 = sperren 1 = Sperre aufheben
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b><i>Sperre ignorieren</i></b>	Sperrfunktion ist unwirksam.
	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.
	<b><i>Schritt 1 senden</i></b>	Die Objektwerte von Schritt 1 senden.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b><i>keine Reaktion</i></b>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.
	<b><i>Schritt 1 senden</i></b>	Die Objektwerte von Schritt 1 senden.

## 8 Typische Anwendungsbeispiele

Diese Anwendungsbeispiele sind als Planungshilfe gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Sie können beliebig ergänzt und erweitert werden.

### 8.1 Licht schalten

An den Eingangsklemmen von I1 ist ein Taster angeschlossen.  
Der Eingang I1 steuert einen Kanal des Schaltaktors RME 8 S.

#### 8.1.1 Geräte:

- BMG 6 T (4930230)
- RMG 8 S (4930220)

#### 8.1.2 Übersicht



Abbildung 1

#### 8.1.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 36: Verknüpfungen

Nr.	BMG 6 T Objektname	Nr.	RMG 8 S Objektname	Kommentar
0	<i>Schalten EIN/AUS</i>	0	<i>Schaltobjekt</i>	BMG 6 T sendet Schaltbefehle an RMG 8 S



## 8.1.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

**Tabelle 37: BMG 6 T**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>BMG 6 T Kanal II: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Taster</i>
	<i>Angeschlossener Taster</i>	<i>Schließer</i>
<i>Objekte für Taster</i>	<i>Objekttyp</i>	<i>Schalten</i>
	<i>Nach kurzer Bedienung</i>	<i>Telegramm senden</i>

**Tabelle 38: RMG 8 S**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>RMG 8 S Kanal C1: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Schalten Ein / Aus</i>

## 8.2 Wasserstandüberwachung mit Störmeldeeingang

Beim Überschreiten eines bestimmten Wasserpegels soll eine Störmeldung ausgegeben werden.

An den Eingangsklemmen von I1 ist ein Schwimmschalter angeschlossen.

Der Eingang I1 steuert einen Kanal des Schaltaktors RME 8 S, an dem eine optische bzw. akustische Signaleinrichtung angeschlossen ist.

Am Eingang I2 ist ein Quittiertaster angeschlossen, der das Quittiertelegramm ans Quittierobjekt von I1 senden kann.

Die Störmeldung kann, mit dem Quittiertaster, unter folgenden Bedingungen beendet werden:

- Permanent: Sobald der Auslöser nicht mehr vorhanden ist (Wasserstand gesunken).
- Temporär: Bei andauernder Störung (z.B. zu hoher Wasserpegel).

### 8.2.1 Geräte:

- BMG 6 T (4930230)
- RMG 8 S (4930220)

### 8.2.2 Übersicht



Abbildung 2

## 8.2.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 39: BMG 6 T, Störungsmeldung

Nr.	BMG 6 T	Nr.	RMG 8 S	Kommentar
	Objektname		Objektname	
0	<i>Schalten EIN/AUS</i>	0	<i>Schaltobjekt</i>	I1 sendet Störungsmeldung als Schaltbefehl an RMG 8 S

Tabelle 40: BMG 6 T Quittierung

Nr.	BMG 6 T	Nr.	BMG 6 T	Kommentar
	Objektname		Objektname	
0	<i>Schalten EIN/AUS</i>	5	<i>Störungsmeldung quittieren</i>	I2 sendet Quittierung an I1.

## 8.2.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

**Tabelle 41: BMG 6 T**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Schalter</i>
	<i>Angeschlossener Taster</i>	<i>Schließer</i>
	<i>Kanal als Störmeldeeingang verwenden</i>	<i>ja</i>
	<i>Störung melden</i>	<i>bei steigender Flanke</i>
	<i>Quittierung zwingend erforderlich</i>	<i>ja</i>
	<i>Wirksinn des Quittierobjekts</i>	<i>quittieren mit 1</i>
<i>Objekte für Schalter</i>	<i>Objektyp</i>	<i>Schalten</i>
	<i>Senden wenn Eingang = 1 (bzw. Störung aktiv)</i>	<i>Telegramm senden</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>EIN</i>
	<i>Senden wenn Eingang = 0 (bzw. Störung inaktiv)</i>	<i>AUS</i>
<i>BMG 6 T Kanal I2: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Taster</i>
	<i>Angeschlossener Taster</i>	<i>Schließer</i>
<i>Objekte für Schalter</i>	<i>Objektyp</i>	<i>Schalten</i>
	<i>Nach kurzer Bedienung</i>	<i>Telegramm senden</i>
	<i>Telegramm zyklisch senden</i>	<i>nein</i>

**Tabelle 42: RMG 8 S**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>RMG 8 S Kanal C1: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Schalten Ein / Aus</i>

## 8.3 Dimmen

An den Eingangsklemmen von I1 ist ein Taster angeschlossen.  
Der Eingang I1 steuert einen Kanal des Dimmaktors DMG 2 T.

### 8.3.1 Geräte:

- BMG 6 T (4930230)
- DMG 2 T (4930270)

### 8.3.2 Übersicht



Abbildung 3

### 8.3.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 43: Verknüpfungen

Nr.	BMG 6 T Objektname	Nr.	DMG 2 T Objektname	Kommentar
0	<i>Schalten EIN/AUS</i>	0	<i>Schalten Ein/Aus</i>	Langer Tastendruck für heller / dunkler Dimmbefehle.
1	<i>Heller/Dunkler</i>	1	<i>heller/dunkler</i>	Kurzer Tastendruck für Ein / Aus Befehle.

## 8.3.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

**Tabelle 44: BMG 6 T**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>BMG 6 T Kanal II: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Dimmen..</i>
<i>Funktion Dimmen</i>	<i>Reaktion auf lang/kurz</i>	<i>Einflächenbedienung</i>

**Tabelle 45: DMG 2 T**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Dimmverhalten</i>	<i>Ein-/Ausschalten mit 4-Bit Telegramm</i>	<i>nein</i>

## 8.4 Jalousie bzw. Jalousiegruppe steuern

An den Eingangsklemmen von I1 und I2 sind 2 Taster (bzw. ein Doppeltaster) angeschlossen. Der Eingang I1 wird für das Hochfahren und I2 für das Herunterfahren der Jalousie verwendet. Beide Eingänge zusammen steuern einen Kanal des Jalousieaktors JMG 4 T.

### 8.4.1 Geräte:

- BMG 6 T (4930230)
- JMG 4 T (4930250)

### 8.4.2 Übersicht

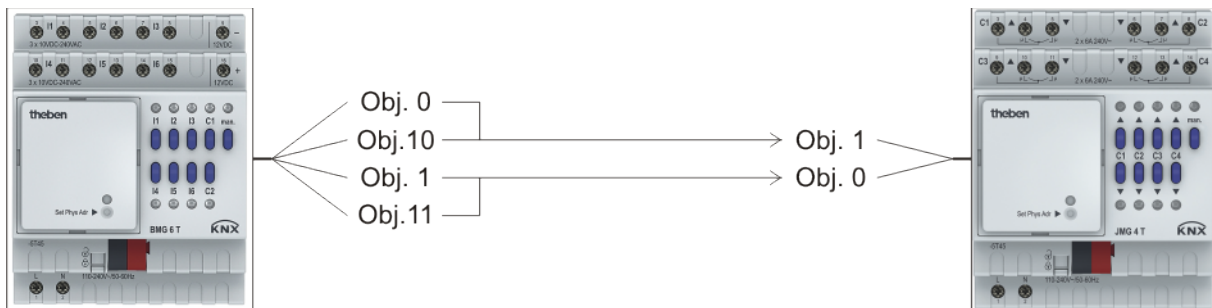


Abbildung 4

### 8.4.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 46: Verknüpfungen

Nr.	BMG 6 T Objektname	Nr.	JMG 4 T Objektname	Kommentar
0	<i>Step / Stop</i>	1	<i>Step / Stop</i>	Kurzer Tastendruck auf I1/I2 für Step / Stop Befehl.
10	<i>Step / Stop</i>			
1	<i>AUF</i>	0	<i>AUF / AB</i>	Langer Tastendruck auf I1 für AUF-Fahrbehl.
11	<i>AB</i>			Langer Tastendruck auf I2 für AB-Fahrbehl.

## 8.4.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

**Tabelle 47: BMG 6 T**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>BMG 6 T Kanal I1: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Jalousie..</i>
<i>Funktion Jalousie</i>	<i>Bedienung</i>	<i>AUF</i>
<i>BMG 6 T Kanal I2: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Jalousie..</i>
<i>Funktion Jalousie</i>	<i>Bedienung</i>	<i>AB</i>

**Tabelle 48: JMG 4 S**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>JMG 4 S</i>	<i>Art des Behangs</i>	<i>Jalousie</i>



## 8.5 Funktion Zähler: Besucherzähler mit Drehkreuz

An den Eingangsklemmen von I1 ist ein Drehkreuz angeschlossen. Dieses liefert bei jedem Durchgang einen Impuls zur Personenzählung. Der Eingang I1 zählt die Impulse und sendet den aktuellen Zählerstand an das Multifunktionsdisplay VARIA 826 S. Über ein weiteres Objekt kann der Zähler jederzeit zurückgesetzt werden.

### 8.5.1 Geräte

- BMG 6 T (4930230)
- VARIA 826 S (8269210)

### 8.5.2 Übersicht

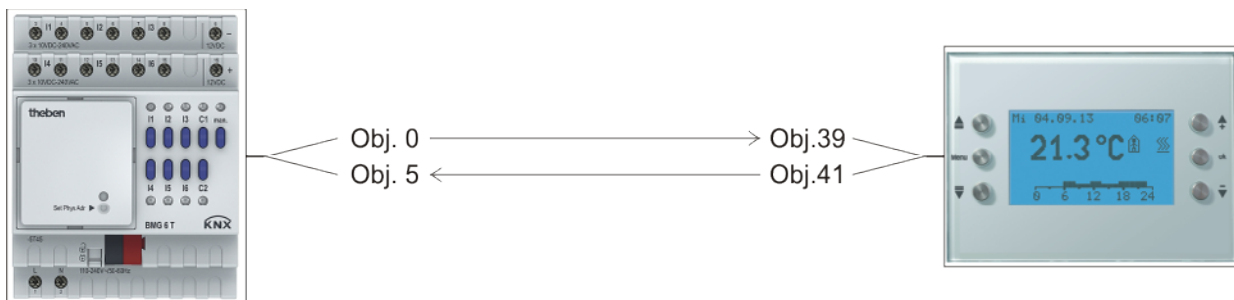


Abbildung 5

### 8.5.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 49: Verknüpfungen

Nr.	BMG 6 T	Nr.	VARIA 826 S	Kommentar
	Objektname		Objektname	
0	Zählerwert senden	39	Anzeigen Seite 1, Zeile 1 Zählwert 0..65535	BMG 6 T sendet den aktuellen Zählwert zur Anzeige.
5	Reset des Zählers	41	Bedienen Seite 1, Zeile 2 Schalten EIN/AUS	Zähler zurücksetzen.

## 8.5.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

**Tabelle 50: BMG 6 T**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>BMG 6 T Kanal II: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Zähler</i>

**Tabelle 51: VARIA 826 S**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Auswahl Anzeigeseiten</i>	<i>Seite 1 für Anzeigeobjekte einblenden</i>	<i>ja</i>
	<i>Auf Seite 1 Wettervorhersage anzeigen</i>	<i>nein</i>
<i>Seite 1, Zeile 1</i>	<i>Format der Zeile</i>	<i>Objektyp Zählwert 16-Bit (DPT 7.001, 8.001)</i>
	<i>Text für Zeile 1</i>	<i>Besucher</i>
	<i>Einheit für Anzeigeobjekt</i>	<i>prs</i>
	<i>Wertebereich</i>	<i>nur positive Zahlen</i>
	<i>Änderung des Objektwerts zulassen</i>	<i>nein</i>
<i>Seite 1, Zeile 2</i>	<i>Format der Zeile</i>	<i>Objektyp Schalten (DPT 1.xxx)</i>
	<i>Text für Zeile 1</i>	<i>Reset</i>
	<i>Text bei Objektwert = 0</i>	<i>*</i>
	<i>Text bei Objektwert = 1</i>	<i>*</i>
	<i>Änderung des Objektwerts zulassen</i>	<i>ja</i>
	<i>Funktion der +/- Tasten</i>	<i>+/- = EIN</i>
	<i>Anzeige vor Erhalt eines Werts</i>	<i>Leerzeichen</i>

\*Diese Zeilen sollen leer bleiben, bitte nicht ausfüllen.

## 8.6 Funktion Sequenz: Lüftersteuerung

An den Eingangsklemmen von I1 ist ein Taster angeschlossen.

Der Eingang I1 steuert einen Lüfter über den MIX2 Dimmaktor DMG 2 T.

Bei jedem kurzen Tastendruck sendet I1 einen neuen Sollwert an den Dimmer in der Reihenfolge 0 % - 30 % - 60 % - 100 % - 0 % usw.

Mit einem langen Tastendruck kann der Lüfter direkt ausgeschaltet werden.

### 8.6.1 Geräte:

- BMG 6 T (4930230)
- DMG 2 T (4930270)

### 8.6.2 Übersicht

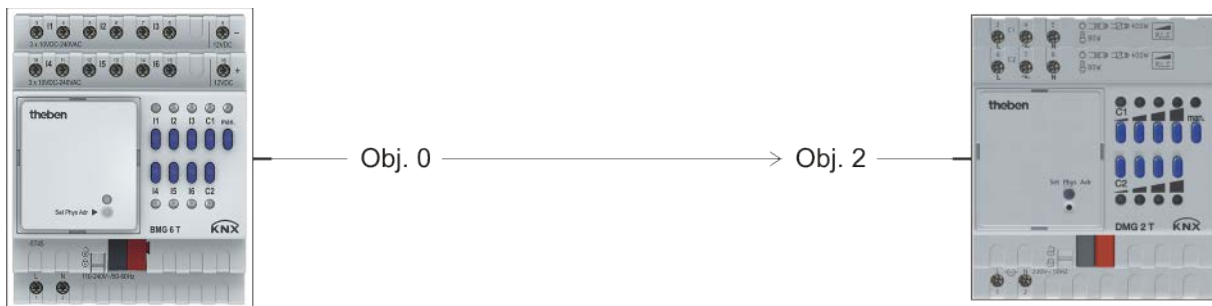


Abbildung 6

### 8.6.3 Objekte und Verknüpfungen

Tabelle 52: Verknüpfungen

Nr.	BMG 6 T	Nr.	DMG 2 T	Kommentar
	Objektname		Objektname	
0	<i>Prozentwert senden</i>	2	<i>Dimmwert</i>	BMG 6 T sendet bei jedem Tastendruck einen neuen Sollwert an den Dimmer in der Reihenfolge ▶ 0% - 30 % - 60 % - 100 % ◀

## 8.6.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard Parametereinstellungen.

**Tabelle 53: BMG 6 T**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>BMG 6 T Kanal II: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Eingangs</i>	<i>Sequenz..</i>
	<i>Objekt 1 Typ</i>	<i>Prozentwert (1 Byte)</i>
	<i>Sequenzablauf</i>	<i>1-2-3-4-1-2-3-4</i>
	<i>Bei langem Tastendruck</i>	<i>auf Schritt 1 setzen (d.h. ausschalten)</i>
	<i>Reaktion nach Bus- und Netz wiederkehr</i>	<i>Schritt 1 (sofort)</i>
<i>Funktion Sequenz</i>	<b>ERSTER SCHRITT</b>	
	<i>Objekt 1 senden</i>	<i>ja</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>0 %</i>
	<i>Objekt 2 senden</i>	<i>nein</i>
	<i>Objekt 3 senden</i>	<i>nein</i>
	<i>Objekt 4 senden</i>	<i>nein</i>
	<b>ZWEITER SCHRITT</b>	
	<i>Objekt 1 senden</i>	<i>ja</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>30 %</i>
	<i>Objekt 2 senden</i>	<i>nein</i>
	<i>Objekt 3 senden</i>	<i>nein</i>
	<i>Objekt 4 senden</i>	<i>nein</i>
	<b>DRITTER SCHRITT</b>	
	<i>Objekt 1 senden</i>	<i>ja</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>60 %</i>
	<i>Objekt 2 senden</i>	<i>nein</i>
	<i>Objekt 3 senden</i>	<i>nein</i>
	<i>Objekt 4 senden</i>	<i>nein</i>
	<b>VIERTER SCHRITT</b>	
	<i>Objekt 1 senden</i>	<i>ja</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>100 %</i>
	<i>Objekt 2 senden</i>	<i>nein</i>
	<i>Objekt 3 senden</i>	<i>nein</i>
	<i>Objekt 4 senden</i>	<i>nein</i>

**Tabelle 54: DMG 2 T**

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Bei Empfang eines Absolutwertsdimmverhalten</i>	<i>Lastauswahl</i>	<i>Lüfter (Soft Schalten deaktiviert)</i>
	<i>Anlaufzeit</i>	<i>10 s</i>
	<i>Dimmzeit 1 von 0 % auf 100 %</i>	<i>1-60 s (falls verwendet)</i>
	<i>Bei Empfang eines Absolutwerts</i>	<i>siehe unten*</i>
	<i>Ein-/Ausschalten mit 4-Bit Telegramm</i>	<i>nein</i>

\* Für eine schnelle Reaktion des Lüfters: *anspringen* wählen.  
Für eine langsame Änderung der Drehzahl: *Andimmen mit Dimmzeit 1* wählen und  
*Dimmzeit 1 von 0 % auf 100 %* wie gewünscht einstellen.

## 9 ANHANG

### 9.1 Die Funktion Störmelder


Die Eingänge I1-I6 können in der Funktion Schalter als Störmelder konfiguriert werden. Der jeweilige Eingang wird dazu zusammen mit einem beliebigen Sensor, z.B. Schwimmschalter, Übertemperaturschalter usw. verwendet. Wird eine Störung erkannt, so sendet der Kanal eine Störmeldung.

Mit den Parametern *Quittierung zwingend erforderlich* und *Aktualisieren nach Quittierung wenn Fehler noch vorhanden* können viele Anwendungsfälle abgedeckt werden.

#### 9.1.1 Ohne Quittierfunktion

Die Störmeldung bleibt aktiv solange eine Störung an den Eingangsklemmen anliegt.


*Quittierung zwingend erforderlich = nein*

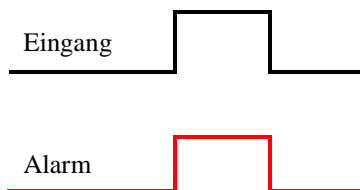

#### 9.1.2 Quittierfunktion ohne Aktualisierung

Die Störmeldung bleibt aktiv auch wenn an den Eingangsklemmen keine Störung mehr anliegt. Damit werden kurzzeitige Fehler erkannt und festgehalten. Die Störmeldung kann nur mit einem Quittiertelegramm beendet werden.

*Quittierung zwingend erforderlich = ja*

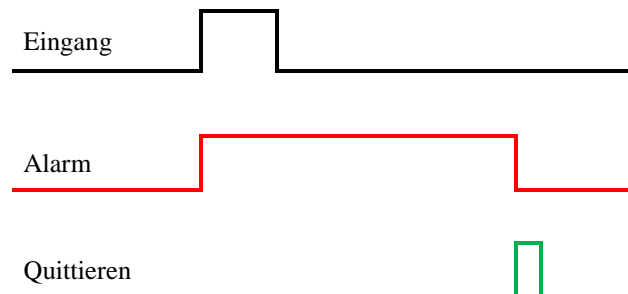


## 9.1.3 Quittierfunktion mit Aktualisierung

Die Störmeldung kann mit einem Quittiertelegramm temporär unterbrochen werden, während die Störung weiterhin an den Eingangsklemmen anliegt.

Die Störungsmeldung wird in regelmäßigem Abstand wiederholt (Aktualisieren, hier alle 30 min.) und muss jedes Mal quittiert werden.

**Quittierung zwingend erforderlich = ja**

**Aktualisieren nach Quittierung wenn Fehler noch vorhanden = 10 min**

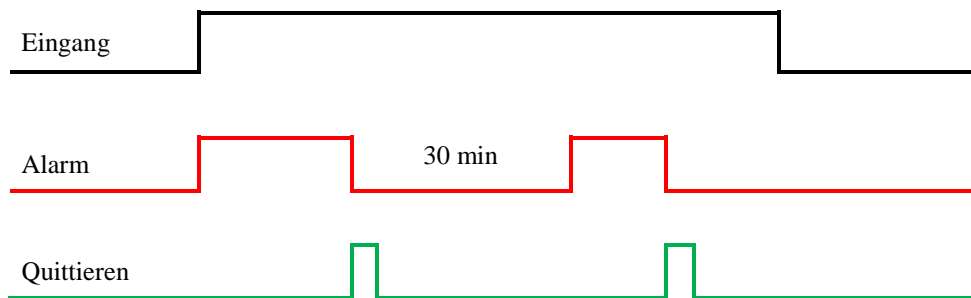

## 9.2 Die Funktion Sequenz

### Eine Sequenz:

- Besteht aus einer Abfolge von 4 Schritten die per Tastendruck nacheinander abgerufen werden.
- Besitzt maximal 4 Objekte.

### Ein Schritt:

- Löst das Senden der 4 Objekte mit einem festgelegten Wert.
- Kann ggf. auch nur einzelne Objekte senden (z.B. Obj. 1 + Obj. 3)
- Wird übersprungen, wenn darin kein Objekt aktiviert ist (Gilt für Schritt 2, 3 und 4)

### Die 4 Objekte

- Haben einen festen, individuell einstellbaren, Typ innerhalb der Sequenz (z.B. Obj. 1 = DPT 1.001, Obj. 2 = DPT 5.010 usw.)
- Können bei jedem Schritt einen unterschiedlichen Wert senden (z.B. Obj. 1, Schritt 1 =10 %; Obj. 1, Schritt 2 =25 % usw.) bzw. deaktiviert werden.

Ablauf einer 1-2-3-4-1-2-3-4 Sequenz, wenn bei jedem Schritt alle 4 Objekte senden sollen:

1. Tastendruck = 1. Schritt			
Objekt 1 sendet	Objekt 2 sendet	Objekt 3 sendet	Objekt 4 sendet
Telegramm für Schritt 1	Telegramm für Schritt 1	Telegramm für Schritt 1	Telegramm für Schritt 1



2. Tastendruck = 2. Schritt			
Objekt 1 sendet	Objekt 2 sendet	Objekt 3 sendet	Objekt 4 sendet
Telegramm für Schritt 2	Telegramm für Schritt 2	Telegramm für Schritt 2	Telegramm für Schritt 2



3. Tastendruck = 3. Schritt			
Objekt 1 sendet	Objekt 2 sendet	Objekt 3 sendet	Objekt 4 sendet
Telegramm für Schritt 3	Telegramm für Schritt 3	Telegramm für Schritt 3	Telegramm für Schritt 3



4. Tastendruck = 4. Schritt			
Objekt 1 sendet	Objekt 2 sendet	Objekt 3 sendet	Objekt 4 sendet
Telegramm für Schritt 4	Telegramm für Schritt 4	Telegramm für Schritt 4	Telegramm für Schritt 4



5. Tastendruck = 1. Schritt			
Objekt 1 sendet	Objekt 2 sendet	Objekt 3 sendet	Objekt 4 sendet
Telegramm für Schritt 1	Telegramm für Schritt 1	Telegramm für Schritt 1	Telegramm für Schritt 1



usw..



## 9.3 Umrechnung Prozente in Hexadezimal- und Dezimalwerte

Tabelle 55

Prozentwert	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Hexadezimal	00	1A	33	4D	66	80	99	B3	CC	E6	FF
Dezimal	00	26	51	77	102	128	153	179	204	230	255

Es sind alle Werte von 00 bis FF hex. (0 bis 255 dez.) gültig.