

KNX Handbuch  
Raumtemperaturregler  
RAMSES 718 P / RAMSES 718 S



7189210 - RAMSES 718 P



7189200 - RAMSES 718 S

## Inhaltsverzeichnis

1	Funktionsbeschreibung	3
2	Bedienung	4
3	Technische Daten	5
4	Die Applikationsprogramme RAMSES 718 P/S	6
4.1	Auswahl in der Produktdatenbank	6
4.2	Kommunikationsobjekte Übersicht	7
4.3	Kommunikationsobjekte Beschreibung	18
4.4	Parameterseiten Übersicht	31
4.5	Allgemeine Parameter	32
4.6	Funktionsblock Raumtemperaturregler RTR	34
4.7	Funktionsblock Externe Eingänge I1-I4	53
5	Typische Anwendungen	71
5.1	Standort Schule: Heizen mit Präsenzmelder und Frostschutz über Fensterkontakt.	71
5.2	Standort Einfamilienhaus:	75
5.3	Licht schalten, Dimmen und Jalousie steuern	78
5.4	Zweistufige Heizung für Fußboden und Radiatoren	81
6	Anhang	83
6.1	LED Farben für die Temperaturregelung	83
6.2	PWM Zyklus	84
6.3	Betriebsart als Szene (RTR)	86
6.4	Sollwertkorrektur	87
6.5	Temperaturregelung	90
6.6	Stetige und schaltende Regelung	93
6.7	Hysterese	94
6.8	Totzone	95
6.9	Betriebsartenwahl	97
6.10	Ermittlung des Sollwertes	101
6.11	Sollwertverschiebung	103
6.12	Basissollwert und Aktueller Sollwert	104

# 1 Funktionsbeschreibung

- Einzelraum-Temperaturregler
- Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben
- Kann als Stetig- sowie als Zweipunktregler (auch kombinierbar) verwendet werden.
- Stetige PI-Regelung konfigurierbar für 2-stufiges Heizen (Grund- und Zusatzstufe, z. B. Fußbodenheizung und Heizkörper) oder für Heizen und Kühlen (Heizkörper und Kühldecke)
- Im Lieferumfang sind zwei Frontplatten inbegriffen: eine absolute und eine relative Skala<sup>1</sup>
- Stellrad kann per Parameter eingeschränkt werden<sup>2</sup>.
- Taster für Präsenz oder Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz<sup>3</sup>
- 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie), auch für externe Temperatursensoren, Fensterkontakt oder Präsenzsignal
- Temperatursensor kann auch zur Begrenzung der Fußbodentemperatur angeschlossen werden
- LEDs für Heizen/Kühlen und Betriebsarten

---

<sup>1</sup> Nur RAMSES 718 P

<sup>2</sup> Nur RAMSES 718 P

<sup>3</sup> Nur RAMSES 718 P

## 2 Bedienung

RAMSES 718 P verfügt über folgende Bedien- bzw. Anzeigeelemente:

- Ein Drehrad für den Basissollwert des Raumtemperaturreglers bzw. zur Sollwertverschiebung
- Drei Tasten für die Betriebsartauswahl.
- Ein langer Tastendruck auf der Komforttaste setzt das Präsenzobjekt. Der Regler wechselt in den Komfortbetrieb.
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebsart.  
**Rot/Orange:** Komfort/Komfortverlängerung, **Gelb:** Standby, **Grün/Blau:** Eco/Frost.
- Eine LED zur Anzeige von Heiz- und Kühlbetrieb.  
**Rot:** Heizen, **Blau:** Kühlen.

RAMSES 718 S verfügt über folgende Anzeigeelemente

- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebsart.  
**Rot/Orange:** Komfort/Komfortverlängerung, **Gelb:** Standby, **Grün/Blau:** Eco/Frost.
- Eine LED zur Anzeige von Heiz- und Kühlbetrieb.  
**Rot:** Heizen, **Blau:** Kühlen.

### 3 Technische Daten

Betriebsspannung	KNX Busspannung, $I_{\text{Bus}} \leq 12 \text{ mA}$
Anschlussart	Busanschluss: KNX Busklemme
Montageart	Wandaufbau
Anzeige	LEDs
Schnittstellenverlängerung	max. 5 m
Umgebungstemperatur	+5 °C ... +40 °C
Messbereich Temperatur	-5 °C ... +45 °C
Einstellbereich Temperatur	+10 °C ... +28 °C
Anzahl externe Eingänge	4
Kontaktspannung	5 V, intern bereitgestellt
Kontaktstrom	0,5 mA / 5 mA (Spitze)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

## 4 Die Applikationsprogramme RAMSES 718 P/S

### 4.1 Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller	<a href="#">Theben AG</a>
Produktfamilie	Heizung, Klima, Lüftung
Produkttyp	Stetig- und 2 Punkt-Regler
Programmnamen	RAMSES 718 P RAMSES 718 S

Anzahl Kommunikationsobjekte	45
Anzahl Gruppenadressen	255
Anzahl Zuordnungen	255



Die ETS Datenbank finden Sie auf unserer Internetseite: [www.theben.de/downloads](http://www.theben.de/downloads)

---

## 4.2 Kommunikationsobjekte Übersicht

### 4.2.1 Allgemein

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
1	<i>Temperaturwert</i>	<i>Senden</i>	2 Bytes	R	-	C	T	9.001
2	<i>Geräte-LEDs</i>	<i>Reduziert</i>	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		<i>Helligkeit</i>	1 Byte	-	W	C	-	5.001

### 4.2.2 Raumtemperaturregler (RTR)

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
10	Basissollwert	Solltemperatur vorgeben	2 Bytes	-	W	C	-	9.001
	Basissollwert am Stellrad <sup>4</sup>	Senden	2 Bytes	R	-	C	T	9.001
11	Manuelle Sollwertverschiebung	Empfangen	2 Bytes	-	W	C	-	9.002
	Sollwertverschiebung am Stellrad <sup>5</sup>	Senden	2 Bytes	R	-	C	T	9.002
12	Außentemperaturkompensation	Senden	2 Bytes	R	-	C	T	9.001
		Sollwert schieben	2 Bytes	-	W	C	-	9.002
13	Betriebsartvorwahl	Empfangen	1 Byte	-	W	C	-	20.102
	Nacht <-> Standby	Empfangen	1 Bit	-	W	C	-	1.001
14	Komfort	Empfangen	1 Bit	-	W	C	-	1.003
	Präsenz	Empfangen	1 Bit	-	W	C	-	1.018
15	Fensterstatus	Geschlossen=0, Offen=1	1 Bit	-	W	C	-	1.019
	Frost	Empfangen	1 Bit	-	W	C	-	1.003
16	Aktuelle Betriebsart	Senden	1 Byte	R	-	C	T	20.102
17	Betriebsart als Szene	Speichern/ abrufen	1 Byte	-	W	C	T	18.001
18	Stellgröße Heizen	Senden	1 Bit	-	-	C	T	1.001
		Senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
18	Stellgröße Heizen/Kühlen	Senden	1 Bit	-	-	C	T	1.001
		Senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
19	PWM Heizen Zusatzstufe	Senden	1 Bit	-	-	C	T	1.001
	Stellgröße Heizen Zusatzstufe	Senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
20	Stellgröße Kühlen	Senden	1 Bit	-	-	C	T	1.001
		Senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
21	PWM Kühlen Zusatzstufe	Senden	1 Bit	-	-	C	T	1.001
	Stellgröße Kühlen Zusatzstufe	Senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
22	Heizbetrieb/Kühlbetrieb senden	0 = Heizen, 1 = Kühlen	1 Bit	R	-	C	T	1.001
		0 = Kühlen, 1 = Heizen	1 Bit	R	-	C	T	1.100
	Umschalten zwischen Heizen und Kühlen	0 = Heizen, 1 = Kühlen	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		0 = Kühlen, 1 = Heizen	1 Bit	-	W	C	-	1.100
23	Aktueller Sollwert	Setzen/sendern	2 Bytes	-	W	C	T	9.001
24	Istwert für Regelung	Senden	2 Bytes	R	-	C	T	9.001
25	Externer Istwert	Empfangen	2 Bytes	-	W	C	-	9.001

<sup>4</sup> Nur RAMSES 718 P

<sup>5</sup> Nur RAMSES 718 P



Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
26	<i>Istwertausfall</i>	<i>Senden</i>	1 Bit	R	-	C	T	1.001
27	<i>Außentemperatur</i>	<i>Empfangen</i>	2 Bytes	-	W	C	-	9.001
28	<i>Taupunktalarm</i>	<i>Empfangen</i>	1 Bit	-	W	C	-	1.005

### 4.2.3 Externe Eingänge I1-I4: Funktion Schalter

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
30	Kanal I1.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
31	Kanal I1.2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
32	Kanal I1.3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
34	Kanal I1	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
35	Kanal I2.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
36	Kanal I2.2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
37	Kanal I2.3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
37	Kanal I2.3	Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
39	Kanal I2	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
40	Kanal 13.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
41	Kanal 13.2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
42	Kanal 13.3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
44	Kanal 13	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
45	Kanal 14.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
43	Kanal 14.2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
47	Kanal 14.3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
49	Kanal 14	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003

#### 4.2.4 Externe Eingänge I1-I4: Funktion Taster

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
30	Kanal I1.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
31	Kanal I1.2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
32	Kanal I1.3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
34	Kanal I1	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
35	Kanal I2.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
36	Kanal I2.2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
37	Kanal I2.3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
37	Kanal I2.3	Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
39	Kanal I2	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
40	Kanal 13.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
41	Kanal 13.2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
42	Kanal 13.3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
44	Kanal 13	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
45	Kanal 14.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
46	Kanal 14.2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
47	Kanal 14.3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
49	Kanal 14	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003

#### 4.2.5 Externe Eingänge I1-I4: Funktion Dimmen

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
30	Kanal I1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
31	Kanal I1	Heller / Dunkler	4 Bit	-	-	C	T	3.007
32	Kanal I1.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
34	Kanal I1	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
35	Kanal I2	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Schalten	1 Bit	-	-	C	T	1.001
36	Kanal I2	Heller / Dunkler	4 Bit	-	-	C	T	3.007
37	Kanal I2.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
39	Kanal I2	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
40	Kanal I3	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Schalten	1 Bit	-	-	C	T	1.001
41	Kanal I3	Heller / Dunkler	4 Bit	-	-	C	T	3.007
42	Kanal I3.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
44	Kanal I3	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
45	Kanal I4	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Schalten	1 Bit	-	-	C	T	1.001
46	Kanal I4	Heller / Dunkler	4 Bit	-	-	C	T	3.007
47	Kanal I4.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
		<i>4 Byte 14.x</i>	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
49	<i>Kanal I4</i>	<i>Sperren = 1</i>	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		<i>Sperren = 0</i>	1 Bit	-	W	C	-	1.003

#### 4.2.6 Externe Eingänge I1-I4: Funktion Jalousie

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
30	Kanal I1	Step / Stop	1 Bit	-	-	C	T	1.010
31	Kanal I1	AUF / AB	1 Bit	-	W	C	T	1.008
		AUF	1 Bit	-	-	C	T	1.008
		AB	1 Bit	-	-	C	T	1.008
32	Kanal I1.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Höhe %	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
33	Kanal I1.2	Lamelle %	1 Byte	-	-	C	T	5.001
34	Kanal I1	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
35	Kanal I2	Step / Stop	1 Bit	-	-	C	T	1.010
36	Kanal I2	AUF / AB	1 Bit	-	W	C	T	1.008
		AUF	1 Bit	-	-	C	T	1.008
		AB	1 Bit	-	-	C	T	1.008
37	Kanal I2.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Höhe %	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
38	Kanal I2.2	Lamelle %	1 Byte	-	-	C	T	5.001
39	Kanal I2	Sperren = 1	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		Sperren = 0	1 Bit	-	W	C	-	1.003
40	Kanal I3	Step / Stop	1 Bit	-	-	C	T	1.010
41	Kanal I3	AUF	1 Bit	-	-	C	T	1.008
		AUF / AB	1 Bit	-	W	C	T	1.008
		AB	1 Bit	-	-	C	T	1.008
42	Kanal I3.1	Schalten	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		Priorität	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		Höhe %	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Prozentwert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		Wert senden	1 Byte	-	-	C	T	5.010
42	Kanal I3.1	2 Byte 9.x	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		4 Byte 14.x	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
43	Kanal I3.2	Lamelle %	1 Byte	-	-	C	T	5.001



Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
44	Kanal I3	<i>Sperren = 1</i>	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		<i>Sperren = 0</i>	1 Bit	-	W	C	-	1.003
45	Kanal I4	<i>Step / Stop</i>	1 Bit	-	-	C	T	1.010
46	Kanal I4	<i>AUF</i>	1 Bit	-	-	C	T	1.008
		<i>AUF / AB</i>	1 Bit	-	W	C	T	1.008
		<i>AB</i>	1 Bit	-	-	C	T	1.008
47	Kanal I4.1	<i>Schalten</i>	1 Bit	-	W	C	T	1.001
		<i>Priorität</i>	2 Bit	-	-	C	T	2.001
		<i>Prozentwert senden</i>	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		<i>Höhe %</i>	1 Byte	-	-	C	T	5.001
		<i>Wert senden</i>	1 Byte	-	-	C	T	5.010
		<i>2 Byte 9.x</i>	2 Bytes	-	-	C	T	9.xxx
		<i>4 Byte 14.x</i>	4 Bytes	-	-	C	T	14.xxx
48	Kanal I4.2	<i>Lamelle %</i>	1 Byte	-	-	C	T	5.001
49	Kanal I4	<i>Sperren = 1</i>	1 Bit	-	W	C	-	1.001
		<i>Sperren = 0</i>	1 Bit	-	W	C	-	1.003

#### 4.2.7 Externe Eingänge I3, I4: Funktion Temperatursensor

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
40	Kanal I3.1	<i>Istwert Temperatur</i>	2 Bytes	R	-	C	T	9.001
45	Kanal I4.1	<i>Istwert Temperatur</i>	2 Bytes	R	-	C	T	9.001

#### 4.2.8 Diagnose- und Alarmobjekte

Nr.	Objektname	Funktion	Länge	R	W	C	T	DPT
50	<i>Firmware</i>	<i>Version</i>	2 Bytes	R	-	C	T	217.001
51	<i>Alarm</i>	<i>Info</i>	6 Bytes	R	-	C	T	219.001
52	<i>Alarm</i>	<i>Fehlercode</i>	4 Bytes	R	-	C	T	12.001
53	<i>Alarm</i>	<i>Fehlertext</i>	14 Bytes	R	-	C	T	16.000

## 4.3 Kommunikationsobjekte Beschreibung

### 4.3.1 Allgemeine Objekte

*Objekt 1: Temperaturwert*

Sendet die mit dem geräteinternen Temperaturfühler gemessene Raumtemperatur in °C.

*Objekt 2: Geräte-LEDs*

Die Helligkeit der Geräte-LEDs kann bei Bedarf über Bus verändert werden. (Siehe Parameterseite **Allgemein**).

Je nach Parametereinstellung (*Objekttyp*) sind 2 Formate möglich.

Objekttyp	Format	Funktion des Objekts
Über Schaltobjekt	1 Bit	Voreingestellte reduzierte Helligkeit aktivieren.
Über Prozentwert	1 Byte	LED Helligkeit per Bustelegramm individuell einstellen.

### 4.3.2 Objekte für den Raumtemperaturregler (RTR)

#### Objekt 10: Basissollwert

**RAMSES 718 P:** Die Funktion des Objekts wird durch den Parameter *Funktion des Stellrades* festgelegt.


Parameter: <i>Funktion des Stellrades</i>	Funktion des Objekts
Basissollwert	Sendet den am Stellrad eingestellten Basissollwert.
Manuelle Verschiebung bzw. gesperrt	Empfängt den Basissollwert aus dem Bus. Der Basissollwert wird erstmals bei der Inbetriebnahme über die Applikation vorgegeben und im Objekt <i>Basissollwert</i> abgelegt. Danach kann er jederzeit über dieses Objekt neu festgelegt werden (Begrenzt durch <i>minimal</i> bzw. <i>maximal gültigen Sollwert</i> ).

#### RAMSES 718 S:

Empfängt den Basissollwert aus dem Bus.  
Der Basissollwert wird erstmals bei der Inbetriebnahme über die Applikation vorgegeben und im Objekt *Basissollwert* abgelegt.  
Danach kann er jederzeit über dieses Objekt neu festgelegt werden (Begrenzt durch *minimal* bzw. *maximal gültigen Sollwert*).

#### Objekt 11: Manuelle Sollwertverschiebung / Sollwertverschiebung am Stellrad<sup>6</sup>

**RAMSES 718 P:** Die Funktion des Objekts wird durch den Parameter *Funktion des Stellrades* festgelegt.

Funktion des Stellrades	Objektfunktion	Datenrichtung
Basissollwert bzw. Gesperrt	Manuelle Sollwertverschiebung empfangen. Das Objekt empfängt eine Temperaturdifferenz. Mit dieser Differenz kann die gewünschte Raumtemperatur (aktueller Sollwert) gegenüber dem Basissollwert angepasst werden. Im Komfortbetrieb (Heizen) gilt: Aktueller Sollwert = Basissollwert + manuelle Sollwertverschiebung. Werte die außerhalb des parametrisierten Bereichs liegen werden auf den höchsten oder tiefsten Wert begrenzt. Wird eine 0 empfangen, so wird eine zuvor eingegebene Solltemperaturverschiebung auf 0 K zurückgesetzt.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">  Die Verschiebung wird immer auf den eingestellten Basissollwert und nicht auf den aktuellen Sollwert bezogen.                 </div>	Empfangen
Manuelle Verschiebung	Sendet die am Stellrad eingestellte Sollwertverschiebung.	Senden

<sup>6</sup> Nur RAMSES 718 P

**RAMSES 718 S:**

Manuelle Sollwertverschiebung empfangen.

Das Objekt empfängt eine Temperaturdifferenz.

Mit dieser Differenz kann die gewünschte Raumtemperatur (aktueller Sollwert) gegenüber dem Basissollwert angepasst werden.

Im Komfortbetrieb (Heizen) gilt:

Aktueller Sollwert = Basissollwert + manuelle Sollwertverschiebung.

Werte die außerhalb des parametrisierten Bereichs liegen werden auf den höchsten oder tiefsten Wert begrenzt.

Wird eine 0 empfangen, so wird eine zuvor eingegebene Solltemperaturverschiebung auf 0 K zurückgesetzt.



Die Verschiebung wird immer auf den eingestellten Basissollwert und nicht auf den aktuellen Sollwert bezogen

**Objekt 12: Außentemperaturkompensation / Sollwert schieben**

Die Funktion des Objekts wird durch den Parameter *Sollwertkorrektur bei hohen Außentemperaturen* festgelegt.

Sollwertkorrektur bei hohen Außentemperaturen	Funktion des Objekts	Datenrichtung
Nur empfangen	Empfängt die Sollwertkorrektur zur Außentemperaturkompensation.	Empfangen
Intern berechnen und senden	Meldet die aktuelle Sollwertkorrektur als Betrag oder als Differenz. Das Format des Korrekturwertes (siehe nächste Tabelle) wird auf der Parameterseite <b>Sollwertanpassung</b> festgelegt.	Senden

Format des Korrekturwertes	Funktion des Objekts	Beispiel
Absolut	Sendet den Betrag: Basissollwert ohne Korrektur + Sollwertkorrektur als Sollwert für weitere Temperaturregler.	Basissollwert ohne Korrektur = 20°C. Sollwertkorrektur = +2 K Das Objekt sendet: 22 °C
Relativ	Errechnete Sollwertkorrektur (in Kelvin) aufgrund der Außentemperatur.	Basissollwert ohne Korrektur = 20°C. Sollwertkorrektur = +2 K Das Objekt sendet: 2 K


**Objekt 13: Betriebsartvorwahl bzw. Nacht <-> Standby**

Die Funktion des Objekts wird durch den Parameter *Objekte zur Festlegung der Betriebsart* festgelegt.

Objekte zur Festlegung der Betriebsart	Funktion des Objektes
neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus	Hier ist es ein 1 Byte Objekt. Damit kann eine von 4 Betriebsarten direkt aktiviert werden. 1 = Komfort 2 = Standby 3 = Nacht, 4 = Frostschutz (Hitzeschutz) Die parametrisierte <i>Betriebsart nach Reset</i> ist solange aktiv bis eine neue gültige Betriebsart empfangen oder diese am Gerät durch den Anwender geändert wird.
alt: Komfort, Nacht, Frost	Bei dieser Einstellung ist dieses Objekt ein 1 Bit Objekt. Damit kann die Betriebsart Nacht oder Standby aktiviert werden 0=Standby 1=Nacht

**Objekt 14: Präsenz bzw. Komfort.**

Die Funktion des Objekts wird durch den Parameter *Objekte zur Festlegung der Betriebsart* festgelegt.

Objekte zur Festlegung der Betriebsart	Funktion des Objektes
neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus	Präsenz: Über dieses Objekt kann der Zustand eines Präsenzmelders (z.B. Taster, Bewegungsmelder) empfangen werden. Eine 1 auf dieses Objekt aktiviert die Betriebsart Komfort.
alt: Komfort, Nacht, Frost	Komfort: Eine 1 auf dieses Objekt aktiviert die Betriebsart Komfort. Diese Betriebsart hat Priorität über Nacht- und Standby-Betrieb. Der Komfortbetrieb wird durch Senden einer 0 auf das Objekt wieder deaktiviert.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Auf dieses Objekt soll nicht zyklisch gesendet werden, da eine Komfort-verlängerung (über den Taster<sup>7</sup> am Gerät) gelöscht wird wenn eine 0 empfangen wird.</p> </div>

<sup>7</sup> Nur RAMSES 718 P

**Objekt 15: Fensterstatus bzw. Frost-/Hitzeschutz**

Die Funktion des Objekts wird durch den Parameter *Objekte zur Festlegung der Betriebsart* festgelegt.

Objekte zur Festlegung der Betriebsart	Funktion des Objektes
neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus	Fensterstellung: Über dieses Objekt kann der Zustand eines Fensterkontakts empfangen werden. Eine 1 auf dieses Objekt aktiviert die Betriebsart Frost- / Hitzeschutz.
alt: Komfort, Nacht, Frost	Frost- /Hitzeschutz: Eine 1 auf dieses Objekt aktiviert die Betriebsart Frostschutz. Während des Kühlbetriebs wird die Betriebsart Hitzeschutz aktiviert. Die Betriebsart Frost- /Hitzeschutz hat die höchste Priorität. Der Frost- Hitzeschutzbetrieb bleibt solange bestehen bis er durch eine 0 wieder aufgehoben wird.

**Objekt 16: Aktuelle Betriebsart.**

Sendet die aktuelle HVAC Betriebsart.

Das Sendeverhalten kann auf der Parameterseite **Einstellung** festgelegt werden.

Wert	HVAC Betriebsart
1	Komfort
2	Standby
3	Nacht
4	Frostschutz/Hitzeschutz

**Objekt 17: Betriebsart als Szene.**

Szenen einlernen und abrufen.

Eine Szene besteht lediglich aus der aktuellen Betriebsartvorwahl.

**Szene speichern:** Der aktuelle Wert des Objekts *Betriebsartvorwahl* wird zusammen mit der zugehörigen Szenennummer gespeichert.

**Szene Abrufen:** Der Inhalt des Objekts *Betriebsartvorwahl* wird durch den gespeicherten Wert überschrieben und die neue Betriebsart wird vom RTR übernommen.

Siehe im Anhang, *Betriebsart als Szene*

**Objekt 18: Stellgröße Heizen bzw. Stellgröße Heizen/Kühlen.**

Sendet die aktuelle Stellgröße Heizen (0...100%) bzw. Heizen oder Kühlen wenn der Parameter *Ausgabe der Stellgröße Kühlen* auf *gemeinsam mit Stellgr. Heizen* gesetzt wurde (Parameterseite **Regelung Kühlen**).

Art der Regelung	Objektformat
Stetig	1 Byte
2-Punkt	1 Bit

**Objekt 19: Stellgröße Heizen Zusatzstufe PWM Heizen Zusatzstufe bzw.**

Sendet die Stellgröße für die Zusatzstufe Heizen, je nach Parametrierung, als 1-Bit PWM- bzw. 1 Byte Prozenttelegramm.

Dieses Objekt ist nur dann vorhanden, wenn die Zusatzstufe verwendet wird.

**Objekt 20: Stellgröße Kühlen**

Sendet die aktuelle Stellgröße bzw. Schaltbefehl Kühlen je nach gewählter Art der Regelung auf der Parameterseite **Regelung Kühlen**.

Das Objekt ist nur vorhanden, wenn die Kühlfunktion auf der Parameterseite **Einstellung** gewählt wurde (*Regelung* = Heizen und Kühlen).

**Objekt 21: Stellgröße Kühlen Zusatzstufe bzw. PWM Kühlen Zusatzstufe**

Sendet die Stellgröße für die Zusatzstufe Kühlen, je nach Parametrierung, als 1-Bit PWM- bzw. 1 Byte Prozenttelegramm.

Dieses Objekt ist nur dann vorhanden, wenn die Zusatzstufe verwendet wird.

**Objekt 22: Heizbetrieb/Kühlbetrieb senden bzw. Umschalten zwischen Heizen und Kühlen**

Das Objekt ist vorhanden, wenn die Kühlfunktion auf der Parameterseite **Einstellung** gewählt wurde (*Regelung* = Heizen und Kühlen).

Die Funktion des Objektes hängt vom Parameter *Umschalten zw. Heizen und Kühlen* auf der Parameterseite **Regelung Kühlen** ab.

Parameter: Umschalten zw. Heizen und Kühlen	Funktion
<i>automatisch</i>	Meldet, ob der Raumthermostat gerade im Heiz- oder im Kühlbetrieb arbeitet.
<i>über Objekt</i>	Empfängt den Schaltbefehl zur Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb.

Das Telegrammformat ist auf der Parameterseite **Regelung Kühlen** einstellbar:

Parameter: Format Objekt Heizen/Kühlen	Telegrammformat
<i>DPT1.100</i>	Heizen = 1, Kühlen = 0
<i>Invertiert</i>	Heizen = 0, Kühlen = 1

**Objekt 23: Aktueller Sollwert**

Sendet die aktuelle Solltemperatur.

Das Sendeverhalten kann auf der Parameterseite **Sollwerte Heizen** eingestellt werden.

**Objekt 24: Istwert für Regelung**

Sendet den tatsächlich vom Raumtemperaturregler verwendeten Istwert.



Der Istwert für Regelung kann, je nach Wahl der *Quelle für Istwert*, von der intern gemessenen Temperatur (Objekt *Temperaturwert*) abweichen.

**Objekt 25: Externer Istwert**

Nur vorhanden, wenn *externer Istwert* als Quelle gewählt wurde.

Empfängt die Raumtemperatur von einer weiteren Messstelle über den Bus.  
Dieses Objekt kann auf der Parameterseite **Istwert** aktiviert werden.

**Objekt 26: Istwertausfall senden**

Nur vorhanden wenn die Istwertüberwachung aktiviert ist (*Istwert überwachen = ja*).  
Sendet eine 1 sobald eine der selektierten Quellen für Istwert einen nicht verwendbaren Wert liefert bzw. (falls selektiert) wenn innerhalb der Istwert-Überwachungszeit kein neues Istwerttelegramm durch das Objekt *Externer Istwert* empfangen wurde.

Nicht verwendbare Temperaturwerte können auftreten wenn ein Temperaturfühler mechanisch beschädigt, bzw. die elektrische Verbindung unterbrochen oder kurzgeschlossen ist.



Solange mindestens ein gültiger Istwert vorhanden bleibt, wird mit diesem weitergeregelt. Dies ist der Fall wenn der Mittelwert aus 2 bzw. 3 Quellen ermittelt wird.

---

**Objekt 27: Außentemperatur empfangen**

Nur vorhanden, wenn der Parameter *Sollwertkorrektur bei hohen Außentemperaturen auf intern berechnen und senden* eingestellt ist.

Empfängt die Außentemperatur zur internen Berechnung der Sollwertanpassung im Kühlbetrieb

**Objekt 28: Taupunktalarm empfangen**

Das Objekt ist vorhanden, wenn die Kühlfunktion auf der Parameterseite **Einstellung** gewählt wurde (*Regelung = Heizen und Kühlen*).

Beim Empfang einer 1 wird die Kühlung gestoppt, damit die Temperatur nicht bis zum Taupunkt absinken kann.



### 4.3.3 Objekte für die externen Eingänge: Funktion Schalter

#### *Objekt 30: Kanal I1.1*

Erstes Ausgangsobjekt des Kanals (Erstes Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

#### *Objekt 31: Kanal I1.2*

Zweites Ausgangsobjekt des Kanals (Zweites Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

#### *Objekt 32: Kanal I1.3*

Drittes Ausgangsobjekt des Kanals (Drittes Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

#### *Objekt 34: Kanal I1 Sperren = 1 bzw. sperren = 0*

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre können auf der Parameterseite **Kanal 1** eingestellt werden.

#### *Objekte 35-49*

Objekte für die Kanäle I2-I4.

#### 4.3.4 Objekte für die externen Eingänge: Funktion Taster

##### *Objekt 30: Kanal I1.1*

Erstes Ausgangsobjekt des Kanals (Erstes Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

##### *Objekt 31: Kanal I1.2*

Zweites Ausgangsobjekt des Kanals (Zweites Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

##### *Objekt 32: Kanal I1.3*

Drittes Ausgangsobjekt des Kanals (Drittes Telegramm).

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x, 4 Byte DPT 14.x.

##### *Objekt 34: Kanal I1 Sperren = 1 bzw. sperren = 0*

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre können auf der Parameterseite **Kanal 1** eingestellt werden.

##### *Objekte 35-49*

Objekte für die Kanäle I2-I4.

### 4.3.5 Objekte für die externen Eingänge: Funktion Dimmen

#### *Objekt 30: Kanal I1.1 Schalten*

Schaltet den Dimmer ein und aus.

#### *Objekt 31: Kanal I1.1 Heller, Dunkler, Heller / Dunkler*

4-Bit Dimmbefehle.

#### *Objekt 32: Kanal I1.1 – Schalten, Priorität, Prozentwert..*

Ausgangsobjekt für die Zusatzfunktion bei Doppelklick.

Es sind 6 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x,  
4 Byte DPT 14.x.

#### *Objekt 34: Kanal I1 Sperren = 1 bzw. sperren = 0*

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.

Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre sind parametrierbar.

#### *Objekte 35-49*

Objekte für die Kanäle I2-I4.

#### 4.3.6 Objekte für die externen Eingänge: Funktion Jalousie

*Objekt 30: Kanal I1 AUF/AB, AUF, AB*

Sendet Fahrbefehle an den Jalousie-Aktor.

*Objekt 31: Kanal I1 Step / Stop*

Sendet Step/Stop Befehle an den Jalousie-Aktor.

*Objekt 32: Kanal I1.1 – Schalten, Priorität, Prozentwert.., Höhe % + Lamelle %*

Ausgangsobjekt für die Zusatzfunktion bei Doppelklick.

Es sind 7 Telegrammformate einstellbar:

Schalten EIN/AUS, Priorität, Prozentwert senden, Wert senden, 2 Byte DPT 9.x,  
4 Byte DPT 14.x, Höhe % + Lamelle %.

*Objekt 34: Kanal I1 Sperren = 1 bzw. sperren = 0*

Über dieses Objekt wird der Kanal gesperrt.


Wirksinn des Sperrobjects und Verhalten beim Setzen bzw. Aufheben der Sperre sind parametrierbar.

*Objekte 35-49*

Objekte für die Kanäle I2-I4.

### 4.3.7 Objekte für die externen Eingänge I3 und I4: Funktion Temperatursensor

---

 Die externen Eingänge I3 und I4 sind als Analogeingänge zur Temperaturmessung über Fernfühler verwendbar.

---

Diese Funktion wird auf der Parameterseite **Allgemein** mit dem Parameter *Funktion der externen Eingänge I3 + I4* aktiviert.

#### *Objekt 40: Kanal I3 Istwert Temperatur*

Sendet die durch den externen Fühler an I3 gemessene Temperatur.

#### *Objekt 45: Kanal I4 Istwert Temperatur*

Sendet die durch den externen Fühler an I4 gemessene Temperatur.

### 4.3.8 Diagnose- und Alarmobjekte

#### Objekt 50: Firmware Version

Sendet Firmware-Versionsinformationen als DPT\_Version (DPT217.001).

Format, 2 Byte:

Magic Number			Version Number			Revision Number		
U	U	U	U	U	U	U	U	U

#### Objekt 51: Alarm Info

Meldet Fehler bzw. Alarm als DPT\_AlarmInfo (DPT219.001).

#### Objekt 52: Alarm Fehlercode


Sendet einen Fehlercode als DPT\_Value\_4\_Ucount (DPT12.001).

Siehe Tabelle unten, Objekt *Alarm Fehlertext*.

#### Objekt 53: Alarm Fehlertext

Diagnoseobjekt: Sendet im Fehlerfall einen kurzen Alarmtext (14 Zeichen) als DPT\_String\_ASCII (DPT16.000).

Alarmgrund	Fehlercode	Fehlertext
Interner Temperatursensor-Ausfall	3	Temp Fault
Stellrad-Ausfall <sup>8</sup>	4	Wheel Fault
Lichtsensord-Ausfall	5	ALS Fault
Externer Analogeingang 3 Sensorausfall	6	I3 Temp Fault
Externer Analogeingang 4 Sensorausfall	7	I4 Temp Fault

- 
-  Tritt ein Alarm oder ein Fehler auf, wird dieser mit dem Senden des Objekts 51 angezeigt. Zusätzlich werden die Objekt 52 und 53 mitgesendet, die Fehlercode und einen kurzen Fehlertext anzeigen.
  - Sind mehrere Alarme aktiv, werden jeweils alle drei Objekte im Abstand von 10s mit den Alarm-Informationen zyklisch gesendet.
  - Sind alle aktiven Alarme abgearbeitet, wiederholt sich das zyklische Senden nach einer Pause von 30s.
  - Sind keine Alarme mehr aktiv, werden die Objekte 52 (Code 0) und 53 (Leerstring) einmalig gesendet.
- 

<sup>8</sup> Nur RAMSES 718 P

## 4.4 Parameterseiten Übersicht

Das Gerät besteht aus einem allgemeinen Block und 4 Hauptfunktionsblöcken.

Parameterseite	Beschreibung
<i>Funktionsblock Allgemein</i>	
<i>Allgemein</i>	LED Einstellungen, Aktivierung der Temperatursensoreingänge.
<i>Messwerte</i>	Einstellungen zur Temperaturmessung (interner Fühler)
<i>Funktionsblock RTR</i>	
<i>Einstellung</i>	Allgemeine Einstellungen zur Bedienung <sup>9</sup> und Temperaturregelung
<i>Istwert</i>	Quelle für Istwertmessung, Istwertüberwachung usw.
<i>Betriebsart</i>	Betriebsart nach Reset, Präsenzsensoren usw.
<i>Regelung Heizen</i>	Regelparameter, Anlagentyp usw. für den Heizbetrieb.
<i>Sollwerte Heizen</i>	Basissollwert, Absenkung, Frostschutz usw.
<i>Zusatzstufe Heizen</i>	Art der Stellgröße, Proportionalband, Sendeverhalten.
<i>Regelung Kühlen</i>	Regelparameter, Anlagentyp usw. für den Kühlbetrieb.
<i>Sollwerte Kühlen</i>	Totzone, Standby, Hitzeschutz usw.
<i>Sollwertanpassung</i>	Einstellung der maximalen Anpassung.
<i>Zusatzstufe Kühlen</i>	Art der Stellgröße, Proportionalband, Sendeverhalten.
<i>Funktionsblock externe Eingänge</i>	
<i>Kanal I1</i>	Funktion des Eingangs, Entprellzeit, Anzahl der Telegramme, Sperrfunktion usw.
<i>Kanal I2</i>	
<i>Kanal I3</i>	
<i>Kanal I4</i>	
<i>Schalterobjekt 1</i>	Objektyp, Sendeverhalten usw. für jedes Objekt individuell einstellbar.
<i>Schalterobjekt 2</i>	
<i>Schalterobjekt 3</i>	
<i>Tasterobjekt 1</i>	Objektyp, Sendeverhalten usw. für jedes Objekt individuell einstellbar.
<i>Tasterobjekt 2</i>	
<i>Tasterobjekt 3</i>	
<i>Dimmen</i>	Art der Steuerung
<i>Jalousie</i>	Art der Steuerung
<i>Doppelklick</i>	Zusätzliche Telegramme bei <i>Dimmen</i> und <i>Jalousie</i>


<sup>9</sup> Nur RAMSES 718 P

## 4.5 Allgemeine Parameter

### 4.5.1 Allgemein

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Helligkeit der LEDs reduzieren	<i>nie</i>  <i>immer</i>  <i>nur im Nachtbetrieb</i>  <i>über Bus</i>	Die LEDs sollen: Jederzeit mit maximaler Helligkeit leuchten.  Immer mit der vorgegebenen Helligkeit leuchten  Mit der vorgegebenen Helligkeit leuchten wenn der RTR im Nachtbetrieb geschaltet ist.  Über Bustelegramme reduziert bzw. gedimmt werden können.
Objektyp	<b>über Schaltobjekt</b>  <i>über Prozentwert</i>	Helligkeit über Schalttelegramm reduzierbar.  Die Helligkeit der LEDs ist über Dimmtelegramme beliebig einstellbar.
Wert für reduzierte Helligkeit	0-100 % Std. = <b>30 %</b>	LED-Helligkeit für die Einstellung <i>immer nur im Nachtbetrieb</i> bzw. <i>über Schaltobjekt</i> .
Funktion der externen Eingänge I3+I4	<b>Binäreingang</b>  <i>Temperatursensoreingang</i>	I3 und I4 sind Normale Binäreingänge, wie I1 und I2.  I3 und I4 dienen zur Temperaturmessung, sowohl für den internen RTR als auch für weitere Busteilnehmer. Dazu wird jeweils ein Fernfühler angeschlossen.


---

 Die externen Eingänge I3 und I4 sind als Analogeingänge zur Temperaturmessung über Fernfühler verwendbar.

---



4.5.2 Messwerte

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<b>TEMPERATUR</b>		
Temperatur senden bei Änderung von (Interner Fühler)	nicht aufgrund einer Änderung  0,2 K 0,3 K 0,5 K 0,7 K 1 K 1,5 K 2 K	 Gilt nur für die Temperaturmessung am internen Fühler.  Nur zyklisch senden (wenn freigegeben)  Senden , wenn sich der Wert seit dem letzten Senden um den gewählten Betrag geändert hat.
Temperatur zyklisch senden	<b>nicht zyklisch senden</b> jede min, alle 2 min alle 3 min ... alle 45 min alle 60 min	Wie oft soll erneut gesendet werden?
Temperaturabgleich	-64..+64 (x 0,1 K)	Korrekturwert für die Temperaturmessung wenn die gesendete Temperatur von der tatsächlichen Umgebungstemperatur abweicht. <b>Beispiel:</b> Temperatur = 20°C gesendete Temperatur = 21°C Korrekturwert = 10 (d.h. 10 x 0,1°C)

## 4.6 Funktionsblock Raumtemperaturregler RTR


### 4.6.1 Einstellung

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Regelung</i>	<b>Nur Heizungsregelung</b>  <i>Heizen und Kühlen</i>	Nur Heizbetrieb  Es soll zusätzlich eine Kühlanlage gesteuert werden.
<i>Funktion des Stellrades<sup>10</sup></i>	<b>Basissollwert</b>  <i>Manuelle Verschiebung</i>  <i>Gesperrt</i>	Der Basissollwert wird ausschließlich am Stellrad eingestellt.  Der Sollwert kann über das Stellrad angepasst werden. Der Basissollwert wird über das Objekt <i>Basissollwert</i> empfangen.  Das Stellrad hat keine Funktion. Der Basissollwert wird über das Objekt <i>Basissollwert</i> empfangen.
<i>Manuelle Verschiebung wirkt</i>	<b>bei Komfort-, Standby- und Nachtbetrieb,</b> <i>bei Komfort und Standby, nur bei Komfort</i>	Die Sollwertverschiebung: wird nur in den gewählten Modi berücksichtigt und ist in allen anderen Betriebsarten wirkungslos.
<i>Manuelle Verschiebung am Ende des Nachtbetriebs</i>	<b>Nicht ändern</b> <i>Auf 0 K zurücksetzen</i>	RAMSES 718 P: Nur verfügbar wenn die <i>Funktion des Stellrades</i> auf <i>Basissollwert</i> bzw. <i>gesperrt</i> eingestellt ist. RAMSES 718 S: immer verfügbar.
<i>Fußbodentemperaturbegrenzung verwenden (Fühler an I4)</i>	<b>Nein</b>	keine Fußbodentemperaturbegrenzung.

<sup>10</sup> Nur RAMSES 718 P

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
	<i>ja</i>	Die Fußbodentemperatur wird über einen Fühler am externen Eingang I4 gemessen. Auf der Parameterseite <b>Sollwerte Heizen</b> wird der Parameter <i>Maximale Fußbodentemperatur</i> eingeblendet. <b>Funktionsweise:</b> Wird die <i>Maximale Fußbodentemperatur</i> erreicht, so wird die Stellgröße Heizen auf 0% heruntergefahren. Die Hysterese beträgt 5K. Voraussetzung: Der Parameter <i>Funktion der externen Eingänge I3+I4</i> auf der Parameterseite <b>Allgemein</b> muss auf <i>Temperatursensoreingang</i> eingestellt sein. Siehe auch Kapitel: <u><a href="#">Funktionsblock Externe Eingänge I1-I4 → Funktion Temperatursensor (nur I3 und I4)</a></u>
<i>Sollwertkorrektur bei hohen Außentemperaturen</i>	<b>Keine</b>  <i>Nur empfangen</i>  <i>Intern berechnen und senden</i>	Funktion ist deaktiviert  Der Korrekturwert wird vom Bus empfangen und der eigene Sollwert der Außentemperatur-Erhöhung angepasst. Das Gerät berechnet den Korrekturwert, sendet ihn an weitere Regler und passt den eigenen Sollwert der Außentemperatur-Erhöhung an. Siehe im Anhang: <u><a href="#">Sollwertkorrektur</a></u>
<i>Funktion der Tasten<sup>11</sup></i>	<i>Gesperrt</i>  <i>Betriebsarten anwählen</i>	Keine Funktion.  Die Tasten dienen zur Auswahl der Betriebsart.

---

 Ein langer Tastendruck auf der Komforttaste setzt das Präsenzobjekt<sup>12</sup>.  
Der Regler wechselt in den Komfortbetrieb.

---

<sup>11</sup> Nur RAMSES 718 P

<sup>12</sup> Nur RAMSES 718 P

### 4.6.2 Istwert

Auf dieser Parameterseite wird die Quelle ausgewählt, die als Istwert für die Regelung verwendet wird. Diese kann sowohl der im Gerät eingebaute Temperaturfühler, ein externer Fühler, als auch eine Kombination von bis zu 3 Fühlern.

**i** Der Istwert für Regelung kann, je nach Wahl der *Quelle für Istwert*, von der intern gemessene Temperatur (Objekt *Temperaturwert*) abweichen.

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Quelle für Istwert</i> <sup>13</sup>	<b>Interner Fühler</b>	Istwert für Regelung. Das Gerät misst und regelt die Raumtemperatur mit dem internen Fühler. (Istwert für Regelung = intern gemessene Temperatur).
	<i>Objekt Externer Istwert</i>	Die Raumtemperatur wird ausschließlich über den Bus bezogen.
	<i>Mittelwert aus intern + Obj. Ext. Istwert</i>	Das Gerät bildet den Mittelwert zwischen der vom Bus empfangenen Raumtemperatur und der internen Messung.
	<i>Fühler an I3</i>	Externer Fühler an I3.
	<i>Mittelwert aus intern + I3</i>	Mittelwert aus dem internen und dem an I3 erfassten Wert verwenden.
	<i>Mittelwert aus I3 + Obj. Ext. Istwert</i>	Mittelwert aus I3 und Bus verwenden.
	<i>Mittelwert aus intern + I3 + Obj. Ext. Istwert</i>	Mittelwert aus 3 Quellen verwenden: I3 + intern + Bus.
<i>Istwert für Regelung senden bei Änderung von</i>	<b>nicht aufgrund einer Änderung</b>  <i>0,2 K, 0,3 K, 0,5 K, 0,7 K 1 K, 1,5 K, 2 K</i>	nur zyklisch senden möglich.  Mindestveränderung für erneutes Senden.
<i>Istwert für Regelung zyklisch senden</i>	<b>nein</b>  <i>ja</i>	Nur bei Änderung senden.  Bei Änderung und zyklisch senden.

<sup>13</sup> Die Auswahlmöglichkeiten mit I3 sind nur dann vorhanden wenn die externen Eingänge für Temperaturmessung eingestellt sind d.h. *Funktion der externen Eingänge I3+I4 = Temperatursensoreingang* (Siehe Parameterseite **Allgemein**).

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Istwert überwachen</i>	<i>nein</i>  <i>ja</i>	Keine Überwachung.  Alle selektierten Istwertquellen werden überwacht. Im Fehlerfall sendet das Objekt <i>Istwertausfall</i> Fehlertelegramme. <hr/> <b>i</b> Solange mindestens ein gültiger Istwert vorhanden bleibt, wird mit diesem weitergeregelt. Dies ist der Fall wenn der Mittelwert aus 2 bzw. 3 Quellen ermittelt wird.
<i>Überwachungszeit für ext. Istwert</i>	<i>2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min</i>	Nur für das Objekt <i>Externer Istwert</i> . Wenn innerhalb der parametrisierten Zeit kein Wert empfangen wird und das Objekt die einzig selektierte Quelle ist, wird das Notprogramm aktiviert. <hr/> <b>i</b> Solange mindestens ein gültiger Istwert vorhanden bleibt, wird mit diesem weitergeregelt und das Notprogramm bleibt inaktiv. Dies ist der Fall wenn der Mittelwert aus 2 bzw. 3 Quellen ermittelt wird.

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Notprogramm bei Istwertausfall	<p>bei PI-Regler: 0%, bei 2-Punktregler: Aus  <b>bei PI-Regler: 10%, bei 2-Punktregler: Ein</b>                      bei PI-Regler: 20%, bei 2-Punktregler: Ein                      bei PI-Regler: 30%, bei 2-Punktregler: Ein                      bei PI-Regler: 50%, bei 2-Punktregler: Ein</p>	<p>Das Notprogramm wird nur dann ausgeführt, wenn die selektierte Quelle für Istwert keinen gültigen Wert mehr liefert. Dann wird die Heizung/Kühlung mit einer festen Stellgröße angesteuert. Dies kann der Fall sein wenn nur eine einzige <i>Quelle für Istwert</i> selektiert ist, z.B. nur I3. Bei Istwertausfall wird je nach Betriebsart (Heizen/Kühlen) der Wert der Stellgröße für Notprogramm auf das jeweilige Objekt ausgegeben.</p> <hr/> <p><b>i</b> Solange mindestens ein gültiger Istwert vorhanden bleibt, wird mit diesem weitergeregelt und das Notprogramm bleibt inaktiv. Dies ist der Fall wenn der Mittelwert aus 2 bzw. 3 Quellen ermittelt wird.</p> <hr/> <p><b>Beispiel:</b>  <i>Mittelwert aus intern + I3.</i>                      Fällt der Fühler an I3 aus, so regelt der RTR mit dem übrigen, d.h. hier mit dem internen Fühler weiter.</p>
Telegramm Istwertfehler	<p><i>immer zyklisch</i></p> <p><b>nur im Fehlerfall zyklisch senden</b></p>	<p>Das Objekt sendet den aktuellen Status immer zyklisch und bei Änderung:                      Fehler = 1, kein Fehler = 0</p> <p>Sendet nur im Fehlerfall, zyklisch und bei Änderung: Fehler = 1.</p>
Zyklisch senden	<p><i>jede min</i>  <i>alle 2 min</i>  <i>alle 3 min</i>                      ...  <b>alle 30 min</b>                      ...  <i>alle 60 min</i></p>	<p>Wie oft soll erneut gesendet werden?</p>

### 4.6.3 Betriebsart

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Betriebsart nach Reset	Frostschutz Nachtabenkung Standby Komfort	Betriebsart nach Inbetriebnahme oder Neuprogrammierung
Objekte zur Festlegung der Betriebsart	<b>Neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus</b>  Alt: Komfort, Nacht, Frost	Die Betriebsart wird in Abhängigkeit von Fenster- und Präsenzkontakten gewechselt.  Traditionelle Einstellung ohne Fenster- und Präsenzstatus.  <b>i</b> Solange das Frostschutz-Objekt = 1 ist, kann keine andere Betriebsart angewählt werden.
Art des Präsenzsensors	Präsenzmelder	Nur für <i>Objekte zur Festlegung der Betriebsart = neu..</i> Der Präsenzsensor aktiviert die Betriebsart Komfort.  Betriebsart Komfort solange das Präsenzobjekt gesetzt ist <sup>14</sup> .

<sup>14</sup> Ausnahme: Wird ein Fenster geöffnet (Fensterobjekt = 1), wechselt der Raumtemperaturregler in den Frostschutz-Modus

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
	<b>Präsenztaster</b>	<p>Wird, bei gesetztem Präsenzobjekt eine neue Betriebsart auf dem Objekt Betriebsartvorwahl empfangen, so wird diese übernommen und das Präsenzobjekt zurückgesetzt.</p> <p>Der Empfang der gleichen Betriebsart wie vor dem Präsenzstatus (z.B. durch zykl. Senden) wird ignoriert.</p> <p>Wird bei Nacht- / Frostbetrieb das Präsenzobjekt gesetzt, so wird es nach Ablauf der parametrisierten Komfortverlängerung zurückgesetzt<sup>15</sup></p> <p>Wird das Präsenzobjekt bei Standby-Betrieb gesetzt, so wird die Betriebsart Komfort ohne Zeitbegrenzung übernommen.</p>
<i>Bei Temperaturerhöhung am Stellrad<sup>16</sup></i>	<p><b>Präsenzobjekt nicht setzen</b></p> <p><i>Präsenzobjekt setzen</i></p>	<p>Nur wenn <i>Art des Präzensensors = Präsenztaster</i>. Nur Temperaturerhöhung durchführen</p> <p>Präsenzobjekt wird gesetzt, der Regler wechselt in den Komfortbetrieb.</p>
<i>Zeit für Komfortverlängerung</i>	<p><i>30 min</i> <i>1 h</i> <i>1,5 h</i> <b>2 h</b> <i>2,5 h</i> <i>3 h</i> <i>3,5 h</i></p>	Hier wird bestimmt wie lange der Regler nach Betätigung des Präsenztasters im Komfortmodus bleiben soll.
<i>Zyklisch Senden der aktuellen Betriebsart</i>	<p><b>nicht zyklisch senden</b> <i>alle 2 min</i> <i>alle 3 min</i> ... <i>alle 45 min</i> <i>alle 60 min</i></p>	Wie oft soll erneut gesendet werden?

<sup>15</sup> Ausnahme: Wird ein Fenster geöffnet (Fensterobjekt = 1), wechselt der Raumtemperaturregler in den Frostschutz-Modus

<sup>16</sup> Nur RAMSES 718 P



#### 4.6.4 Regelung Heizen

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Art der Regelung	<b>Stetig</b>  <i>2-Punkt</i>	Stufenlose Regelung (0.. 100%).  Schaltende Regelung (Ein/Aus). Siehe im Anhang: <u>Stetige und schaltende Regelung</u> .
Zahl der Heizstufen	<b>Nur eine Heizstufe</b> <i>Hauptstufe und Zusatzstufe</i>	Auswahl zwischen 1-stufiger und 2-stufiger Heizung
Hysterese des 2-Punkt Reglers	<i>0,3 K</i> <i>0,5 K</i> <i>0,7K</i> <b>1 K</b> <i>1,5 K</i>	Abstand zwischen dem Ausschaltpunkt (Sollwert) und dem Wiedereinschalt-Punkt (Sollwert – Hysterese). Die Hysterese verhindert ein ständiges Ein- / Ausschalten.
Rückführung der Hysterese nach Schaltpunkt	<b>Keine</b> <i>0,1 K/min</i> <i>0,2 K/min</i> <i>0,3 K/min</i>	Die Rückführung bewirkt eine allmähliche Verkleinerung der Hysterese über die Zeit und die Regelgenauigkeit wird erhöht.  Die Hysterese ist bei jedem Ausschalten gleich dem parametrisierten Wert und wird durch die Rückführung allmählich reduziert. Die Hysterese kann bei langer Ausschaltdauer bis auf 0 K sinken. Beim nächsten Einschalten wird sie wieder auf den parametrisierten Wert zurückgesetzt.
Einstellung der Regelparameter	<b>über Anlagentyp</b>  <i>benutzerdefiniert</i>	Standard Anwendung. Die Regelparameter sind voreingestellt. Profi-Anwendung: P/PI-Regler selber parametrieren.
Anlagentyp	<b>Radiatorenheizung</b>  <i>Fußbodenheizung</i>	PI-Regler mit: Integrierzeit = 90 Minuten Bandbreite = 2,5 K  Integrierzeit = 30 h Bandbreite = 4 K
Proportionalband des Heizungsreglers	<i>1 K, 1,5 K, 2 K, 2,5 K,</i> <i>3 K, 3,5 K, 4 K, 4,5 K,</i> <i>5 K, 5,5 K, 6 K, 6,5 K,</i> <i>7 K, 7,5 K, 8 K, 8,5 K</i>	Profi-Einstellung zur Anpassung des Regelverhaltens an den Raum. Kleine Werte bewirken starke Stellgrößenänderungen, größere Werte bewirken eine feinere Stellgrößenanpassung. Siehe im Anhang: <u>Temperaturregelung</u>

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Integrierzeit des Heizungsreglers	reiner P-Regler 30 min., 60 min. <b>90 min.</b> , 120 min. 150 min., 180 min. 210 min. 4 h, 5 h, 10 h 15 h, 20 h, 25 h 30 h, 35 h	Profi-Einstellung: Siehe im Anhang: <u>Verhalten des PI-Reglers</u> Diese Zeit kann je nach Gegebenheiten angepasst werden. Ist die Heizanlage überdimensioniert und daher zu schnell, so sind kürzere Werte zu wählen. Im Gegensatz sind für eine knapp dimensionierte Heizung (träge) längere Integrierzeiten von Vorteil.
Senden der Stellgröße Heizen	Bei Änderung um 1 % Bei Änderung um 2 % Bei Änderung um 3 % <b>Bei Änderung um 5 %</b> Bei Änderung um 7 % Bei Änderung um 10 % Bei Änderung um 15 %	Nach wie viel % Änderung der Stellgröße soll der neue Wert gesendet werden. Kleine Werte erhöhen die Regelgenauigkeit, erhöhen aber auch die Buslast.
Zyklisch senden der Stellgröße Heizen	<b>nicht zyklisch senden</b> alle 2 min alle 3 min ... alle 45 min alle 60 min	Wie oft soll erneut gesendet werden?

#### 4.6.5 Sollwerte Heizen

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Basissollwert nach Laden der Applikation	18 °C, 19 °C, 20 °C 21 °C, 22 °C, 23 °C 24 °C, 25 °C	Ausgangssollwert für die Temperaturregelung.
Minimal gültiger Basissollwert	5-20 °C in 1 Grad-Schritten Std.: 10 °C	Empfängt das Objekt einen Basissollwert der tiefer als der minimal gültige Basissollwert ist, so wird der Basissollwert auf den hier eingestellten Wert erhöht.
Maximal gültiger Basissollwert	17..32 °C in 1 Grad schritten	Empfängt das Objekt einen Basissollwert der höher als der maximal gültige Basissollwert ist, so wird der Basissollwert auf den hier eingestellten Wert gesetzt.
Maximal gültige Sollwertverschiebung	+/- 1 K +/- 2 K <b>+/- 3 K</b> +/- 4 K +/- 5 K	Begrenzt den möglichen Einstellbereich für die Funktion Sollwert-Verschiebung. Gilt sowohl für das Objekt <i>Man. Sollwertverschiebung</i> als auch für das Stellrad <sup>17</sup> .
Absenkung im Standbybetrieb (bei Heizen)	0 K, 0,5 K, 1 K, 1,5 K, <b>2 K</b> , 2,5 K, 3 K, 3,5 K, 4 K, 4,5 K, 5 K	<b>Beispiel:</b> bei einem Basissollwert von 21°C im Heizbetrieb und einer Absenkung von 2K, regelt das Gerät mit einem Sollwert von 21 – 2 = 19°C.
Absenkung im Nachtbetrieb (bei Heizen)	3 K, 4 K, <b>5 K</b> 6 K, 7 K, 8 K	Um wie viel soll die Temperatur im Nachtbetrieb reduziert werden?
Sollwert für Frostschutzbetrieb (bei Heizen)	3-10 °C Std.: 6 °C	Temperaturvorgabe für Frostschutzbetrieb im Heizmodus (Im Kühlbetrieb gilt der Hitzeschutzbetrieb).
Aktueller Sollwert im Komfortbetrieb	<b>Tatsächlicher Wert (Heizen &lt;&gt; Kühlen)</b>	Rückmeldung des aktuellen Sollwertes über den Bus:  Es soll immer der Sollwert gesendet werden, auf den tatsächlich geregelt wird (= aktueller Sollwert). <b>Beispiel</b> mit Basissollwert 21°C und Totzone 2K: Beim Heizen wird 21°C und beim Kühlen wird Basissollwert + Totzone gesendet (21°C + 2K = 23°C)

<sup>17</sup> Nur RAMSES 718 P

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
	<i>Mittelwert zw. Heizen und Kühlen</i>	Es wird in der Betriebsart Komfort im Heizbetrieb und im Kühlbetrieb der gleiche Wert nämlich: Basissollwert + halbe Totzone gesendet, damit ggf. Raumnutzer nicht irritiert werden. <b>Beispiel</b> mit Basissollwert 21°C und Totzone 2K: Mittelwert= 21°+1K =22°C Geregelt wird aber mit 21°C bzw. 23°C
<i>Maximale Fußbodentemperatur<sup>18</sup></i>	24 °C, 26 °C, 28 °C <b>30 °C</b> , 32 °C, 34 °C 36 °C, 38 °C, 40 °C	Maximal zulässige Fußbodentemperatur.
<i>Zyklisch senden des aktuellen Sollwertes</i>	<b>nicht zyklisch senden</b> alle 2 min alle 3 min ... alle 45 min alle 60 min	Wie oft soll erneut gesendet werden?

---

<sup>18</sup> Dieser Parameter ist nur dann vorhanden wenn die externen Eingänge für Temperaturmessung konfiguriert sind d.h. *Funktion der externen Eingänge I3+I4 = Temperatursensoreingang* (Siehe Parameterseite **Allgemein**) und der Parameter *Fußbodentemperaturbegrenzung verwenden (Fühler an I4, Parameterseite **Einstellung**)* auf ja steht.

#### 4.6.6 Zusatzstufe Heizen

Die Temperaturregelung erfolgt über einen Proportionalregler.

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Ausgabe der Stellgröße	<p><b>Prozent</b></p> <p>PWM</p>	<p>Die Regelung erfolgt über einen Proportionalregler.</p> <p>Stetige Stellgröße 0-100 %</p> <p>Pulsweitenmodulierte Schaltende Stellgröße.</p>
Differenz zw. Hauptstufe und Zusatzstufe	<p>0 K, 0,5 K, 1 K 1,5 K, <b>2 K</b>, 2,5 K 3 K, 3,5 K, 4 K</p>	<p>Legt den negativen Abstand zwischen dem aktuellen Sollwert und dem Sollwert der Zusatzstufe fest.</p> <p><b>Beispiel</b> mit Basissollwert 21°C und Differenz 1K: Die Hauptstufe regelt mit dem Basissollwert und die Zusatzstufe regelt mit Basissollwert – 1K = 20°C</p>
Proportionalband	<p>1 K, 1,5 K, 2 K, 2,5 K 3 K, 3,5 K, <b>4 K</b>, 4,5 K 5 K, 5,5 K, 6 K, 6,5 K 7 K, 7,5 K, 8 K, 8,5 K</p>	<p>Bei stetiger Zusatzstufe, Profi-Einstellung zur Anpassung des Regelverhaltens an den Raum.</p> <p>Große Werte bewirken bei gleicher Regelabweichung feinere Stellgrößenänderungen und eine genauere Regelung als geringere Werte.</p>
PWM-Periode	<p>3-30 min Std.: <b>5 min</b></p>	<p>Ein Stellzyklus besteht aus einem Ein- und einem Ausschaltvorgang und bildet eine PWM-Periode.</p> <p><b>Beispiel:</b> Stellgröße = 20%, PWM-Zeit = 10 min: Innerhalb des Stellzyklus von 10 min, 2 min eingeschaltet und 8 min ausgeschaltet (d.h. 20% Ein / 80% Aus).</p>
Senden der Stellgröße	<p>Bei Änderung um 1 % Bei Änderung um 2 % Bei Änderung um 3 % <b>Bei Änderung um 5 %</b> Bei Änderung um 7 % Bei Änderung um 10 % Bei Änderung um 15 %</p>	<p>Nach wie viel % Änderung der Stellgröße soll der neue Wert gesendet werden.</p> <p>Kleine Werte erhöhen die Regelgenauigkeit, erhöhen aber auch die Buslast.</p>

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Zyklisch senden</i>	<b><i>nicht zyklisch senden</i></b> <i>alle 2 min</i> <i>alle 3 min</i> ... <i>alle 45 min</i> <i>alle 60 min</i>	Wie oft soll erneut gesendet werden?

#### 4.6.7 Regelung Kühlen

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Art der Regelung	<b>Stetig</b>  <i>2-Punkt</i>	Stufenlose Regelung (0.. 100%).  Schaltende Regelung (Ein/Aus). Siehe im Anhang: <u>Stetige und schaltende Regelung</u> .
Zahl der Kühlstufen	<b>Nur eine Kühlstufe</b> <i>Hauptstufe und Zusatzstufe</i>	Auswahl zwischen 1-stufiger und 2-stufiger Kühlung
Hysterese des 2-Punkt Reglers	<i>0,3 K, 0,5 K, 0,7K</i> <b>1 K, 1,5 K</b>	Abstand zwischen dem Ausschaltpunkt (Sollwert) und dem Wiedereinschalt-Punkt (Sollwert – Hysterese). Die Hysterese verhindert ein ständiges Ein- / Ausschalten.
Rückführung der Hysterese nach Schaltpunkt	<b>Keine</b> <i>0,1 K/min</i> <i>0,2 K/min</i> <i>0,3 K/min</i>	Die Rückführung bewirkt eine allmähliche Verkleinerung der Hysterese über die Zeit und die Regelgenauigkeit wird erhöht.  Die Hysterese ist bei jedem Ausschalten gleich dem parametrisierten Wert und wird durch die Rückführung allmählich reduziert. Die Hysterese kann bei langer Ausschaltdauer bis auf 0 K sinken. Beim nächsten Einschalten wird sie wieder auf den parametrisierten Wert zurückgesetzt.
Einstellung der Regelparameter	<b>Über Anlagentyp</b>  <i>benutzerdefiniert</i>	Standard Anwendung. Die Regelparameter sind voreingestellt. Profi-Anwendung: P/PI-Regler selber parametrieren.
Anlagentyp	<b>Kühldecke</b>  <i>Fan Coil Unit</i>	PI-Regler mit: Integrierzeit = 240 Minuten Bandbreite = 5 K  Integrierzeit = 180 min. Bandbreite = 4 K
Proportionalband des Kühlenreglers	<i>1 K, 1,5 K, 2 K, 2,5 K</i> <i>3 K, 3,5 K, 4 K, 4,5 K</i> <b>5 K, 5,5 K, 6 K, 6,5 K</b> <i>7 K, 7,5 K, 8 K, 8,5 K</i>	Profi-Einstellung zur Anpassung des Regelverhaltens an den Raum. Kleine Werte bewirken starke Stellgrößenänderungen, größere Werte bewirken eine feinere Stellgrößenanpassung. Siehe im Anhang: <u>Temperaturregelung</u>

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Integrierzeit des Kühlenreglers</i>	30 min., 60 min., <b>90 min.</b> , 120 min. 150 min., 180 min. 210 min. 4 h, 5 h, 10 h 15 h, 20 h, 25 h 30 h, 35 h	Profi-Einstellung: Siehe im Anhang: <i>Verhalten des PI-Reglers</i> Diese Zeit kann je nach Gegebenheiten angepasst werden. Ist die Kühlanlage überdimensioniert und daher zu schnell, so sind kürzere Werte zu wählen. Im Gegensatz sind für eine knapp dimensionierte Kühlung (träge) längere Integrierzeiten von Vorteil.
<i>Senden der Stellgröße Kühlen</i>	bei Änderung um 1 % bei Änderung um 2 % bei Änderung um 3 % <b>bei Änderung um 5 %</b> bei Änderung um 7 % bei Änderung um 10 % bei Änderung um 15 %	Nach wie viel % Änderung der Stellgröße soll der neue Wert gesendet werden. Kleine Werte erhöhen die Regelgenauigkeit, erhöhen aber auch die Buslast.
<i>Umschalten zwischen Heizen und Kühlen</i>	<b>Automatisch</b>  Über Objekt	Der Regler wechselt automatisch in den Kühlmodus wenn die Ist-Temperatur über dem Sollwert liegt.  Der Kühlmodus kann nur busseitig über das Objekt <i>Umschalten zwischen Heizen und Kühlen</i> aktiviert werden. Solange dieses Objekt nicht gesetzt ist bleibt der Kühlbetrieb abgeschaltet.
<i>Format Objekt Heizen/Kühlen</i>	<b>DPT1.100</b> <b>(Heizen=1 / Kühlen=0)</b>  Invertiert (Heizen=0 / Kühlen=1)	Standard Format.  Kompatibel zu RAM 713 S, VARIA usw.
<i>Ausgabe der Stellgröße Kühlen</i>	<b>Auf separatem Obj.</b> <b>(4-Rohr-Systeme)</b>  Gemeinsam mit Stellgr. Heizen (für 2-Rohr-Systeme)	Für 4-Rohr Anlagen: Die Stellgrößen werden auf 2 getrennte Objekte gesendet: Obj. <i>Stellgröße Heizen</i> Obj. <i>Stellgröße Kühlen</i> .  Für 2-Rohr Anlagen: Die Stellgröße wird immer auf dasselbe Objekt (Obj. <i>Stellgröße Heizen/Kühlen</i> ) gesendet, unabhängig davon, ob gerade Heiz- oder Kühlbetrieb aktiv ist.
<i>Zyklisch senden der Stellgröße Kühlen</i>	<b>nicht zyklisch senden</b> alle 2 min alle 3 min ... alle 45 min alle 60 min	Wie oft soll erneut gesendet werden?



#### 4.6.8 Sollwerte Kühlen

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Totzone zw. Heizen und Kühlen</i>	<i>0 K<sup>19</sup>, 0,5 K<sup>20</sup>, 1 K, 1,5 K, 2 K, 2,5 K, 3 K, 3,5 K, 4 K, 4,5 K, 5 K, 5,5 K, 6 K</i> <i>+ Hysterese Heizen<sup>21</sup></i> <i>+ Hysterese Kühlen<sup>22</sup></i>	Legt die Pufferzone zwischen den Sollwerten für Heiz- und im Kühlbetrieb fest. Bei schaltender (2-Punkt-) Regelung wird die Totzone durch die Hysterese vergrößert. Siehe im Anhang: <u>Totzone</u>
<i>Anhebung im Standbybetrieb (bei Kühlen)</i>	<i>0 K, 0,5 K, 1 K, 1,5 K, 2 K, 2,5 K, 3 K, 3,5 K, 4 K, 4,5 K, 5 K</i>	Bei Kühlbetrieb wird die Temperatur im Standby angehoben.
<i>Anhebung im Nachtbetrieb (bei Kühlen)</i>	<i>3 K, 4 K, 5 K, 6 K, 7 K, 8 K</i>	Bei Kühlbetrieb wird die Temperatur im Nachtbetrieb angehoben.
<i>Sollwert für Hitzeschutzbetrieb (bei Kühlen)</i>	<b><i>0 = 42 °C d.h. quasi kein Hitzeschutz</i></b> <i>29 °C, 30 °C, 31 °C, 32 °C, 33 °C, 34 °C, 35 °C</i>	Der Hitzeschutz stellt die höchste erlaubte Temperatur für den geregelten Raum dar. Er erfüllt beim Kühlen die gleiche Aufgabe wie der Frostschutzbetrieb beim Heizen d.h. Energie sparen und gleichzeitig unzulässige Temperaturen verbieten.

<sup>19</sup> Nur im 2-Rohr-System

<sup>20</sup> Nur im 2-Rohr-System

<sup>21</sup> Nur bei Art der Regelung Heizen = 2-Punkt.

<sup>22</sup> Nur bei Art der Regelung Kühlen = 2-Punkt.



Bezeichnung	Werte	Beschreibung
	+3 K +5 K +7 K	Die Sollwerterhöhung wird beendet, sobald die Korrektur den hier eingestellten Betrag erreicht hat.
<i>Sollwertanpassung senden</i>	<b>nicht zyklisch senden</b> <i>alle 2 min</i> <i>alle 3 min</i> ... <i>alle 45 min</i> <i>alle 60 min</i>	Wie oft soll erneut gesendet werden?

### 4.6.10 Zusatzstufe Kühlen

Die Regelung erfolgt über einen Proportionalregler.

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Art der Stellgröße	<p><b>Prozent</b></p> <p>PWM</p>	<p>Die Regelung erfolgt über einen Proportionalregler.</p> <p>Stetige Stellgröße 0-100 %</p> <p>Pulsweitenmodulierte Schaltende Stellgröße.</p>
Differenz zw. Hauptstufe und Zusatzstufe	<p>0 K, 0,5 K, 1 K 1,5 K, <b>2 K</b>, 2,5 K 3 K, 3,5 K, 4 K</p>	<p>Legt den negativen Abstand zwischen dem aktuellen Sollwert und dem Sollwert der Zusatzstufe fest.</p> <p><b>Beispiel</b> mit Basissollwert 21°C und Differenz 1K: Die Hauptstufe regelt mit dem Basissollwert und die Zusatzstufe regelt mit Basissollwert – 1K = 20°C</p>
Proportionalband	<p>1 K, 1,5 K, 2 K, 2,5 K 3 K, 3,5 K, <b>4 K</b>, 4,5 K 5 K, 5,5 K, 6 K, 6,5 K 7 K, 7,5 K, 8 K, 8,5 K</p>	<p>Bei stetiger Zusatzstufe, Profi-Einstellung zur Anpassung des Regelverhaltens an den Raum.</p> <p>Große Werte bewirken bei gleicher Regelabweichung feinere Stellgrößenänderungen und eine genauere Regelung als geringere Werte.</p>
PWM-Periode	<p>3-30 min Std.: <b>5 min</b></p>	<p>Ein Stellzyklus besteht aus einem Ein- und einem Ausschaltvorgang und bildet eine PWM-Periode.</p> <p><b>Beispiel:</b> Stellgröße = 20%, PWM-Zeit = 10 min: Innerhalb des Stellzyklus von 10 min, 2 min eingeschaltet und 8 min ausgeschaltet (d.h. 20% Ein / 80% Aus).</p>
Senden der Stellgröße	<p>Bei Änderung um 1 % Bei Änderung um 2 % Bei Änderung um 3 % <b>Bei Änderung um 5 %</b> Bei Änderung um 7 % Bei Änderung um 10 % Bei Änderung um 15 %</p>	<p>Nach wie viel % Änderung der Stellgröße soll der neue Wert gesendet werden.</p> <p>Kleine Werte erhöhen die Regelgenauigkeit, erhöhen aber auch die Buslast.</p>
Zyklisch senden	<p><b>nicht zyklisch senden</b> alle 2 min alle 3 min ... alle 45 min alle 60 min</p>	<p>Wie oft soll erneut gesendet werden?</p>

## 4.7 Funktionsblock Externe Eingänge I1-I4

### 4.7.1 Funktion Schalter

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Kanal aktivieren	<i>nein</i> <i>ja</i>	Eingang verwenden?
Funktion des Kanals	<b>Schalter..</b> <i>Taster..</i> <i>Dimmen..</i> <i>Jalousie..</i>	Sendet in Abhängigkeit davon, ob der Eingang 0 oder 1 ist.
Entprellzeit	<i>30 ms, 50 ms, 80 ms</i> <i>100 ms, 200 ms,</i> <i>1 s, 5 s, 10 s</i>	Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1s$ ) können als Einschaltverzögerung verwendet werden
Zyklisch senden	<i>jede min</i> <i>alle 2 min</i> <i>alle 3 min</i> ... <b>alle 30 min</b> <i>alle 45 min</i> <i>alle 60 min</i>	Gemeinsame Zykluszeit für alle 3 Ausgangsobjekte des Kanals.
Anzahl der Telegramme	<b>ein Telegramm</b> <i>zwei Telegramme</i> <i>drei Telegramme</i>	Jeder Kanal besitzt 3 Ausgangs-Objekte und kann so bis zu 3 unterschiedliche Telegramme senden.
Sperrfunktion aktivieren	<b>nein</b>  <i>ja</i>	Keine Sperrfunktion.  Parameterseite Sperrfunktion einblenden.
Sperrtelegramm	<b>Sperren mit 1 (Standard)</b>  <i>Sperren mit 0</i>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren  0 = sperren 1 = Sperre aufheben


### 4.7.1.1 Parameterseiten Schalterobjekt 1, 2, 3

Jedes der 3 Objekte ist auf einer eigenen Parameterseite individuell konfigurierbar.

Bezeichnung	Werte	Beschreibung								
Objekttyp	<b>Schalten (1 Bit)</b> Priorität (2 Bit) Wert 0-255 Prozentwert (1 Byte) 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x	Telegrammtyp für dieses Objekt.								
Senden wenn Eingang = 1	nein ja	Senden wenn am Eingang eine Spannung angelegt wird?								
Telegramm	<b>Bei Objekttyp = Schalten 1 Bit</b>									
	EIN AUS UM	Einschaltbefehl senden Ausschaltbefehl senden Aktuellen Zustand umkehren (EIN-AUS-EIN usw.)								
	<b>Bei Objekttyp = Priorität 2 Bit</b>									
	<b>inaktiv</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funktion</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priorität inaktiv (no control)</td> <td>0 (00<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität EIN (control: enable, on)</td> <td>3 (11<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität AUS (control: disable, off)</td> <td>2 (10<sub>bin</sub>)</td> </tr> </tbody> </table>	Funktion	Wert	Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )	Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )
Funktion	Wert									
Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )									
Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )									
Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )									
	<b>EIN</b>									
	<b>AUS</b>									
	<b>Bei Objekttyp = Wert 0-255</b>									
	<b>0-255</b>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.								
	<b>Bei Objekttyp = Prozentwert 1 Byte</b>									
	<b>0-100 %</b>	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % gesendet werden.								
	<b>Bei Objekttyp = 2-Byte Gleitkommazahl</b>									
	-670760...670760 Std.: 0	Es kann ein beliebiger Wert zwischen -670760 und 670760 gesendet werden.								
	<b>Bei Objekttyp = 4-Byte Gleitkommazahl</b>									
	-1E+38.. 1E+38 Std.: 0	Es kann ein beliebiger Wert zwischen -1E+38 und 1E+38 gesendet werden. Eingabeformat: Die ETS erlaubt nur die Eingabe als Kommazahl ohne Potenz. <b>Beispiel:</b> 15234825,123456								
Senden wenn Eingang = 0	nein ja	Senden wenn am Eingang eine Spannung angelegt wird?								
Telegramm	Siehe oben: Gleicher Objekttyp wie <i>Senden wenn Eingang = 1</i>									

<b>Bezeichnung</b>	<b>Werte</b>	<b>Beschreibung</b>
<i>Zyklisch senden</i>	<b>nein</b> <i>ja, immer</i> <i>nur wenn Eingang = 1</i> <i>nur wenn Eingang = 0</i>	Wann soll zyklisch gesendet werden? Die Zykluszeit wird auf der Hauptparameterseite des Kanals eingestellt.
<i>Reaktion bei Buswiederkehr</i>	<b>keine</b>  <i>aktualisieren (sofort)</i> <i>aktualisieren (nach 5 s)</i> <i>aktualisieren (nach 10 s)</i> <i>aktualisieren (nach 15 s)</i>	Nicht senden.  Aktualisierungstelegramm sofort oder verzögert senden.
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b>Sperre ignorieren</b>  <i>keine Reaktion</i>  <i>wie bei Eingang = 1</i>  <i>wie bei Eingang = 0</i>	Die Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam. Beim Setzen der Sperre nicht reagieren. So reagieren, wie bei steigender Flanke. So reagieren, wie bei fallender Flanke.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b>keine Reaktion</b>  <i>aktualisieren</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren. Aktualisierungstelegramm senden.

---

 Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.

---

#### 4.7.2 Funktion Taster I1, I2, I3, I4

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Kanal aktivieren	<i>nein</i> <i>ja</i>	Eingang verwenden?
Funktion des Kanals	<i>Schalter..</i> <b>Taster..</b> <i>Dimmen..</i> <i>Jalousie..</i>	Am Eingang ist ein Taster angeschlossen.
Entprellzeit	<i>30 ms, 50 ms, 80 ms</i> <i>100 ms, 200 ms,</i> <i>1 s, 5 s, 10 s</i>	Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1s$ ) können als Einschaltverzögerung verwendet werden.
Angeschlossener Taster	<b>Schließer</b> <i>Öffner</i>	Typ des angeschlossenen Kontakts einstellen.
Langer Tastendruck ab	<b>300 ms, 400 ms</b> <i>500 ms, 600 ms</i> <i>700 ms, 800 ms</i> <i>900 ms, 1 s</i>	Dient zur klaren Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck. Wird die Taste mindestens so lange wie die eingestellte Zeit betätigt, so wird ein langer Tastendruck erkannt.
Zeit für Doppelklick	<b>300 ms, 400 ms</b> <i>500 ms, 600 ms</i> <i>700 ms, 800 ms</i> <i>900 ms, 1 s</i>	Dient zur Unterscheidung zwischen einem Doppelklick und 2 einzelnen Klicks. Zeitraum, innerhalb dessen der zweite Klick beginnen muss, um einen Doppelklick zu erkennen.
Zyklisch senden	<i>jede min</i> <i>alle 2 min</i> <i>alle 3 min</i> ... <b>alle 30 min</b> <i>alle 45 min</i> <i>alle 60 min</i>	Gemeinsame Zykluszeit für alle 3 Ausgangsobjekte des Kanals.
Anzahl der Telegramme	<b>ein Telegramm</b> <i>zwei Telegramme</i> <i>drei Telegramme</i>	Jeder Kanal besitzt 3 Ausgangs-Objekte und kann so bis zu 3 unterschiedliche Telegramme senden.
Sperrfunktion aktivieren	<b>nein</b>  <i>ja</i>	Keine Sperrfunktion.  Parameterseite Sperrfunktion einblenden.
Sperrtelegramm	<b>Sperren mit 1 (Standard)</b>  <i>Sperren mit 0</i>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren  0 = sperren 1 = Sperre aufheben



### 4.7.2.1 Parameterseiten Tasterobjekt 1, 2, 3

Jedes der 3 Objekte ist auf einer eigenen Parameterseite individuell konfigurierbar.

Bezeichnung	Werte	Beschreibung								
Objekttyp	<b>Schalten (1 Bit)</b> Priorität (2 Bit) Wert 0-255 Prozentwert (1 Byte) 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x	Telegrammtyp für dieses Objekt.								
Senden nach kurzer Bedienung	<b>nicht senden</b> Telegramm senden	Auf kurzen Tastendruck reagieren?								
Telegramm	<b>Bei Objekttyp = Schalten 1 Bit</b>									
	<b>EIN</b> AUS UM	Einschaltbefehl senden Ausschaltbefehl senden Aktuellen Zustand umkehren (EIN-AUS-EIN usw.)								
	<b>Bei Objekttyp = Priorität 2 Bit</b>									
	<b>inaktiv</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funktion</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priorität inaktiv (no control)</td> <td>0 (00<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität EIN (control: enable, on)</td> <td>3 (11<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität AUS (control: disable, off)</td> <td>2 (10<sub>bin</sub>)</td> </tr> </tbody> </table>	Funktion	Wert	Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )	Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )
Funktion	Wert									
Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )									
Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )									
Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )									
	<b>EIN</b>									
	<b>AUS</b>									
	<b>Bei Objekttyp = Wert 0-255</b>									
	<b>0-255</b>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.								
	<b>Bei Objekttyp = Prozentwert 1 Byte</b>									
	<b>0-100 %</b>	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % gesendet werden.								
	<b>Bei Objekttyp = 2-Byte Gleitkommazahl</b>									
	<b>-670760...670760</b> Std.: <b>0</b>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen -670760 und 670760 gesendet werden.								
	<b>Bei Objekttyp = 4-Byte Gleitkommazahl</b>									
	<b>-1E+38.. 1E+38</b> Std.: <b>0</b>	Es kann ein beliebiger Wert zwischen -1E+38 und 1E+38 gesendet werden. Eingabeformat: Die ETS erlaubt nur die Eingabe als Kommazahl ohne Potenz. <b>Beispiel:</b> 15234825,123456								
Senden nach langer Bedienung	<b>nicht senden</b> Telegramm senden	Auf langen Tastendruck reagieren?								
Telegramm	Siehe oben: Gleicher Objekttyp wie bei kurzer Bedienung.									
Senden nach Doppelklick	<b>nicht senden</b> Telegramm senden	Auf Doppelklick reagieren?								

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Telegramm	Siehe oben: Gleicher Objekttyp wie bei kurzer Bedienung.	
Zyklisch senden	<b>nein</b> <i>ja</i>	Die Zykluszeit wird auf der Hauptparameterseite des Kanals eingestellt.
Reaktion bei Buswiederkehr	<b>keine</b>  <i>Wie bei kurz (sofort)</i> <i>Wie bei kurz (nach 5 s)</i> <i>Wie bei kurz (nach 10 s)</i> <i>Wie bei kurz (nach 15 s)</i> <i>Wie bei lang (sofort)</i> <i>Wie bei lang (nach 5 s)</i> <i>Wie bei lang (nach 10 s)</i> <i>Wie bei lang (nach 15 s)</i> <i>Wie bei Doppelklick (sofort)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 5 s)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 10 s)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 15 s)</i>	Nicht senden.  Aktualisierungstelegramm sofort oder verzögert senden. Der zu sendende Wert richtet sich nach dem parametrisierten Wert für langen, kurzen Tastendruck bzw. Doppelklick.
Reaktion beim Setzen der Sperre	<b>Sperre ignorieren</b>  <i>keine Reaktion</i>  <i>wie bei kurz</i>  <i>wie bei lang</i>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Die Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.  Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem kurzen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem langen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
Reaktion beim Aufheben der Sperre	<b>keine Reaktion</b>  <i>wie bei kurz</i>  <i>wie bei lang</i>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem kurzen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem langen Tastendruck.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.

**Anmerkung:** Ist ein Kanal gesperrt, so werden keine Telegramme zyklisch gesendet.

### 4.7.3 Funktion Dimmen I1, I2, I3, I4

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Kanal aktivieren	<i>nein</i> <i>ja</i>	Eingang verwenden?
Funktion des Kanals	<i>Schalter..</i> <i>Taster..</i> <b><i>Dimmen..</i></b> <i>Jalousie..</i>	Der Eingang steuert einen Dimmaktor,
Entprellzeit	<i>30 ms, 50 ms, 80 ms</i> <i>100 ms, 200 ms,</i> <i>1 s, 5 s, 10 s</i>	Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1s$ ) können als Einschaltverzögerung verwendet werden
Langer Tastendruck ab	<b><i>300 ms, 400 ms</i></b> <i>500 ms, 600 ms</i> <i>700 ms, 800 ms</i> <i>900 ms, 1 s</i>	Dient zur klaren Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck. Wird die Taste mindestens so lange wie die eingestellte Zeit betätigt, so wird ein langer Tastendruck erkannt.
Zusatzfunktion Doppelklick	<i>nein</i>  <i>ja</i>	Keine Doppelklickfunktion  Parameterseite Doppelklick wird eingeblendet.
Zeit für Doppelklick	<b><i>300 ms, 400 ms</i></b> <i>500 ms, 600 ms</i> <i>700 ms, 800 ms</i> <i>900 ms, 1 s</i>	Dient zur Unterscheidung zwischen einem Doppelklick und 2 einzelnen Klicks. Zeitraum, innerhalb dessen der zweite Klick beginnen muss, um einen Doppelklick zu erkennen.
Sperrfunktion aktivieren	<i>nein</i>  <i>ja</i>	Keine Sperrfunktion.  Parameterseite Sperrfunktion einblenden.
Sperrtelegramm	<b><i>Sperren mit 1</i></b> <b><i>(Standard)</i></b>  <i>Sperren mit 0</i>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren  0 = sperren 1 = Sperre aufheben

### 4.7.3.1 Parameterseite Dimmen

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Reaktion auf „lang“ / „kurz“	<p><b>Eintastenbedienung</b></p> <p><i>heller / EIN</i></p> <p><i>heller / UM</i></p> <p><i>dunkler / AUS</i></p> <p><i>dunkler / UM</i></p>	<p>Der Eingang unterscheidet zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck und kann damit 2 Funktionen erfüllen.</p> <p>Der Dimmer wird mit einem einzigen Taster bedient.            Kurzer Tastendruck = EIN/AUS            Langer Tastendruck = heller / dunkler            Loslassen = Stopp</p> <p>Bei den anderen Varianten wird der Dimmer mit 2 Tasten (Wippe) bedient.</p> <p>Kurzer Tastendruck = EIN            Langer Tastendruck = heller            Loslassen = Stopp</p> <p>Kurzer Tastendruck = EIN / AUS            Langer Tastendruck = heller            Loslassen = Stopp</p> <p>Kurzer Tastendruck = AUS            Langer Tastendruck = dunkler            Loslassen = Stopp</p> <p>Kurzer Tastendruck = EIN / AUS            Langer Tastendruck = dunkler            Loslassen = Stopp</p>
Schrittweite für Dimmen	<p><b>100 %</b></p> <p>50 %            25 %            12,5 %            6 %            3 %            1,5 %</p>	<p>Bei langem Tastendruck wird der Dimmwert:</p> <p>Solange erhöht (bzw. erniedrigt) bis die Taste wieder losgelassen wird.</p> <p>Um den gewählten Wert erhöht (bzw. reduziert)</p>
Reaktion bei Bus- oder Netzwiederkehr	<p><b>keine</b></p> <p>EIN</p>	<p>Nicht reagieren.</p> <p>Dimmer einschalten</p>

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
	<p>AUS</p> <p>nach 5 s EIN</p> <p>nach 10 s EIN</p> <p>nach 15 s EIN</p> <p>nach 5 s AUS</p> <p>nach 10 s AUS</p> <p>nach 15 s AUS</p>	<p>Dimmer ausschalten</p> <p>Dimmer verzögert einschalten</p> <p>Dimmer verzögert ausschalten</p>
Reaktion beim Setzen der Sperre	<p><b>Sperre ignorieren</b></p> <p>keine Reaktion</p> <p>EIN</p> <p>AUS</p>	<p>Die Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.</p> <p>Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.</p> <p>Dimmer einschalten</p> <p>Dimmer ausschalten</p>
Reaktion beim Aufheben der Sperre	<p><b>keine Reaktion</b></p> <p>EIN</p> <p>AUS</p>	<p>Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.</p> <p>Dimmer einschalten</p> <p>Dimmer ausschalten</p>

## 4.7.3.2 Parameterseite Doppelklick

Bezeichnung	Werte	Beschreibung								
Objekttyp	<b>Schalten (1 Bit)</b> Priorität (2 Bit) Wert 0-255 Prozentwert (1 Byte) 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x	Telegrammtyp für dieses Objekt.								
Telegramm	<b>Bei Objekttyp = Schalten 1 Bit</b>									
	EIN AUS UM	Einschaltbefehl senden Ausschaltbefehl senden Aktuellen Zustand umkehren (EIN-AUS-EIN usw.)								
	<b>Bei Objekttyp = Priorität 2 Bit</b>									
	<b>inaktiv</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funktion</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priorität inaktiv (no control)</td> <td>0 (00<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität EIN (control: enable, on)</td> <td>3 (11<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität AUS (control: disable, off)</td> <td>2 (10<sub>bin</sub>)</td> </tr> </tbody> </table>	Funktion	Wert	Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )	Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )
	Funktion	Wert								
	Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )								
	Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )								
	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )								
	<b>Bei Objekttyp = Wert 0-255</b>									
	0-255	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.								
<b>Bei Objekttyp = Prozentwert 1 Byte</b>										
0-100 %	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % gesendet werden.									
<b>Bei Objekttyp = 2-Byte Gleitkommazahl</b>										
-670760...670760 Std.: 0	Es kann ein beliebiger Wert zwischen -670760 und 670760 gesendet werden.									
<b>Bei Objekttyp = 4-Byte Gleitkommazahl</b>										
-1E+38.. 1E+38 Std.: 0	Es kann ein beliebiger Wert zwischen -1E+38 und 1E+38 gesendet werden. Eingabeformat: Die ETS erlaubt nur die Eingabe als Kommazahl ohne Potenz. <b>Beispiel:</b> 15234825,123456									
Zyklisch senden	<b>nicht zyklisch senden</b> jede min alle 2 min alle 3 min ... alle 45 min alle 60 min	Wie oft soll erneut gesendet werden?								
Reaktion bei Buswiederkehr	<b>keine</b>	Nicht senden.								

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
	<i>Wie bei Doppelklick (sofort)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 5 s)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 10 s)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 15 s)</i>	Aktualisierungstelegramm sofort oder verzögert senden. Der zu sendende Wert richtet sich nach dem parametrisierten Wert für Doppelklick.
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b><i>Sperre ignorieren</i></b>  <i>keine Reaktion</i>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Die Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.  Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b><i>keine Reaktion</i></b>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.

#### 4.7.4 Funktion Jalousie I1, I2, I3, I4

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
Kanal aktivieren	<i>nein</i> <i>ja</i>	Eingang verwenden?
Funktion des Kanals	<i>Schalter..</i> <i>Taster..</i> <i>Dimmen..</i> <i>Jalousie..</i>	Der Eingang steuert einen Jalousieaktor.
Entprellzeit	<i>30 ms, 50 ms, 80 ms</i> <i>100 ms, 200 ms,</i> <i>1 s, 5 s, 10 s</i>	Um ein störendes Hin- und Herschalten durch Prellen des am Eingang angeschlossenen Kontakts zu vermeiden wird der neue Zustand des Eingangs erst nach Ablauf einer Verzögerung übernommen. Größere Werte ( $\geq 1s$ ) können als Einschaltverzögerung verwendet werden
Langer Tastendruck ab	<i>300 ms, 400 ms</i> <i>500 ms, 600 ms</i> <i>700 ms, 800 ms</i> <i>900 ms, 1 s</i>	Dient zur klaren Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck. Wird die Taste mindestens so lange wie die eingestellte Zeit betätigt, so wird ein langer Tastendruck erkannt.
Zusatzfunktion Doppelklick	<i>nein</i>  <i>ja</i>	Keine Doppelklickfunktion  Parameterseite Doppelklick wird eingeblendet.
Zeit für Doppelklick	<i>300 ms, 400 ms</i> <i>500 ms, 600 ms</i> <i>700 ms, 800 ms</i> <i>900 ms, 1 s</i>	Dient zur Unterscheidung zwischen einem Doppelklick und 2 einzelnen Klicks. Zeitraum, innerhalb dessen der zweite Klick beginnen muss, um einen Doppelklick zu erkennen.
Sperrfunktion aktivieren	<i>nein</i>  <i>ja</i>	Keine Sperrfunktion.  Parameterseite Sperrfunktion einblenden.
Sperrtelegramm	<i>Sperren mit 1 (Standard)</i>  <i>Sperren mit 0</i>	0 = Sperre aufheben 1 = sperren  0 = sperren 1 = Sperre aufheben



#### 4.7.4.1 Parameterseite Jalousie

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Bedienung</i>	<p><b>Eintastenbedienung</b></p> <p>AB</p> <p>AUF</p>	<p>Der Eingang unterscheidet zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck und kann damit 2 Funktionen erfüllen.</p> <p>Die Jalousie wird mit einem einzigen Taster bedient. Kurzer Tastendruck = Step. Langer Tastendruck = Fahren.</p> <p>Kurzer Tastendruck = Step. Langer Tastendruck = herunterfahren.</p> <p>Kurzer Tastendruck = Step. Langer Tastendruck = Hochfahren.</p>
<i>Stoppen der Fahrbewegung durch</i>	<i>Loslassen der Taste</i> <b>Kurze Bedienung</b>	Wie soll der Stoppbefehl ausgelöst werden?
<i>Reaktion bei Bus- oder Netzwiederkehr</i>	<p><b>keine</b></p> <p>AUF</p> <p>AB</p> <p>nach 5 s AUF nach 10 s AUF nach 15 s AUF</p> <p>nach 5 s AB nach 10 s AB nach 15 s AB</p>	<p>Nicht reagieren.</p> <p>Jalousie hochfahren</p> <p>Jalousie herunterfahren</p> <p>Jalousie verzögert hochfahren</p> <p>Jalousie verzögert herunterfahren</p>
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<p><b>Sperre ignorieren</b></p> <p>keine Reaktion</p> <p>AUF</p> <p>AB</p>	<p>Die Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.</p> <p>Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.</p> <p>Jalousie hochfahren</p> <p>Jalousie herunterfahren</p>
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<p><b>keine Reaktion</b></p> <p>EIN</p> <p>AUS</p>	<p>Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.</p> <p>Jalousie hochfahren</p> <p>Jalousie herunterfahren</p>

## 4.7.4.2 Parameterseite Doppelklick

Bezeichnung	Werte	Beschreibung								
Objekttyp	<b>Schalten (1 Bit)</b> Priorität (2 Bit) Wert 0-255 Prozentwert (1 Byte) 2 Byte Gleitkommazahl DPT 9.x 4 Byte Gleitkommazahl DPT 14.x	Telegrammtyp für dieses Objekt.								
Telegramm	<b>Bei Objekttyp = Schalten 1 Bit</b>									
	EIN AUS UM	Einschaltbefehl senden Ausschaltbefehl senden Aktuellen Zustand umkehren (EIN-AUS-EIN usw.)								
	<b>Bei Objekttyp = Priorität 2 Bit</b>									
	<b>inaktiv</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Funktion</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priorität inaktiv (no control)</td> <td>0 (00<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität EIN (control: enable, on)</td> <td>3 (11<sub>bin</sub>)</td> </tr> <tr> <td>Priorität AUS (control: disable, off)</td> <td>2 (10<sub>bin</sub>)</td> </tr> </tbody> </table>	Funktion	Wert	Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )	Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )
	Funktion	Wert								
	Priorität inaktiv (no control)	0 (00 <sub>bin</sub> )								
	Priorität EIN (control: enable, on)	3 (11 <sub>bin</sub> )								
	Priorität AUS (control: disable, off)	2 (10 <sub>bin</sub> )								
	EIN									
	AUS									
<b>Bei Objekttyp = Wert 0-255</b>										
0-255	Es kann ein beliebiger Wert zwischen 0 und 255 gesendet werden.									
<b>Bei Objekttyp = Prozentwert 1 Byte</b>										
0-100 %	Es kann ein beliebiger Prozentwert zwischen 0 und 100 % gesendet werden.									
<b>Bei Objekttyp = 2-Byte Gleitkommazahl</b>										
-670760...670760 Std.: 0	Es kann ein beliebiger Wert zwischen -670760 und 670760 gesendet werden.									
<b>Bei Objekttyp = 4-Byte Gleitkommazahl</b>										
-1E+38.. 1E+38 Std.: 0	Es kann ein beliebiger Wert zwischen -1E+38 und 1E+38 gesendet werden. Eingabeformat: Die ETS erlaubt nur die Eingabe als Kommazahl ohne Potenz. <b>Beispiel:</b> 15234825,123456									
Zyklisch senden	<b>nicht zyklisch senden</b> jede min alle 2 min alle 3 min ... alle 45 min alle 60 min	Wie oft soll erneut gesendet werden?								
Reaktion bei Buswiederkehr	<b>keine</b>	Nicht senden.								

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
	<i>Wie bei Doppelklick (sofort)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 5 s)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 10 s)</i> <i>Wie bei Doppelklick (nach 15 s)</i>	Aktualisierungstelegramm sofort oder verzögert senden. Der zu sendende Wert richtet sich nach dem parametrisierten Wert für Doppelklick.
<i>Reaktion beim Setzen der Sperre</i>	<b><i>Sperre ignorieren</i></b>  <i>keine Reaktion</i>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Die Sperrfunktion ist bei diesem Telegramm unwirksam.  Beim Setzen der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.
<i>Reaktion beim Aufheben der Sperre</i>	<b><i>keine Reaktion</i></b>  <i>wie bei Doppelklick</i>	Beim Aufheben der Sperre nicht reagieren.  So reagieren, wie bei einem Doppelklick.

### 4.7.5 Funktion Temperatursensor (nur I3 und I4)

**i** Die externe Eingänge I3 und I4 sind als Analogeingänge zur Temperaturmessung über Fernfühler verwendbar.

Diese Funktion wird auf der Parameterseite **Allgemein** mit dem Parameter *Funktion der externen Eingänge I3 + I4* aktiviert.

Die an I3 gemessene Temperatur kann intern als Istwert für den RTR verwendet werden (Siehe Parameter *Quelle für Istwert*).


Die an I4 gemessene Temperatur kann intern als Fussbodentemperatur für den RTR verwendet werden. Siehe Parameter *Fußbodentemperaturbegrenzung verwenden (Fühler an I4)* auf der Parameterseite **Einstellungen**.

Beide Messwerte können, unabhängig davon, ebenfalls auf den Bus gesendet werden.


Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Kanal aktivieren</i>	<i>nein</i> <i>ja</i>	Eingang verwenden?
<i>Sensortyp</i>	<b>Fernfühler 1 (9070191)</b>  <i>Fernfühler IP65 (9070459)</i>  <i>Fussbodensensor (9070321)</i>	Externer Temperatursensor 1 Artikel-Nr. 9070191, für Aufputz Montage.  Externer Temperatursensor RAMSES IP65 Artikel-Nr. 9070459, für Aufputz Montage.  Nur am Eingang I4: Temperatursensor zur Verlegung im Fußboden, Schutzart IP 65.
<i>Temperaturabgleich</i>	-64..+64 (x 0,1 K)	Korrekturwert für die Temperaturmessung wenn die gesendete Temperatur von der tatsächlichen Umgebungstemperatur abweicht. <b>Beispiel:</b> Temperatur = 20°C gesendete Temperatur = 21°C Korrekturwert = 10 (d.h. 10 x 0,1°C)
<i>Temperatur senden bei Änderung von</i>	<i>nicht aufgrund einer Änderung</i>  0,2 K 0,3 K <b>0,5 K</b> 0,7 K 1 K 1,5 K 2 K	Nur zyklisch senden (wenn freigegeben)  Senden , wenn sich der Wert seit dem letzten Senden um den gewählten Betrag geändert hat.

Bezeichnung	Werte	Beschreibung
<i>Temperatur zyklisch senden</i>	<b><i>nicht zyklisch senden</i></b> <i>jede min,</i> <i>alle 2 min</i> <i>alle 3 min</i> ... <i>alle 45 min</i> <i>alle 60 min</i>	Wie oft soll der aktuelle Messwert erneut gesendet werden?

### 4.7.6 Anschluss der externen Eingänge

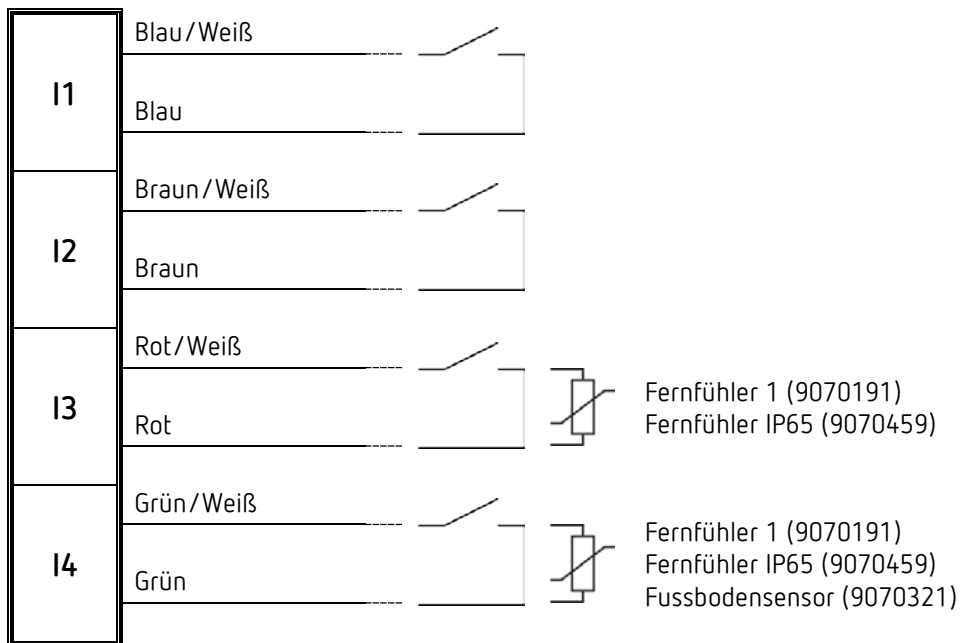


---

 Kontaktspannung: 5V SELV  
Kontaktstrom: 0,5mA (Mittelwert), 5mA (Spitzenwert)

---

 Nur potentialfrei Kontakte oder Theben-Temperatursensoren anschließen.

 ACHTUNG! Schutzkleinspannung, Abstände beachten!

## 5 Typische Anwendungen

Diese Anwendungsbeispiele sind als Planungshilfe gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Sie können beliebig ergänzt und erweitert werden.

### 5.1 Standort Schule: Heizen mit Präsenzmelder und Frostschutz über Fensterkontakt.

Der Raumtemperaturregler (RTR) steuert einen bzw. mehrere Stellantriebe.

Wenn der Raum betreten wird soll der Regler in den Komfortbetrieb wechseln, ansonsten tagsüber im Standby- und nachts im Nachtbetrieb arbeiten.

Beim Öffnen eines Fensters soll der Regler automatisch in den Frostschutzbetrieb wechseln.

Zur Präsenzerkennung wird ein Präsenzmelder eingesetzt.

Das Präsenztelegramm soll erst nach einer Einschaltverzögerung gesendet werden, damit die Heizung bei nur kurzem Betreten des Raumes nicht unnötig aktiviert wird.

Damit keine unerlaubten Einstellungen vorgenommen werden können, wird hier das Gerät RAMSES 718 S (ohne Bedienelemente) empfohlen.

Alle Fenster sind mit Fensterkontakten versehen. Diese sind mit dem Eingang E1 des Gerätes verbunden. Alternativ kann ebenfalls die externe Schnittstelle des Cheops drive Stellantriebes dazu verwendet werden.

Der Fensterstatus wird über eine gemeinsame Gruppenadresse an das eigene Eingangsobjekt für Fensterstellung gesendet.


Das Gerät wird ein Öffnen des Fensters erkennen und selbsttätig in den Frostschutzbetrieb wechseln.

Beim Schließen des Fensters wird die zuvor eingestellte Betriebsart wiederhergestellt.

#### 5.1.1 Geräte

- RAMSES 718 P/S (Best. Nr. 7189210/7189200)
- PlanoSpot 360 KNX (Best Nr. 2039100)
- TR 648 top2 RC KNX (Best. Nr. 6489212)
- Cheops drive (Best Nr. 7319200)

### 5.1.2 Übersicht

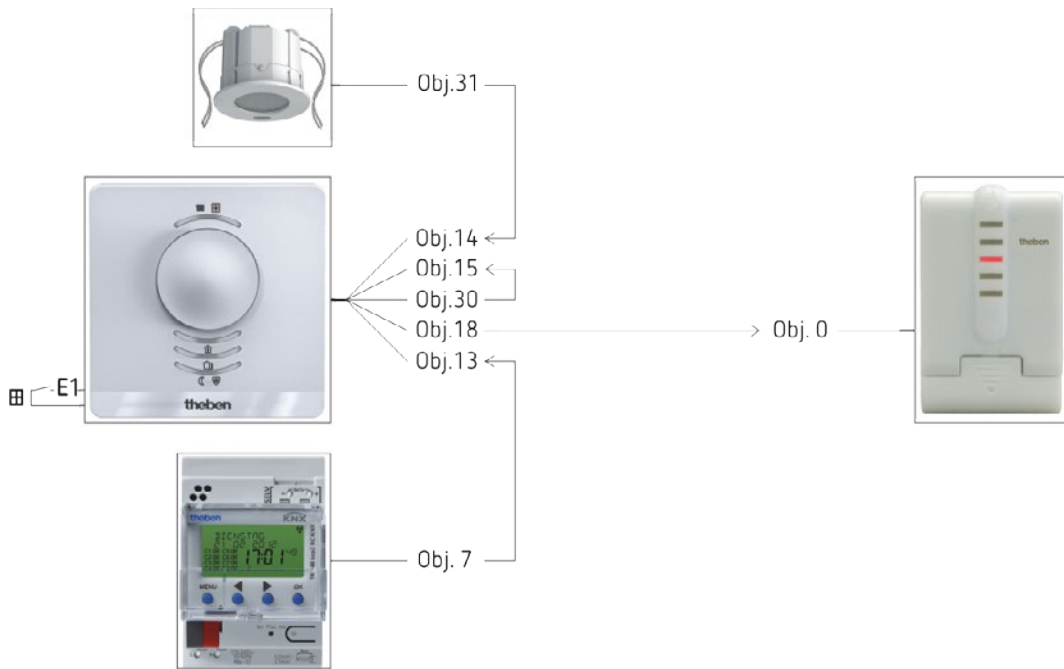

### 5.1.3 Objekte und Verknüpfungen

Nr.	PlanoSpot 360 KNX Objektname	Nr.	RAMSES 718 P/S Objektname	Kommentar
31	Kanal C4.1 Präsenz	14	Präsenz	Präsenztelegramm. Löst den Komfortbetrieb aus.

Nr.	TR 648 top2 Objektname	Nr.	RAMSES 718 P/S Objektname	Kommentar
7	C1.1 Schaltkanal – HKL Betriebsart	13	Betriebsartvorwahl	Schaltet den Regler zwischen Standby und Nacht um.

Nr.	RAMSES 718 P/S Objektname	Nr.	Cheops drive Objektname	Kommentar
18	Stellgröße Heizen	0	Stellgröße	Stellgröße für den Stellantrieb.



Nr.	RAMSES 718 P/S	Nr.	RAMSES 718 P/S	Kommentar
	Objektname		Objektname	
30	Kanal I1.1 Schalten	45	Fensterstatus	Der Fensterstatus wird am Eingang E1 (Fensterkontakt) erfasst und über eine Gruppenadresse an den Regler (Fensterstatus) gesendet. Beim Öffnen des Fensters wechselt der Regler in den Frostschutzmodus.

### 5.1.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard, bzw. kundenspezifische Parametereinstellungen.

RAMSES 718 P/S:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>RTR Einstellung</b>	<i>Regelung</i>	<i>Nur Heizungsregelung</i>
	<i>Funktion des Stellrades<sup>25</sup></i>	<i>Gesperrt</i>
	<i>Funktion der Taste<sup>26</sup></i>	<i>Gesperrt</i>
<b>Betriebsart</b>	<i>Objekte zur Festlegung der Betriebsart</i>	<i>Neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus</i>
	<i>Art des Präsenzsensors (Obj. Präsenz)</i>	<i>Präsenzmelder</i>
<b>Kanal I1</b>	<i>Kanal aktivieren</i>	<i>EIN</i>
	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Schalter</i>
	<i>Anzahl der Telegramme</i>	<i>Ein Telegramm</i>
<b>Schalterobjekt 1</b>	<i>Objekttyp</i>	<i>Schalten (1 Bit)</i>
	<i>Senden wenn Eingang = 1</i>	<i>ja</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>EIN</i>
	<i>Senden wenn Eingang = 0</i>	<i>ja</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>AUS</i>
	<i>Zyklisch senden</i>	<i>ja</i>
	<i>Reaktion bei Buswiederkehr</i>	<i>aktualisieren (sofort)</i>

PlanoSpot 360 KNX:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>Allgemein</b>	<i>Kanal C4 – Präsenz</i>	<i>aktiv</i>
<b>Kanal C4 – Präsenz</b>	<i>Einschaltverzögerung Präsenz</i>	<i>5 min</i>
	<i>Nachlaufzeit Präsenz</i>	<i>10 min</i>

TR 648 top2 RC:

<sup>25</sup> Nur RAMSES 718 P

<sup>26</sup> Nur RAMSES 718 P

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Allgemein</i>	<i>Zeitschaltkanal C1 aktivieren</i>	<i>ja</i>
<i>Schaltkanal C1</i>	<i>Telegrammart C1.1</i>	<i>HKL Betriebsart</i>
	<i>Bei Uhr -&gt; ON</i>	<i>einmalig folgendes Telegramm senden</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>Standby</i>
	<i>Bei Uhr -&gt; OFF</i>	<i>einmalig folgendes Telegramm senden</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>Nachtabsenkung</i>

Cheops drive:

Hier können die Standardwerte verwendet werden.

## 5.2 Standort Einfamilienhaus:

### 5.2.1 Heizen mit Präsenzmelder und Frostschutz über Fensterkontakt.

Der Raumtemperaturregler (RTR) steuert einen bzw. mehrere Stellantriebe.  
 Der Komfortbetrieb wird über die Taste<sup>27</sup> am Gerät ausgelöst, ansonsten ist der Regler tagsüber im Standby- und nachts im Nachtbetrieb.  
 Beim Öffnen eines Fensters soll der Regler automatisch in den Frostschutzbetrieb wechseln.

Alle Fenster sind mit Fensterkontakten versehen. Diese sind mit dem Eingang E1 des Gerätes verbunden.


Der Fensterstatus wird über eine gemeinsame Gruppenadresse an das eigene Eingangsobjekt für Fensterstellung gesendet.

Das Gerät wird ein Öffnen des Fensters erkennen und selbsttätig in den Frostschutzbetrieb wechseln. Beim Schließen des Fensters wird die zuvor eingestellte Betriebsart wiederhergestellt.

### 5.2.2 Geräte

- RAMSES 718 P (Best. Nr.7189210)
- TR 648 top2 RC KNX (Best. Nr. 6489212)
- HM 6 T (4940240)

### 5.2.3 Übersicht

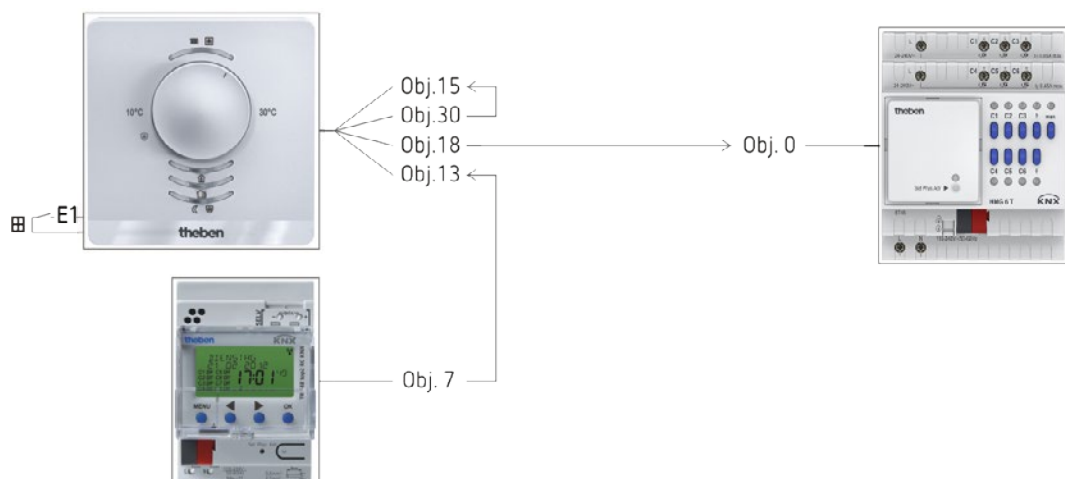

<sup>27</sup> Nur RAMSES 718 P

### 5.2.4 Objekte und Verknüpfungen

Nr.	TR 648 top2	Nr.	RAMSES 718 P	Kommentar
	Objektname		Objektname	
7	C1.1 Schaltkanal – HKL Betriebsart	13	Betriebsartvorwahl	Schaltet den Regler zwischen Standby und Nacht um.

Nr.	RAMSES 718 P	Nr.	HM 6 T	Kommentar
	Objektname		Objektname	
18	Stellgröße Heizen	0	Stellgröße stetig	Stellgröße für den Heizungsaktor.

Nr.	RAMSES 718 P	Nr.	RAMSES 718 P	Kommentar
	Objektname		Objektname	
30	Kanal I1.1 Schalten	15	Fensterstatus	Der Fensterstatus wird am Eingang E1 (Fensterkontakt) erfasst und über eine Gruppenadresse an den Regler (Fensterstatus) gesendet. Beim Öffnen des Fensters wechselt der Regler in den Frostschutzmodus.

### 5.2.5 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard, bzw. kundenspezifische Parametereinstellungen.

RAMSES 718 P:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>RTR Einstellung</b>	<i>Regelung</i>	<i>Nur Heizungsregelung</i>
	<i>Funktion des Stellrades</i>	<i>Manuelle Verschiebung</i>
	<i>Funktion der Taste</i>	<i>Präsenztaster</i>
<b>Betriebsart</b>	<i>Objekte zur Festlegung der Betriebsart</i>	<i>Neu: Betriebsart, Präsenz, Fensterstatus</i>
<b>Kanal I1</b>	<i>Kanal aktivieren</i>	<i>EIN</i>
	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Schalter</i>
	<i>Anzahl der Telegramme</i>	<i>Ein Telegramm</i>
<b>Schalterobjekt 1</b>	<i>Objekttyp</i>	<i>Schalten (1 Bit)</i>
	<i>Senden wenn Eingang = 1</i>	<i>ja</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>EIN</i>
	<i>Senden wenn Eingang = 0</i>	<i>ja</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>AUS</i>
	<i>Zyklisch senden</i>	<i>ja</i>
	<i>Reaktion bei Buswiederkehr</i>	<i>aktualisieren (sofort)</i>

TR 648 top2 RC:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>Allgemein</b>	<i>Zeitschaltkanal C1 aktivieren</i>	<i>ja</i>
<b>Schaltkanal C1</b>	<i>Telegrammart C1.1</i>	<i>HKL Betriebsart</i>
	<i>Bei Uhr -&gt; ON</i>	<i>einmalig folgendes Telegramm senden</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>Standby</i>
	<i>Bei Uhr -&gt; OFF</i>	<i>einmalig folgendes Telegramm senden</i>
	<i>Telegramm</i>	<i>Nachtabsenkung</i>

HM 6 T:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>Kanal H1: Funktionsauswahl</b>	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Heizungsaktor</i>
	<i>Art der Stellgröße</i>	<i>stetig..</i>


### 5.3 Licht schalten, Dimmen und Jalousie steuern

Über die externen Eingänge ist es möglich mit konventionellen Tastern diverse Aktoren, wie Schalt-, Jalousie- und Dimmaktoren einfach anzusteuern.

#### 5.3.1 Geräte

- RAMSES 718 P/S (Best. Nr. 7189210/7189200)
- RM 4 U ((Best. Nr. 4940223)
- DM 2 T (Best. Nr. 4940270)
- JM 4 T (Best. Nr. 4940250)

#### 5.3.2 Übersicht

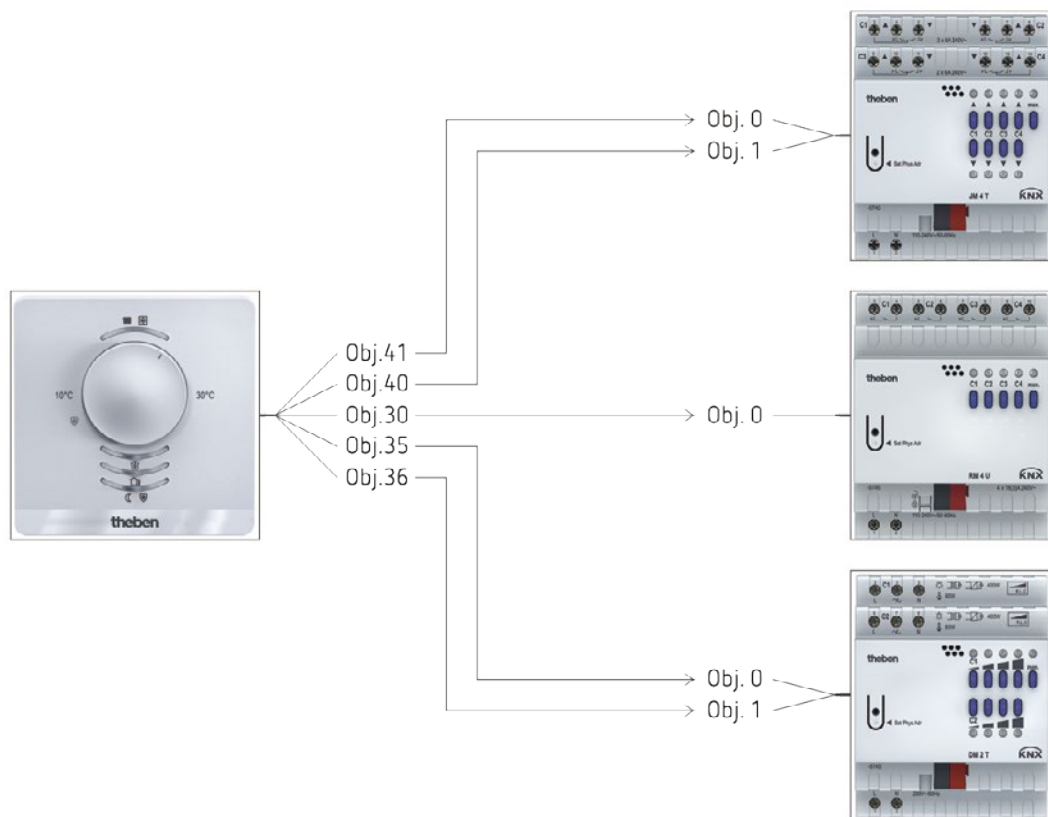

### 5.3.3 Objekte und Verknüpfungen

Nr.	RAMSES 718 P/S	Nr.	RM 4 U	Kommentar
	Objektname		Objektname	
30	Kanal I1.1 – Schalten	0	Kanal C1 – Schaltobjekt	Schaltbefehl für das Licht.

Nr.	RAMSES 718 P/S	Nr.	DM 2 T	Kommentar
	Objektname		Objektname	
35	Kanal I2 – Schalten	0	Schalten EIN/AUS	Schaltbefehl für das Licht.
36	Kanal I2 – Heller / Dunkler	1	Heller / Dunkler	4-Bit Dimmbefehl

Nr.	RAMSES 718 P/S	Nr.	JM 4 T	Kommentar
	Objektname		Objektname	
40	Kanal I3 – Step / Stop	1	Step / Stop	Schaltbefehl für das Licht.
41	Kanal I3 – Auf / Ab	0	Auf / Ab	1-Bit Fahrbefehl

### 5.3.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard, bzw. kundenspezifische Parametereinstellungen.

RAMSES 718 P/S:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>Kanal I1</b>	<i>Kanal aktivieren</i>	<i>EIN</i>
	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Taster</i>
	<i>Anzahl der Telegramme</i>	<i>Ein Telegramm</i>
<b>Tasterobjekt 1</b>	<i>Objekttyp</i>	<i>Schalten (1-Bit)</i>
	<i>Senden nach kurzer Bedienung</i>	<i>Telegramm senden</i>
	<i>Senden nach langer Bedienung</i>	<i>nicht senden</i>
	<i>Senden nach Doppelklick</i>	<i>nicht senden</i>
<b>Kanal I2</b>	<i>Kanal aktivieren</i>	<i>EIN</i>
	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Dimmen</i>
	<i>Zusatzfunktion Doppelklick</i>	<i>nein</i>
<b>Dimmen</b>	<i>Reaktion auf Lang/Kurz</i>	<i>Eintastenbedienung</i>
<b>Kanal I3</b>	<i>Kanal aktivieren</i>	<i>EIN</i>
	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Jalousie</i>
	<i>Zusatzfunktion Doppelklick</i>	<i>nein</i>
<b>Jalousie</b>	<i>Bedienung</i>	<i>Eintastenbedienung</i>

RM 4 U:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Kanal C1: Funktionsauswahl</i>	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Schalten Ein/Aus</i>

DM 2 T:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Dimmverhalten</i>	<i>Lastauswahl</i>	Anlagenspezifisch einzustellen.

JM 4 T

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<i>Kanal C1: Funktionsauswahl</i>	<i>Art des Motors</i>	Anlagenspezifisch einzustellen.
	<i>Art des Behangs</i>	<i>Jalousie..</i>
<i>Antriebseinstellungen</i>	<i>Laufzeit komplett ab (s)</i>	Anlagenspezifisch einzustellen.
	<i>Komplette Lamellenwendung</i>	Anlagenspezifisch einzustellen.



## 5.4 Zweistufige Heizung für Fußboden und Radiatoren

Ein Raum wird über den Fußboden und zusätzlich über Radiatoren (Heizkörper) beheizt. Beide Heizquellen haben sehr unterschiedliche Anforderungen und werden deshalb getrennt über 2 Heizstufen geregelt.

Die erste Heizstufe regelt und begrenzt die Fußbodentemperatur (langsame, träge Heizung).

Die zweite Heizstufe regelt einen bzw. mehrere Radiatoren (schnelle Heizung).

Die Fußbodentemperatur wird über einen externen Fussbodensensor (Best. Nr. 907321) am Eingang E4 gemessen.

Hier liegt der Schwerpunkt auf die 2 Heizstufen mit Fußbodentemperaturbegrenzung. Sowohl der automatische Betriebsartenwechsel über Schaltuhr bzw. Präsenzmelder als auch der Betriebsartenwechsel und die Frostschutzfunktion werden nicht nochmals explizit aufgeführt (siehe vorherige Beispiele).

### 5.4.1 Geräte

- RAMSES 718 P/S (Best. Nr. 7189210/7189200)
- HM 6 T (4940240)

### 5.4.2 Übersicht



### 5.4.3 Objekte und Verknüpfungen

Nr.	RAMSES 718 P/S Objektname	Nr.	HM 6 T Objektname	Kommentar
18	Stellgröße Heizen	0	Kanal H1 – Stellgröße stetig	Stellgröße für die Fußbodenheizung
19	Stellgröße Heizen Zusatzstufe	12	Kanal H2 – Stellgröße stetig	Stellgröße für die Radiatoren

### 5.4.4 Wichtige Parametereinstellungen

Für die nicht aufgeführten Parameter gelten die Standard, bzw. kundenspezifische Parametereinstellungen.

RAMSES 718 P/S:

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>Allgemein</b>	<i>Funktion der externen Eingänge I3 + I4</i>	<i>Temperatursensoreingang..</i>
<b>Einstellung</b>	<i>Regelung</i>	<i>Nur Heizungsregelung</i>
	<i>Fußbodentemperaturbegrenzung verwenden (Fühler an I4)</i>	<i>ja</i>
<b>Regelung Heizen</b>	<i>Art der Regelung</i>	<i>stetig</i>
	<i>Zahl der Heizstufen</i>	<i>Hauptstufe und Zusatzstufe</i>
	<i>Einstellung der Regelparameter</i>	<i>über Anlagentyp</i>
	<i>Anlagentyp</i>	<i>Fußbodenheizung</i>
<b>Sollwerte Heizen</b>	<i>Maximale Fußbodentemperatur</i>	<i>z.B. 30 °C</i>
<b>Zusatzstufe Heizen</b>	<i>Art der Stellgröße</i>	<i>Prozent</i>
	<i>Differenz zw. Hauptstufe und Zusatzstufe</i>	<i>0 K</i>
<b>Kanal I4</b>	<i>Kanal aktivieren</i>	<i>EIN</i>
	<i>Sensortyp</i>	<i>Fußbodensensor (9070321)</i>

HM 6 T:




Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>Kanal H1: Funktionsauswahl</b>	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Heizungsaktor</i>
	<i>Art der Stellgröße</i>	<i>stetig..</i>
<b>Kanal H2: Funktionsauswahl</b>	<i>Funktion des Kanals</i>	<i>Heizungsaktor</i>
	<i>Art der Stellgröße</i>	<i>stetig..</i>

## 6 Anhang

### 6.1 LED Farben für die Temperaturregelung



<i>Status RTR</i>	 	Heizen
		Kühlen

<i>Betriebsart</i>		Komfort
		Komfortverlängerung
		Standby
		Frost
		Eco


## 6.2 PWM Zyklus

### 6.2.1 Grundprinzip

Um z.B. eine Heizleistung von 50% zu erzielen, wird die Stellgröße 50% in Ein- / Aus- Zyklen umgewandelt.

Über eine feste Periode (in unserem Beispiel 10 Minuten), wird der Stellantrieb 50% der Zeit ein- und 50% der Zeit ausgeschaltet.


**Beispiel:** 2 unterschiedliche Einschaltzeiten von 2 und 7 Minuten stellen die Umsetzung von 2 unterschiedlichen Stellgrößen, hier einmal 20% und einmal 70%, in einer PWM-Periode von 10 Minuten dar.

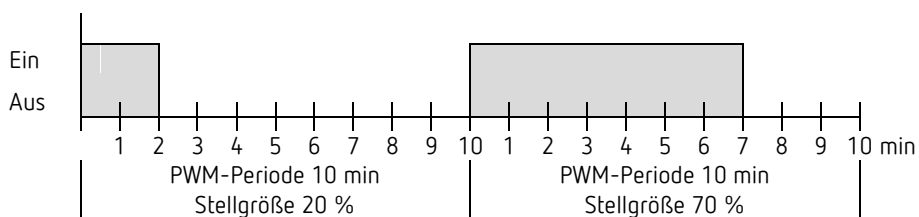

### 6.2.2 Reaktion auf Stellgrößenänderungen


**i** Um möglichst schnell auf Änderungen zu reagieren, wird jede Stellgrößenänderung unmittelbar auf den PWM-Zyklus übertragen.

**Beispiel 1:** Die letzte Stellgröße betrug 20 % (A). Eine neue Stellgröße von 50 % wird während des Zyklus empfangen (B). Der Ausgang wird sofort eingeschaltet und damit die fehlenden 30 % Einschaltzeit hinzugefügt. Der nächste Zyklus wird mit 50 % ausgeführt (C).

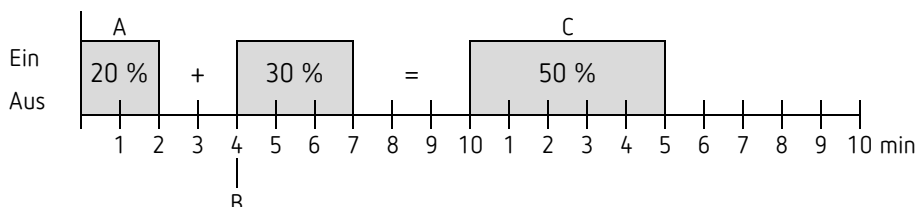

**i** Ist zum Zeitpunkt des Empfangs der neuen Stellgröße die neue Soll-Einschaltzeit für den laufenden Zyklus schon überschritten, so wird der Ausgang sofort ausgeschaltet und die neue Stellgröße beim nächsten Zyklus ausgeführt.

**Beispiel 2:** Die letzte Stellgröße betrug 50% (A)  
 Eine neue Stellgröße von 30% wird während des Zyklus empfangen (B).  
 Nach Ablauf von 30% des PWM Zyklus wird der Ausgang ausgeschaltet und somit die neue Stellgröße bereits ausgeführt.

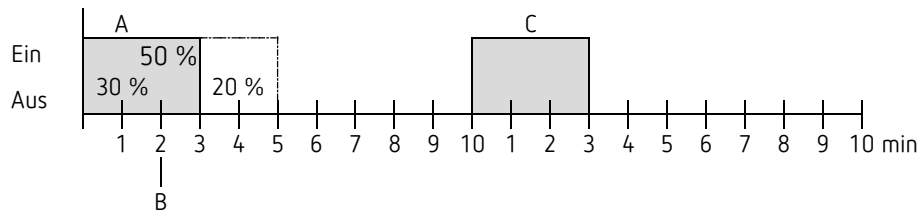

## 6.3 Betriebsart als Szene (RTR)

### 6.3.1 Prinzip

Mit der Szenenfunktion kann die momentane Betriebsart über ein Objekt gespeichert und später jederzeit wiederhergestellt werden.

Beim Speichern einer Szene wird die aktuelle Betriebsart der jeweiligen Szenennummer zugeordnet.

Beim Aufrufen der Szenennummer wird die zuvor gespeicherte Betriebsart wieder aktiviert. Damit lässt sich das Gerät in jede beliebige Anwenderszene einfach und bequem einbinden. Die Szenen werden unverlierbar gespeichert und bleiben auch nach erneutem Download der Applikation erhalten.

Um eine Szene zu speichern bzw. abzurufen wird der jeweilige Code ans Objekt *Betriebsart als Szene* gesendet.

Szene	Abrufen		Speichern		Szene	Abrufen		Speichern	
	Hex	Dez.	Hex	Dez.		Hex	Dez.	Hex	Dez.
1	\$00	0	\$80	128	33	\$20	32	\$A0	160
2	\$01	1	\$81	129	34	\$21	33	\$A1	161
3	\$02	2	\$82	130	35	\$22	34	\$A2	162
4	\$03	3	\$83	131	36	\$23	35	\$A3	163
5	\$04	4	\$84	132	37	\$24	36	\$A4	164
6	\$05	5	\$85	133	38	\$25	37	\$A5	165
7	\$06	6	\$86	134	39	\$26	38	\$A6	166
8	\$07	7	\$87	135	40	\$27	39	\$A7	167
9	\$08	8	\$88	136	41	\$28	40	\$A8	168
10	\$09	9	\$89	137	42	\$29	41	\$A9	169
11	\$0A	10	\$8A	138	43	\$2A	42	\$AA	170
12	\$0B	11	\$8B	139	44	\$2B	43	\$AB	171
13	\$0C	12	\$8C	140	45	\$2C	44	\$AC	172
14	\$0D	13	\$8D	141	46	\$2D	45	\$AD	173
15	\$0E	14	\$8E	142	47	\$2E	46	\$AE	174
16	\$0F	15	\$8F	143	48	\$2F	47	\$AF	175
17	\$10	16	\$90	144	49	\$30	48	\$B0	176
18	\$11	17	\$91	145	50	\$31	49	\$B1	177
19	\$12	18	\$92	146	51	\$32	50	\$B2	178
20	\$13	19	\$93	147	52	\$33	51	\$B3	179
21	\$14	20	\$94	148	53	\$34	52	\$B4	180
22	\$15	21	\$95	149	54	\$35	53	\$B5	181
23	\$16	22	\$96	150	55	\$36	54	\$B6	182
24	\$17	23	\$97	151	56	\$37	55	\$B7	183
25	\$18	24	\$98	152	57	\$38	56	\$B8	184
26	\$19	25	\$99	153	58	\$39	57	\$B9	185
27	\$1A	26	\$9A	154	59	\$3A	58	\$BA	186
28	\$1B	27	\$9B	155	60	\$3B	59	\$BB	187
29	\$1C	28	\$9C	156	61	\$3C	60	\$BC	188
30	\$1D	29	\$9D	157	62	\$3D	61	\$BD	189
31	\$1E	30	\$9E	158	63	\$3E	62	\$BE	190
32	\$1F	31	\$9F	159	64	\$3F	63	\$BF	191

## 6.4 Sollwertkorrektur

---

**i** Die Sollwertkorrektur ermöglicht eine *dynamische Anpassung* des Sollwerts an die Außentemperatur beim Kühlen.

---

Diese Funktion verhindert ein zu großes Temperaturgefälle zwischen dem Außenbereich und dem gekühlten Innenraum bei hohen Außentemperaturen.

Überschreitet die Außentemperatur eine festgelegte Schwelle, so wird die Anpassung aktiviert und eine entsprechende Erhöhung des Sollwertes ermittelt.

Die aktuelle Außentemperatur zur Berechnung der Korrektur wird über das Objekt *Außentemperatur* empfangen.

Die Sollwertkorrektur wird auf der Parameterseite **Einstellung** über den Parameter *Sollwertkorrektur bei hohen Außentemp. verwenden* aktiviert und auf der Parameterseite **Sollwertanpassung** eingestellt.

Die Sollwertkorrektur ist intern mit dem RTR gekoppelt, es ist keine busseitige Verknüpfung notwendig.

### 6.4.1 Format der Sollwertkorrektur: Relativ

Die Sollwertkorrektur wird als Temperaturdifferenz gesendet.  
 Unterhalb der Sollwertkorrekturschwelle (*Sollwertkorrektur ab*) wird der Wert 0 gesendet.

Wird die Sollwertkorrekturschwelle (*Sollwertkorrektur ab*) überschritten, so wird der Sollwert in Abhängigkeit der Außentemperaturänderung linear erhöht.

#### Beispiel: Ermittelter Korrekturwert

*Sollwertkorrektur ab*: 26 °C

Außentemp.	Anpassung							Korrekturwert
	1K/1K	1K/2K	1K/3K	1K/4K	1K/5K	1K/6K	1K/7K	
20 °C	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	
21 °C	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	
22 °C	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	
23 °C	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	
24 °C	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	
25 °C	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	0 K	
26 °C	1 K							
27 °C	2 K	1 K						
28 °C	3 K	2 K	1 K					
29 °C	4 K	3 K	2 K	1 K				
30 °C	5 K	4 K	3 K	2 K	1 K			
31 °C	6 K	5 K	4 K	3 K	2 K	1 K		
32 °C	7 K	6 K	5 K	4 K	3 K	2 K	1 K	
33 °C	8 K	7 K	6 K	5 K	4 K	3 K	2 K	
34 °C	9 K	8 K	7 K	6 K	5 K	4 K	3 K	
35 °C	10 K	9 K	8 K	7 K	6 K	5 K	4 K	
36 °C	11 K	10 K	9 K	8 K	7 K	6 K	5 K	
37 °C	12 K	11 K	10 K	9 K	8 K	7 K	6 K	
38 °C	13 K	12 K	11 K	10 K	9 K	8 K	7 K	
39 °C	14 K	13 K	12 K	11 K	10 K	9 K	8 K	
40 °C	15 K	14 K	13 K	12 K	11 K	10 K	9 K	



### 6.4.2 Format der Sollwertkorrektur: Absolut

Sendet den korrigierten Sollwert auf den Bus für weitere Raumtemperaturregler.

Dieser Sollwert errechnet sich aus:

*Basissollwert ohne Korrektur + Totzone + Anpassung.*

**Beispiel:** *Sollwertkorrektur ab: 25 °C, Start Sollwert: 20 °C, Totzone = 2 K*

Außentemp.	Anpassung							Sollwert
	1K/1K	1K/2K	1K/3K	1K/4K	1K/5K	1K/6K	1K/7K	
20	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
21	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
22	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
23	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
24	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
25	<b>23,00</b>							
26	24,00	<b>23,00</b>						
27	25,00	24,00	<b>23,00</b>					
28	26,00	24,00	24,00	<b>23,00</b>				
29	27,00	25,00	24,00	24,00	<b>23,00</b>			
30	28,00	25,00	24,00	24,00	24,00	<b>23,00</b>		
31	29,00	26,00	25,00	24,00	24,00	24,00	<b>23,00</b>	
32	30,00	26,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
33	31,00	27,00	25,00	25,00	24,00	24,00	24,00	
34	32,00	27,00	26,00	25,00	24,00	24,00	24,00	
35	33,00	28,00	26,00	25,00	25,00	24,00	24,00	
36	34,00	28,00	26,00	25,00	25,00	24,00	24,00	
37	35,00	29,00	27,00	26,00	25,00	25,00	24,00	
38	36,00	29,00	27,00	26,00	25,00	25,00	24,00	
39	37,00	30,00	27,00	26,00	25,00	25,00	25,00	
40	38,00	30,00	28,00	26,00	26,00	25,00	25,00	

## 6.5 Temperaturregelung

### 6.5.1 Einführung

Wenn das Gerät nicht als schaltender Regler konfiguriert ist, kann er wahlweise als P- oder als PI-Regler parametrierbar werden, wobei die PI-Regelung vorzuziehen ist.

Beim Proportionalregler (P-Regler) wird die Stellgröße statisch an die Regelabweichung angepasst.

Der Proportional-Integralregler (PI-Regler) ist viel flexibler, d.h. er regelt dynamisch, schneller und genauer.

Um die Funktionsweise beider Temperaturregler zu erläutern, wird in folgendem Beispiel der zu beheizende Raum mit einem Gefäß verglichen

Für die Raumtemperatur steht der Füllstand des Gefäßes.

Für die Heizkörperleistung steht der Wasserzulauf.

Die Wärmeverluste des Raumes werden durch einen Ablauf dargestellt.

In unserem Beispiel wird die maximale Zulaufmenge mit 4 Liter pro Minute angenommen und stellt für uns gleichzeitig die maximale Heizleistung des Heizkörpers dar.

Diese maximale Leistung wird bei einer Stellgröße von 100% erreicht.

Dementsprechend würde bei einer Stellgröße von 50% nur noch die halbe Wassermenge d.h. 2 Liter pro Minute in unser Gefäß hineinfließen.

Die Bandbreite beträgt 4l.

Das bedeutet, dass der Regler mit 100% steuert, solange der Istwert kleiner oder gleich  $(21l - 4l) = 17l$  liegt.

#### Aufgabenstellung:

Gewünschte Füllmenge:

21 Liter (= Sollwert)

Ab wann soll der Zulauf allmählich reduziert werden, um einen Überlauf zu vermeiden? :


4l unter gewünschter Füllmenge d.h. bei  $21l - 4l = 17l$  (= Bandbreite)

Ausgangsfüllmenge

15l (=Istwert)

Die Verluste betragen 1l/Minute

### 6.5.2 Verhalten des P-Reglers

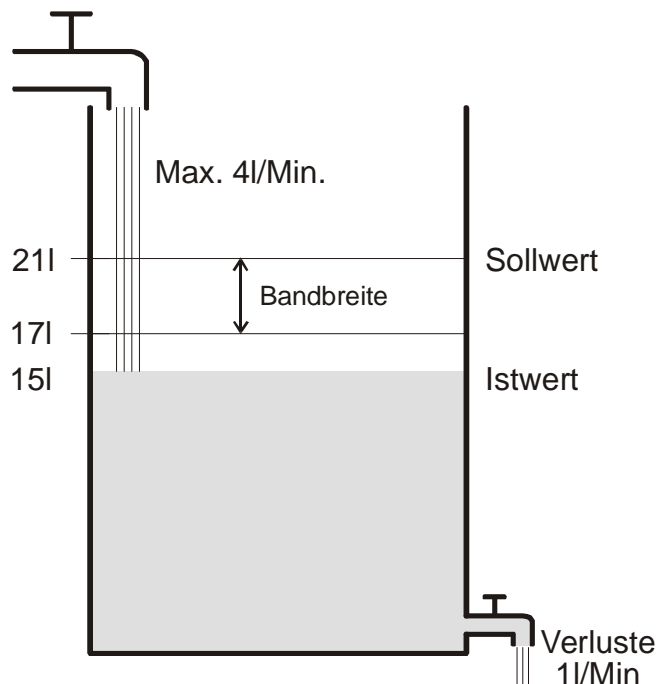

Beträgt die Füllmenge 15l, ergibt sich eine Regelabweichung von  $21l - 15l = 6l$ . Da unser Istwert außerhalb der Bandbreite liegt, wird der Regler den Zulauf mit 100% d.h. mit 4l / Minute ansteuern.

Die Zulaufmenge (= Stellgröße) errechnet sich anhand der Regelabweichung (Sollwert – Istwert) und der Bandbreite.  
 $\text{Stellgröße} = (\text{Regelabweichung} / \text{Bandbreite}) \times 100$

Anhand folgender Tabelle werden das Verhalten und damit auch die Grenzen des P-Reglers eindeutig.

Tabelle 1

Füllstand	Stellgröße	Zulauf	Verluste	Zunahme Füllstand
15l	100%	4 l/min	1 l/min	3 l/min
19l	50%	2 l/min		1 l/min
20l	25%	1 l/min		0 l/min

In der letzten Zeile kann man sehen, dass der Füllstand nicht mehr zunehmen kann, weil der Zulauf genau so viel Wasser hineinfließen lässt, wie auch durch Verluste herausfließen kann. Die Folge ist eine bleibende Regelabweichung von 1l, der Sollwert kann nie erreicht werden. Wären die Verluste um 1l höher, so würde sich die bleibende Regelabweichung um den gleichen Betrag erhöhen und der Füllstand würde die 19l-Marke nie überschreiten. In einem Raum würde dies bedeuten, dass die Regelabweichung mit sinkender Außentemperatur zunimmt.

### **P-Regler als Temperaturregler**

Genauso wie im vorherigen Beispiel verhält sich der P-Regler bei einer Heizungsregelung. Die Solltemperatur (21°C) kann nie ganz erreicht werden.

Die bleibende Regelabweichung wird umso höher je größer die Wärmeverluste sind, d.h. je tiefer die Außentemperaturen sinken.

### 6.5.3 Verhalten des PI-Reglers

Im Gegensatz zum reinen P-Regler, arbeitet der PI-Regler dynamisch. Bei dieser Art von Regler bleibt die Stellgröße auch bei konstanter Abweichung nicht unverändert.

Im ersten Augenblick sendet der PI-Regler die gleiche Stellgröße wie der P-Regler, jedoch wird diese umso mehr erhöht, je länger der Sollwert nicht erreicht wird. Diese Erhöhung erfolgt zeitgesteuert über die sogenannte Integrierzeit. Die Stellgröße wird bei diesem Berechnungsverfahren erst dann nicht mehr geändert, wenn der Sollwert und der Istwert gleich sind. Somit ergibt sich in unserem Beispiel ein Gleichgewicht zwischen Zulauf und Ablauf.

- 
- i** Eine gute Regelung hängt von der Abstimmung von Bandbreite und Integrierzeit mit dem Raum der beheizt werden soll.
    - Die Bandbreite beeinflusst die Schrittweite der Stellgrößenänderung:  
Große Bandbreite = feinere Schritte bei der Stellgrößenänderung.
    - Die Integrierzeit beeinflusst die Reaktionszeit auf Temperaturänderungen:  
Lange Integrierzeit = langsame Reaktion.
    - Eine schlechte Abstimmung kann dazu führen dass entweder der Sollwert überschritten wird (Überschwingen), oder der Regler zu lange braucht, um den Sollwert zu erreichen.
- 

Im Regelfall werden mit den Standard Einstellungen oder mit den Einstellungen über Anlagentyp die besten Ergebnisse erreicht.

## 6.6 Stetige und schaltende Regelung

Eine schaltende (2-Punkt) Regelung kennt nur 2 Zustände, Ein oder Aus. Eine stetige Regelung arbeitet mit einer Stellgröße zwischen 0% und 100% und kann somit die Energiezufuhr genau dosieren. So wird eine angenehme und genaue Regelung erreicht.

Tabelle 2: Übersicht Regelfunktionen

Betriebsart / Stufe	Art der Regelung	Hysterese
Heizen	2-Punkt / PI-Regler	positiv
Kühlen	2-Punkt / PI-Regler	negativ
Zusatzstufe	2-Punkt / P-Regler	negativ

## 6.7 Hysterese

---

**i** Die Hysterese bestimmt die Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur bei einem Regler.

---

Sie kann sowohl positiv als auch negativ sein.  
Bei einer Kombination von Heiz- und Kühlregelung beeinflusst sie den Betrag der Totzone.

Ohne Hysterese würde der Regler ununterbrochen ein- und ausschalten, solange die Temperatur im Bereich des Sollwertes liegen würde.

### 6.7.1 Negative Hysterese:

**Heizung:** Es wird solange geheizt bis der Sollwert erreicht ist.  
Danach wird die Heizung erst wieder eingeschaltet, wenn die Temperatur unter die Schwelle „Sollwert – Hysterese“ gefallen ist.

**Kühlung:** Es wird solange gekühlt, bis die Schwelle „Sollwert – Hysterese“ erreicht wird.  
Danach wird erst wieder eingeschaltet, wenn die Temperatur über den Sollwert gestiegen ist.

**Beispiel Zusatzstufe Heizung:**

Zusatzstufe mit Sollwert 20 °C, Hysterese 0,5 K und Anfangstemperatur 19 °C.  
Die Zusatzstufe ist eingeschaltet und schaltet erst beim Erreichen des Sollwertes (20 °) aus.  
Die Temperatur sinkt und die Zusatzstufe schaltet erst bei  $20\text{ °C} - 0,5\text{K} = 19,5\text{ °C}$  wieder ein.

**Beispiel Kühlung:**

Kühlung mit Sollwert 25 °C, Hysterese = 1°C und Umgebungstemperatur 27 °C.  
Die Kühlung ist eingeschaltet und schaltet erst beim Erreichen einer Temperatur von 24 °C ( $25\text{ °C} - 1\text{ °C}$ ) wieder aus.  
Sobald die Temperatur über 25 °C steigt wird erneut eingeschaltet.

### 6.7.2 Positive Hysterese

Es wird solange geheizt, bis die Temperatur die Schwelle „Sollwert + Hysterese“ erreicht hat.  
Danach wird die Heizung erst wieder eingeschaltet wenn die Temperatur unter den Sollwert gesunken ist.

**Beispiel Heizung:**

Heizung mit Sollwert 20°C, Hysterese = 1°C und Umgebungstemperatur 19 °C.  
Die Heizung ist eingeschaltet und schaltet erst beim Erreichen einer Temperatur von 21 °C ( $= 20\text{ °C} + 1\text{ °C}$ ) wieder aus.  
Sobald die Temperatur unter 20 °C sinkt wird erneut eingeschaltet.


## 6.8 Totzone

**i** Die Totzone ist ein Pufferbereich zwischen dem Heiz- und dem Kühlbetrieb. Innerhalb dieser Totzone wird weder geheizt noch gekühlt.

Ohne diese Pufferzone würde die Anlage dauernd zwischen Heizen und Kühlen wechseln. Sobald der Sollwert unterschritten wäre, würde die Heizung aktiviert und kaum der Sollwert erreicht, würde sofort die Kühlung starten, die Temperatur wieder unter den Sollwert sinken lassen und die Heizung wieder einschalten.


Je nach Art der Regelung kann sich die Totzone um den Wert der Hysterese erhöhen.

### Fall 1: Heizen und Kühlen mit Stetigregelung

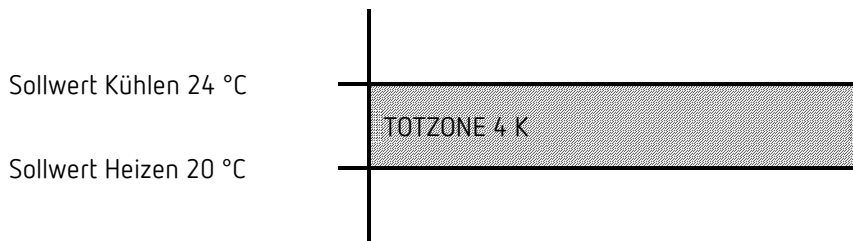


Die Totzone (4 K) wird nicht beeinflusst.

### Fall 2: Heizen mit 2-Punkt Regelung und Kühlen mit Stetigregelung

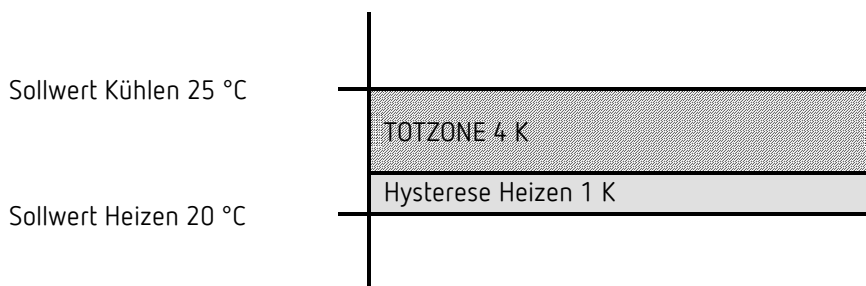


Die Totzone (4 K) wird um den Wert der Hysterese (1K) erhöht und verschiebt den Sollwert für Kühlen auf 25 °C.

### Fall 3: Heizen mit Stetigregelung und Kühlen mit 2-Punkt Regelung

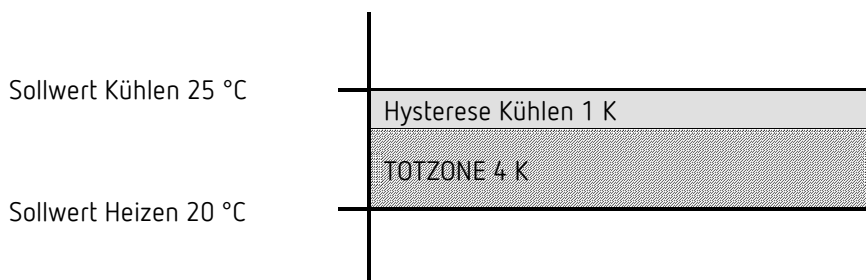

Die Totzone (4 K) wird um den Wert der Hysterese (1K) erhöht und verschiebt den Sollwert für Kühlen auf 25 °C.

Fall 4: Heizen und Kühlen mit 2-Punkt Regelung

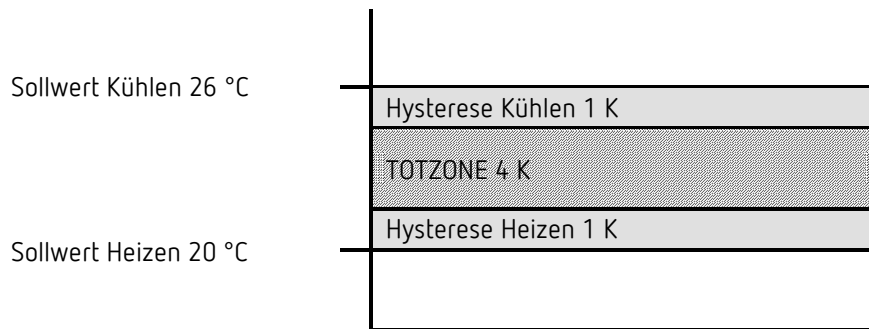

Die Totzone (4 K) wird um den Wert beider Hysterese (2K) erhöht und verschiebt den Sollwert für Kühlen auf 26 °C.



## 6.9 Betriebsartenwahl

### 6.9.1 Prioritäten bei der Betriebsartenwahl

Die Betriebsartenwahl zwischen Komfort, Standby, Nachtbetrieb und Frostschutz kann auf 3 unterschiedlichen Arten erfolgen:

- Über das Objekt *Betriebsartvorwahl*
- Manuell am Gerät
- Über Szenensteuerung

Dabei stehen alle 3 Möglichkeiten auf derselben Prioritätsebene.



Prinzipiell gilt: Die letzte Anweisung überschreibt die vorhergehende.

**Ausnahme:** Frostbetrieb über Fensterkontakt hat Vorrang auf alle anderen Betriebsarten.

---

Bei Auswahl des Parameters *Präsenztaster* gilt außerdem:

Wird, bei gesetztem Präsenzobjekt eine neue Betriebsart auf dem Objekt empfangen (*Betriebsartvorwahl*), so wird diese übernommen und das Präsenzobjekt zurückgesetzt (nur bei Präsenztaster).

Der Empfang der gleichen Betriebsart wie vor dem Präsenzstatus (z.B. durch zykl. Senden) wird ignoriert.

Wird bei Nacht- / Frostbetrieb das *Präsenzobjekt* gesetzt, so wird es nach Ablauf der parametrisierten Komfortverlängerung zurückgesetzt (siehe unten).

Wird das *Präsenzobjekt* bei Standby-Betrieb gesetzt, so wird die Betriebsart Komfort ohne Zeitbegrenzung übernommen.

## 6.9.2 Ermittlung der aktuellen Betriebsart

Der aktuelle Sollwert kann durch die Wahl der Betriebsart den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Die Betriebsart kann über die Objekte *Betriebsartvorwahl*, *Präsenz* und *Fensterstellung* festgelegt werden.

Dazu gibt es zwei Verfahren:

### 6.9.2.1 Neue Betriebsarten

Wurde auf der Parameterseite **Einstellung** beim Parameter *Objekte zur Festlegung der Betriebsart = Neu:...* gewählt, so kann die aktuelle Betriebsart wie folgt festgelegt werden:

Obj. Betriebsartvorwahl	Obj. Präsenz	Obj. Fensterstellung	Obj. aktuelle Betriebsart
beliebig	beliebig	1	Frost- / Hitzeschutz
beliebig	1	0	Komfort
Komfort	0	0	Komfort
Standby	0	0	Standby
Nacht	0	0	Nacht
Frost- / Hitzeschutz	0	0	Frost- / Hitzeschutz

#### Typische Anwendung:

Über eine Schaltuhr (z.B. TR 648) wird über das Objekt *Betriebsart* morgens „Standby“ oder „Komfort“ und abends die Betriebsart „Nacht“ aktiviert.

In Urlaubszeiten wird über einen weiteren Kanal der Schaltuhr Frost- / Hitzeschutz ebenfalls über dasselbe Objekt gewählt.

Das Objekt *Präsenz* wird mit einem Präsenzmelder verbunden. Wird Präsenz erkannt, so wechselt der Regler in die Betriebsart Komfort (siehe Tabelle).

Das Objekt *Fensterstatus* wird über den Bus mit einem Fensterkontakt verbunden (Ext. Eingang). Sobald ein Fenster geöffnet wird, wechselt der Regler in die Betriebsart Frostschutz.


Ermittlung der Betriebsart bei Verwendung eines Präsenzmelders

Betriebsart-Vorgabe durch..

- Taste<sup>28</sup>
- Objekt *Betriebsartvorwahl*
- Szene
- Betriebsart nach Download



Ergibt..

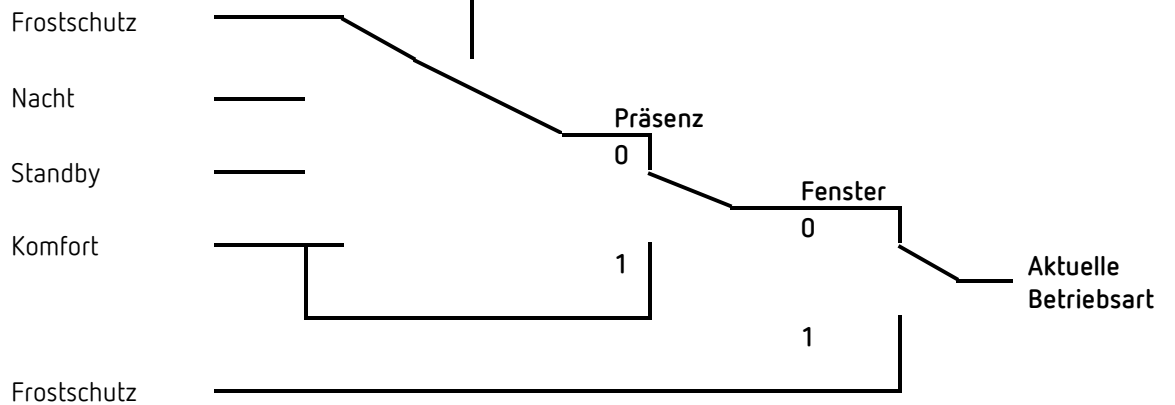

<sup>28</sup> Nur RAMSES 718 P

### 6.9.2.2 Alte Betriebsarten

Wurde auf der Parameterseite **Einstellung** beim Parameter *Objekte zur Festlegung der Betriebsart = Alt:...* gewählt, so kann die aktuelle Betriebsart wie folgt festgelegt werden:

Obj. Nacht/Standby	Obj. Komfort	Obj. Frost- / Hitzeschutz	Obj. Aktuelle Betriebsart
beliebig	beliebig	1	Frost- / Hitzeschutz
beliebig	1	0	Komfort
Standby	0	0	Standby
Nacht	0	0	Nacht


**Typische Anwendung:**

Über eine Schaltuhr wird über das Objekt morgens die Betriebsart „Standby“ und abends die Betriebsart „Nacht“ aktiviert.

In Urlaubszeiten wird über einen weiteren Kanal der Schaltuhr Frost- / Hitzeschutz über das Objekt gewählt.

Das Objekt *Komfort* wird mit einem Präsenzmelder verbunden. Wird Präsenz erkannt, so wechselt der Regler in die Betriebsart Komfort (siehe Tabelle).

Das Objekt *Frostschutz* wird mit einem Fensterkontakt verbunden: Sobald ein Fenster geöffnet wird, wechselt der Regler in die Betriebsart Frostschutz.

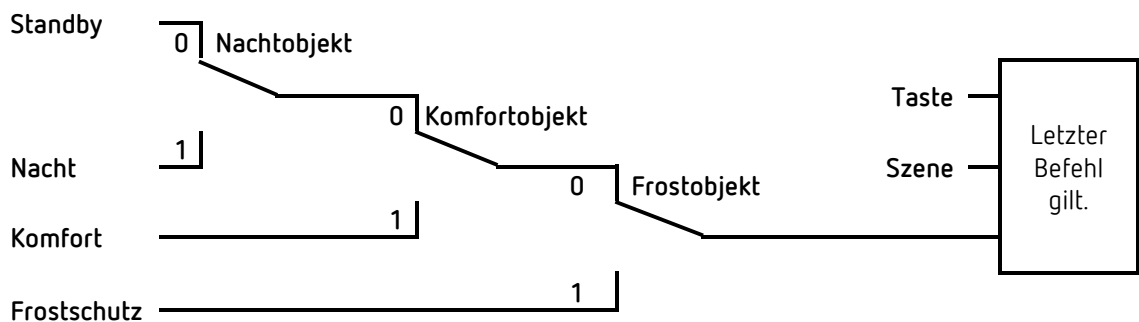

Das alte Verfahren hat gegenüber dem neuen Verfahren 2 Nachteile:

Um von der Betriebsart Komfort in die Betriebsart Nacht zu gelangen, sind 2 Telegramme (ggf. 2 Kanäle einer Schaltuhr) nötig:

Das Objekt *Komfort* muss auf „0“ und das Objekt *Nacht/Standby* auf „1“ gesetzt werden.

Wird zu Zeiten zu denen über die Schaltuhr „Frost- / Hitzeschutz“ gewählt ist, das Fenster geöffnet und wieder geschlossen, so ist die Betriebsart „Frost- / Hitzeschutz“ aufgehoben.

## 6.10 Ermittlung des Sollwertes

### 6.10.1 Sollwertberechnung Im Heizbetrieb

Siehe auch: *Basissollwert und Aktueller Sollwert*

Aktueller Sollwert bei Heizen:

Betriebsart	Aktueller Sollwert
Komfort	Basissollwert +/- Sollwertverschiebung
Standby	Basissollwert +/- Sollwertverschiebung – Absenkung im Standby-Betrieb
Nacht	Basissollwert +/- Sollwertverschiebung – Absenkung im Nachtbetrieb
Frost- /Hitzeschutz	parametrierter Sollwert für Frostschutzbetrieb

**Beispiel:** Heizen in der Betriebsart Komfort.

Parameterseite	Parameter	Einstellung
<b>Sollwerte</b>	Basissollwert nach Reset	21 °C
	Absenkung im Standby-Betrieb (bei Heizen)	2 K
<b>Sollwerte Heizen</b>	Maximal gültige Sollwertverschiebung	+/- 2 K

Der Sollwert wurde zuvor über das Stellrad<sup>29</sup> um 1 K erhöht.

**Berechnung:**

$$\begin{aligned}
 \text{Aktueller Sollwert} &= \text{Basissollwert} + \text{Sollwertverschiebung} \\
 &= 21^\circ\text{C} + 1\text{K} \\
 &= 22^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

Wird in den Standby-Betrieb gewechselt, so wird der aktuelle Sollwert wie folgt berechnet:

$$\begin{aligned}
 \text{Aktueller Sollwert} &= \text{Basissollwert} + \text{Sollwertverschiebung} - \text{Absenkung im Standby-Betrieb} \\
 &= 21^\circ\text{C} + 1\text{K} - 2\text{K} \\
 &= 20^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

<sup>29</sup> Nur RAMSES 718 P

### 6.10.2 Sollwertberechnung Im Kühlbetrieb

Aktueller Sollwert bei Kühlen:

Betriebsart	Aktueller Sollwert
Komfort	Basissollwert + Sollwertverschiebung + Totzone
Standby	Basissollwert + Sollwertverschiebung + Totzone + Anhebung im Standby-Betrieb
Nacht	Basissollwert + Sollwertverschiebung + Totzone + Anhebung im Nachtbetrieb
Frost-/Hitzeschutz	parametrierter Sollwert für Hitzeschutzbetrieb

**Beispiel:** Kühlen in der Betriebsart Komfort.

Die Raumtemperatur ist zu hoch, der Regler hat auf Kühlbetrieb umgeschaltet

Parameterseite	Parameter	Einstellung
Sollwerte Heizen	<i>Maximal gültige Sollwertverschiebung</i>	+/- 2 K
	<i>Basissollwert nach Laden der Applikation</i>	21 °C
Sollwerte Kühlen	<i>Totzone zw. Heizen und Kühlen</i>	2 K
	<i>Anhebung im Standby-Betrieb (bei Kühlen)</i>	2 K

Der Sollwert wurde zuvor am Gerät um 1 K erniedrigt.

**Berechnung:**

$$\begin{aligned}
 \text{Aktueller Sollwert} &= \text{Basissollwert} + \text{Sollwertverschiebung} + \text{Totzone} \\
 &= 21^\circ\text{C} - 1\text{K} + 2\text{K} \\
 &= 22^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

Ein Wechsel in den Standby-Betrieb bewirkt eine weitere Anhebung des Sollwertes (Energieeinsparung) und es ergibt sich folgender Sollwert.

$$\begin{aligned}
 \text{Sollwert} &= \text{Basissollwert} + \text{Sollwertverschiebung} + \text{Totzone} + \text{Anhebung im Standby-Betrieb} \\
 &= 21^\circ\text{C} - 1\text{K} + 2\text{K} + 2\text{K} \\
 &= 24^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

## 6.11 Sollwertverschiebung

Mit dieser Funktion kann der Anwender die Raumtemperatur individuell, je nach Bedarf, erhöhen bzw. reduzieren.

Der aktuelle Sollwert kann entweder über das Objekt *Manuelle Sollwertverschiebung* oder über das Stellrad<sup>30</sup> verschoben werden.

Siehe *Parameter Funktion des Stellrades*<sup>31</sup>.

Die Grenzen der Verschiebung werden auf der Parameterseite **Sollwerte** mit dem Parameter *Maximal gültige Sollwertverschiebung* festgelegt.

Die Verschiebung wird immer auf den Basissollwert und nicht auf den aktuellen Sollwert bezogen.

**Beispiel** Basissollwert 21°C, *Funktion des Stellrades = Basissollwert*:

Wenn der Wert +2 K empfangen wird, errechnet sich der neue Sollwert wie folgt:

$21^{\circ}\text{C} + 2 \text{ K} = 23^{\circ}\text{C}$ .

Um den Sollwert danach auf 22°C zu bringen, wird erneut die Differenz zum eingestellten Basissollwert (hier am Stellrad, 21°C) an das Objekt gesendet, in diesem Fall 1 K

( $21^{\circ}\text{C} + 1 \text{ K} = 22^{\circ}\text{C}$ ).

Siehe Objekt *Manuelle Sollwertverschiebung* / *Sollwertverschiebung am Stellrad*.

---

<sup>30</sup> Nur RAMSES 718 P

<sup>31</sup> Nur RAMSES 718 P

## 6.12 Basissollwert und Aktueller Sollwert

Der **Basissollwert** dient als Standardtemperatur für die Betriebsart Komfort und als Bezugstemperatur für die Absenkung in den Betriebsarten, Standby und Nacht. Der Basissollwert kann entweder direkt am Stellrad<sup>32</sup> oder über das Objekt Basissollwert vorgegeben werden (Siehe Parameter *Funktion des Stellrades*)<sup>33</sup>.

Der parametrisierte Basissollwert (siehe *Basissollwert nach Laden der Applikation*) wird ins Objekt *Basissollwert* abgelegt und kann über den Bus, durch Senden eines neuen Wertes an dieses Objekt, jederzeit verändert werden (nur wenn *Funktion des Stellrades*<sup>34</sup> = *manuelle Verschiebung*).

Nach Reset (Buswiederkehr) wird der zuletzt verwendete Basissollwert wiederhergestellt.

Der **aktuelle Sollwert** ist der Sollwert nach dem tatsächlich geregelt wird. Er ist das Ergebnis von allen Betriebsart- Regelungsbedingten Absenkungen oder Erhöhungen.

**Beispiel:** Bei einem Basissollwert von 22°C und einer Absenkung im Nachtbetrieb von 4K beträgt (bei Nachtbetrieb) der aktuelle Sollwert: 22°C – 4K = 18°C. Tagsüber (im Komfortbetrieb) beträgt der aktuelle Sollwert 22°C (im Heizbetrieb).

Die Bildung des aktuellen Sollwertes aufgrund des Basissollwertes kann auf dem Blockschaltbild auf der nächsten Seite betrachtet werden:

Links steht der Basissollwert, der über Objekt vorgegeben oder am Gerät eingestellt wurde.

Rechts steht der aktuelle Sollwert, d.h. der Wert auf den die Raumtemperatur effektiv geregelt wird.

Wie auf dem Blockschaltbild ersichtlich, hängt der aktuelle Sollwert von der Betriebsart (5) und von der gewählten Regelfunktion (4) ab.

Die Basissollwertbegrenzungen (2) verhindern eine falsche Basissollwertvorgabe am Objekt. Dies sind folgende Parameter:

- *Minimal gültiger Basissollwert*
- *Maximal gültiger Basissollwert*

Liegt der Sollwert aufgrund einer Sollwertverschiebung außerhalb der parametrisierten Werte für Frost- und Hitzeschutz, so wird er durch die Sicherheitsbegrenzungen (11) auf diese Werte begrenzt.

---


<sup>32</sup> Nur RAMSES 718 P

<sup>33</sup> Nur RAMSES 718 P

<sup>34</sup> Nur RAMSES 718 P



6.12.1 Sollwertberechnung

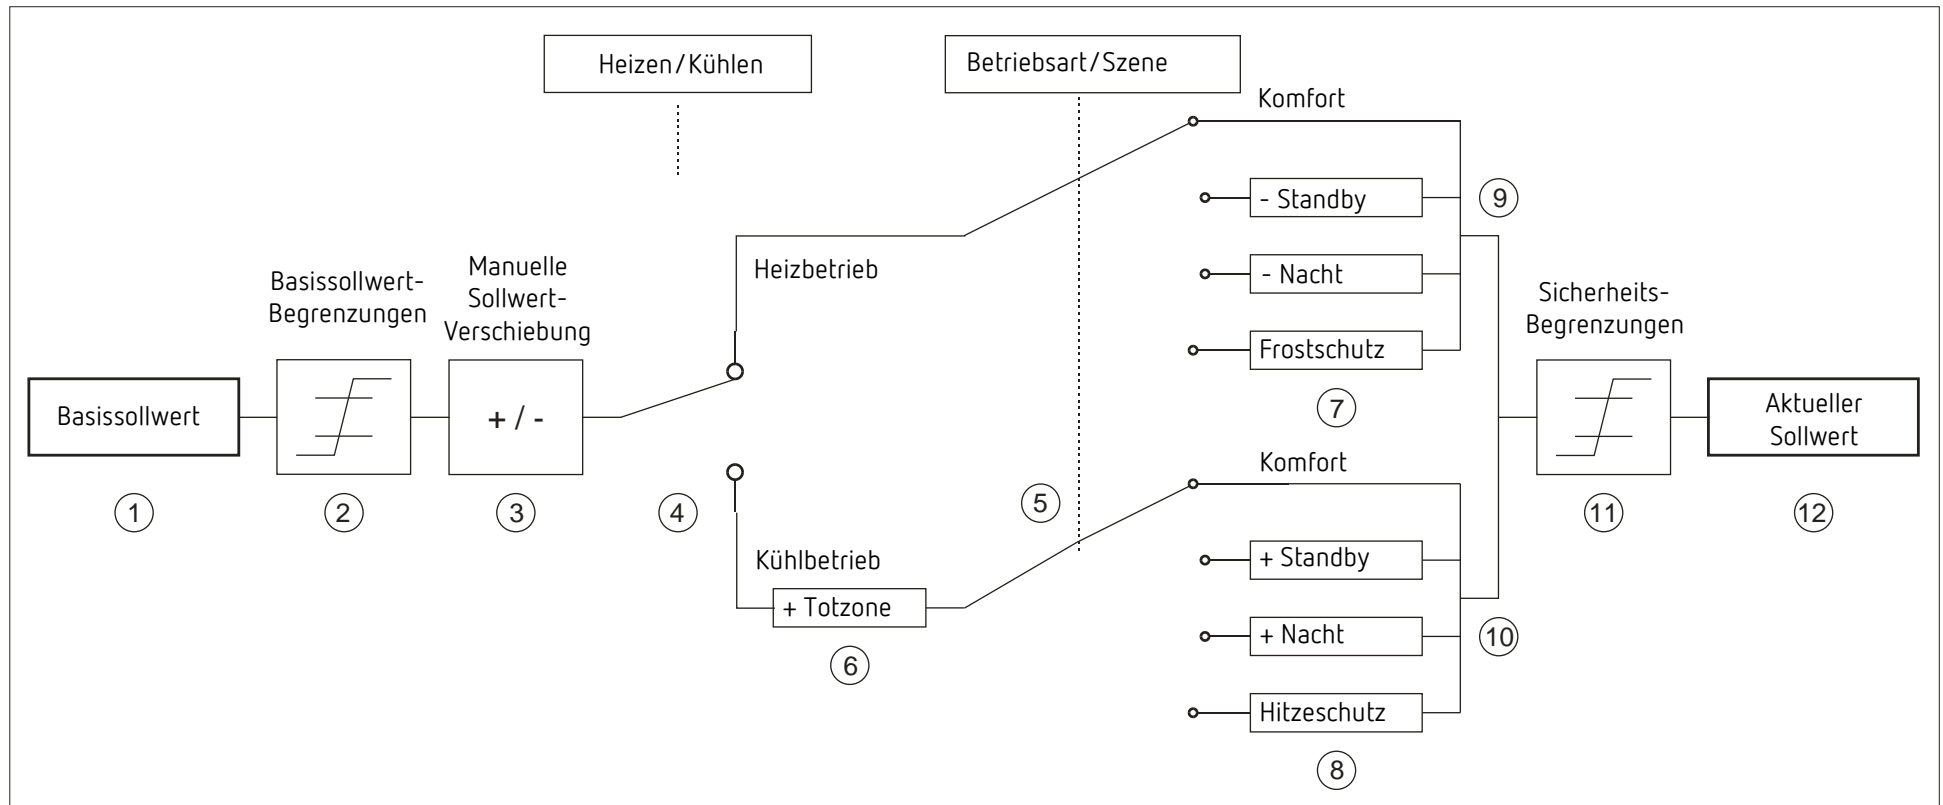

- 1 Vorgegebener Basissollwert von Objekt oder Stellrad (nur RAMSES 718 P)
- 2 Max. und min. gültige Basissollwerte
- 3 Manuelle Sollwertverschiebung
- 4 Wechsel zw. Heizen oder Kühlen: Automatisch oder über Objekt
- 5 Auswahl der Betriebsart, durch Bediener, Objekt, Schaltprogramm bzw. Szene.
- 6 Der Sollwert wird im Kühlbetrieb um den Betrag der Totzone erhöht

- 7 Der Sollwert wird durch den Sollwert für Frostschutzbetrieb ersetzt
- 8 Der Sollwert wird durch den Sollwert für Hitzeschutzbetrieb ersetzt
- 9 Sollwert nach betriebsartbedingten Absenkungen
- 10 Sollwert nach betriebsartbedingten Erhöhungen
- 11 Die Grenzen für Frost- und Hitzeschutz müssen eingehalten werden
- 12 Aktueller Sollwert nach betriebsbedingten Erhöhungen, Absenkungen und Begrenzungen