



Schnellanleitung Programmierung Mini-Controller F5276 und das Set F5244 mittels Codetastatur und Kartenleser



Benutzer-ID Nummer können zwischen 0 - 999 liegen



Standard-PIN der Karten 8888

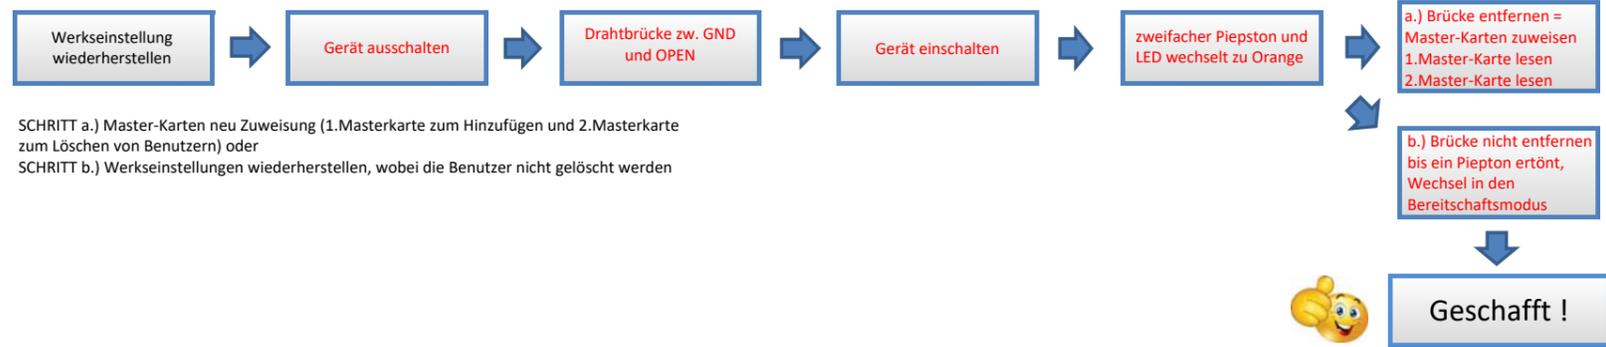

SCHRITT a.) Master-Karten neu Zuweisung (1.Masterkarte zum Hinzufügen und 2.Masterkarte zum Löschen von Benutzern) oder
SCHRITT b.) Werkseinstellungen wiederherstellen, wobei die Benutzer nicht gelöscht werden

Benutzer hinzufügen / löschen mittels Masterkarten

