








	<h2>Applikationsbeschreibung</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> Hersteller Hager Electro Funk Produkte Eingänge/Ausgänge 	<p>Funkeingangs-/Ausgangsprodukte EIN/AUS <i>Elektrische/mechanische Daten: siehe bedienungsanleitung des produkts</i></p>	

	Bestellnummer	Produkt-bezeichnung	Applikations-programm	TP-Produkt  Funkprodukt 
	8587 51 20	Ausgang 200W 2 Adern + 2 Einbau-Eingänge KNX Funk	S85875120	
	8587 51 21	1 Ausgang 3A 230V + 2 Einbau-Eingänge KNX Funk	S85875121	
	8587 51 22	1 potenzialfreier Ausgang 4 A + 2 Einbau-Eingänge KNX Funk	S85875122	

Inhalt

1. Präsentation.....	4
1.1 Allgemeines.....	4
1.2 Zum Programm ETS.....	4
1.2.1 ETS-Kompatibilität.....	4
1.2.2 Applikationsbezeichnung.....	4
1.2.3 Plugin 8505 01 00.....	4
1.3 Zum Programm Easy tool.....	4
2. Allgemein Beschreibung.....	5
2.1 Installation des Geräts.....	6
2.1.1 Übersichts Darstellung.....	6
2.1.2 Beschreibung des Geräts.....	7
2.2 Funktionsmodule der Applikation.....	8
2.2.1 Ausgang schalten.....	8
2.2.2 Eingang.....	10
3. Programmierung durch ETS.....	12
3.1 Parameter.....	12
3.1.1 Feste Parameter.....	12
3.1.2 Funktionen je Schaltausgang.....	12
3.1.2.1 Zeitschalter.....	12
3.1.2.2 Zwangssteuerung.....	14
3.1.2.3 Automatik.....	15
3.1.2.4 Lastabwurf.....	16
3.1.2.5 Szene.....	17
3.1.3 Betriebsart der Eingänge.....	19
3.1.3.1 Um (Toggeln).....	20
3.1.3.2 Schalten.....	21
3.1.3.3 Zeitschalter.....	22
3.1.3.4 Rollladen und Jalousie.....	23
3.1.3.5 Dimmen.....	28
3.1.3.6 Heizung.....	32
3.1.3.7 Zwangssteuerung.....	34
3.1.3.8 Szene.....	35
3.1.3.9 Alarm.....	37
3.1.3.10 Automatik deaktivieren.....	38
3.1.3.11 Lastabwurf.....	38
3.1.3.12 Fensterkontakt.....	38
3.1.3.13 Tarif.....	39
3.2 Kommunikationsobjekte.....	40
3.2.1 Kommunikationsobjekte Ausgang Schalten.....	40
3.2.1.1 Schalten.....	40
3.2.1.2 Statusanzeige.....	41
3.2.1.3 Zeitschalter.....	41
3.2.1.4 Zwangssteuerung.....	41
3.2.1.5 Szene.....	42
3.2.1.6 Schalten Automatik.....	42
3.2.1.7 Automatik deaktivieren.....	43
3.2.1.8 Lastabwurf.....	43
3.2.2 Kommunikationsobjekte je Eingang.....	44
3.2.2.1 Schalten und Fernschalter.....	48
3.2.2.2 Zeitschalter.....	48
3.2.2.3 Rollladen und Jalousie.....	48
3.2.2.4 Dimmen.....	50
3.2.2.5 Heizung.....	51
3.2.2.6 Zwangssteuerung.....	52
3.2.2.7 Szene.....	52
3.2.2.8 Alarm.....	53
3.2.2.9 Automatik.....	53
3.2.2.10 Lastabwurf.....	53
3.2.2.11 Fensterkontakt.....	54
3.2.2.12 Tarif.....	54
3.3 Konfiguration mit Medienkoppler.....	55

4. Programmierung durch Easy Tool	59
4.1 Einführung in das Gerät.....	59
4.2 Funktion Verstärker	64
4.3 Funktionen des Geräts am Ausgang.....	64
4.3.1 Schalten	64
4.3.2 Zeitschalter.....	65
4.3.3 Zwangssteuerung.....	67
4.3.4 Automatik	68
4.3.5 Lastabwurf.....	70
4.3.6 Szene	71
4.4 Betriebsart der Eingänge.....	74
4.4.1 Beleuchtung	74
4.4.1.1 Um (Toggeln).....	76
4.4.1.2 Zeitschalter	77
4.4.1.3 Zwangssteuerung.....	78
4.4.1.4 Automatik EIN/AUS	79
4.4.1.5 Lastabwurf	80
4.4.2 Relatives oder absolutes Dimmen (Dimmwert).....	80
4.4.2.1 Dimmen	81
4.4.2.2 Automatik Dimmen	82
4.4.3 Rollladen/Jalousie	84
4.4.3.1 Auf/Ab	85
4.4.3.2 Position des Rollladens oder der Jalousie.....	87
4.4.3.3 Zwangssteuerung.....	90
4.4.3.4 Alarm	90
4.4.3.5 Automatik Rollladen/Jalousie.....	91
4.4.4 Heizung/Kühlung.....	94
4.4.4.1 Betriebsmodusumschaltung	95
4.4.4.2 Heizung/Kühlung	96
4.4.4.3 Zwangssteuerung.....	97
4.4.4.4 Automatik Heizung.....	98
4.4.4.5 Zählung.....	99
4.4.5 Automatik deaktivieren.....	100
4.4.6 Szene	101
5. Rücksetzen auf Werkseinstellungen.....	103
5.1 Werkseinstellung mit ETS via Medienkoppler	103
5.2 Rücksetzung auf die Werkseinstellung am Produkt	103
6. Kenndaten.....	104

1. Präsentation

1.1 Allgemeines

Gegenstand dieses Handbuchs ist die Beschreibung des Betriebs und der Parametrierung der KNX-Geräte mit Hilfe des Programms ETS. Es besteht aus 4 Teilen:

- Allgemeine Informationen.
- Die verfügbaren KNX-Parameter und -Objekte.
- Verfügbare Easy tool-Einstellungen.
- Technische Eigenschaften.

1.2 Zum Programm ETS

1.2.1 ETS-Kompatibilität

Die Applikationsprogramme sind für ETS4 und ETS5 kompatibel. Sie können auf unserer Webseite unter der Bestellnummer heruntergeladen werden.

Version ETS	Dateierweiterung der kompatiblen Dateien
ETS4 (V4.1.8 oder höher)	*.knxprod
ETS5	*.knxprod

1.2.2 Applikationsbezeichnung

Applikation	Bestellnummer
S85875120	8587 51 20
S85875121	8587 51 21
S85875122	8587 51 22

1.2.3 Plugin 8505 01 00

Der Medienkoppler 8505 01 00 ermöglicht die Konfiguration der Funkprodukte einer KNX Funkanlage oder einer gemischten KNX Anlage, die Funk- und TP-Bus-Produkte beinhaltet, per ETS. Das Plugin 8505 01 00 muss in der ETS Software zur Parametrierung der Funkprodukte installiert werden.

1.3 Zum Programm Easy tool

Dieses Gerät kann auch mithilfe des Konfigurationstools TXA100 parametriert werden. Es setzt sich aus einem TJA665-Konfigurationsserver zusammen. Es ist zwingend notwendig, eine Aktualisierung der Softwareversion des Konfigurationsservers durchzuführen. (Bitte in der Bedienungsanleitung TXA100 nachlesen).

2. Allgemein Beschreibung

Alle in diesem Handbuch beschriebenen Funksender sind quicklink  Funkprodukte. Erkennbar sind sie an der Konfigurationstaste cfg die in allen Produkten vorhanden ist. Quicklink  kennzeichnet den werkzeuglosen Konfigurationsmodus.


Diese Produkte können via den Medienkoppler ebenfalls im easy Modus mittels TXA100 oder im system Modus mittels ETS konfiguriert werden.

Innerhalb einer Installation ist ein einziger Konfigurationsmodus zu verwenden.

Um ein Produkt, das bereits in einer Installation mit einem bestimmten Konfigurationsmodus programmiert wurde, in einer anderen Installation erneut zu programmieren, muss dieses zuvor auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.


2.1 Installation des Geräts

2.1.1 Übersichts Darstellung

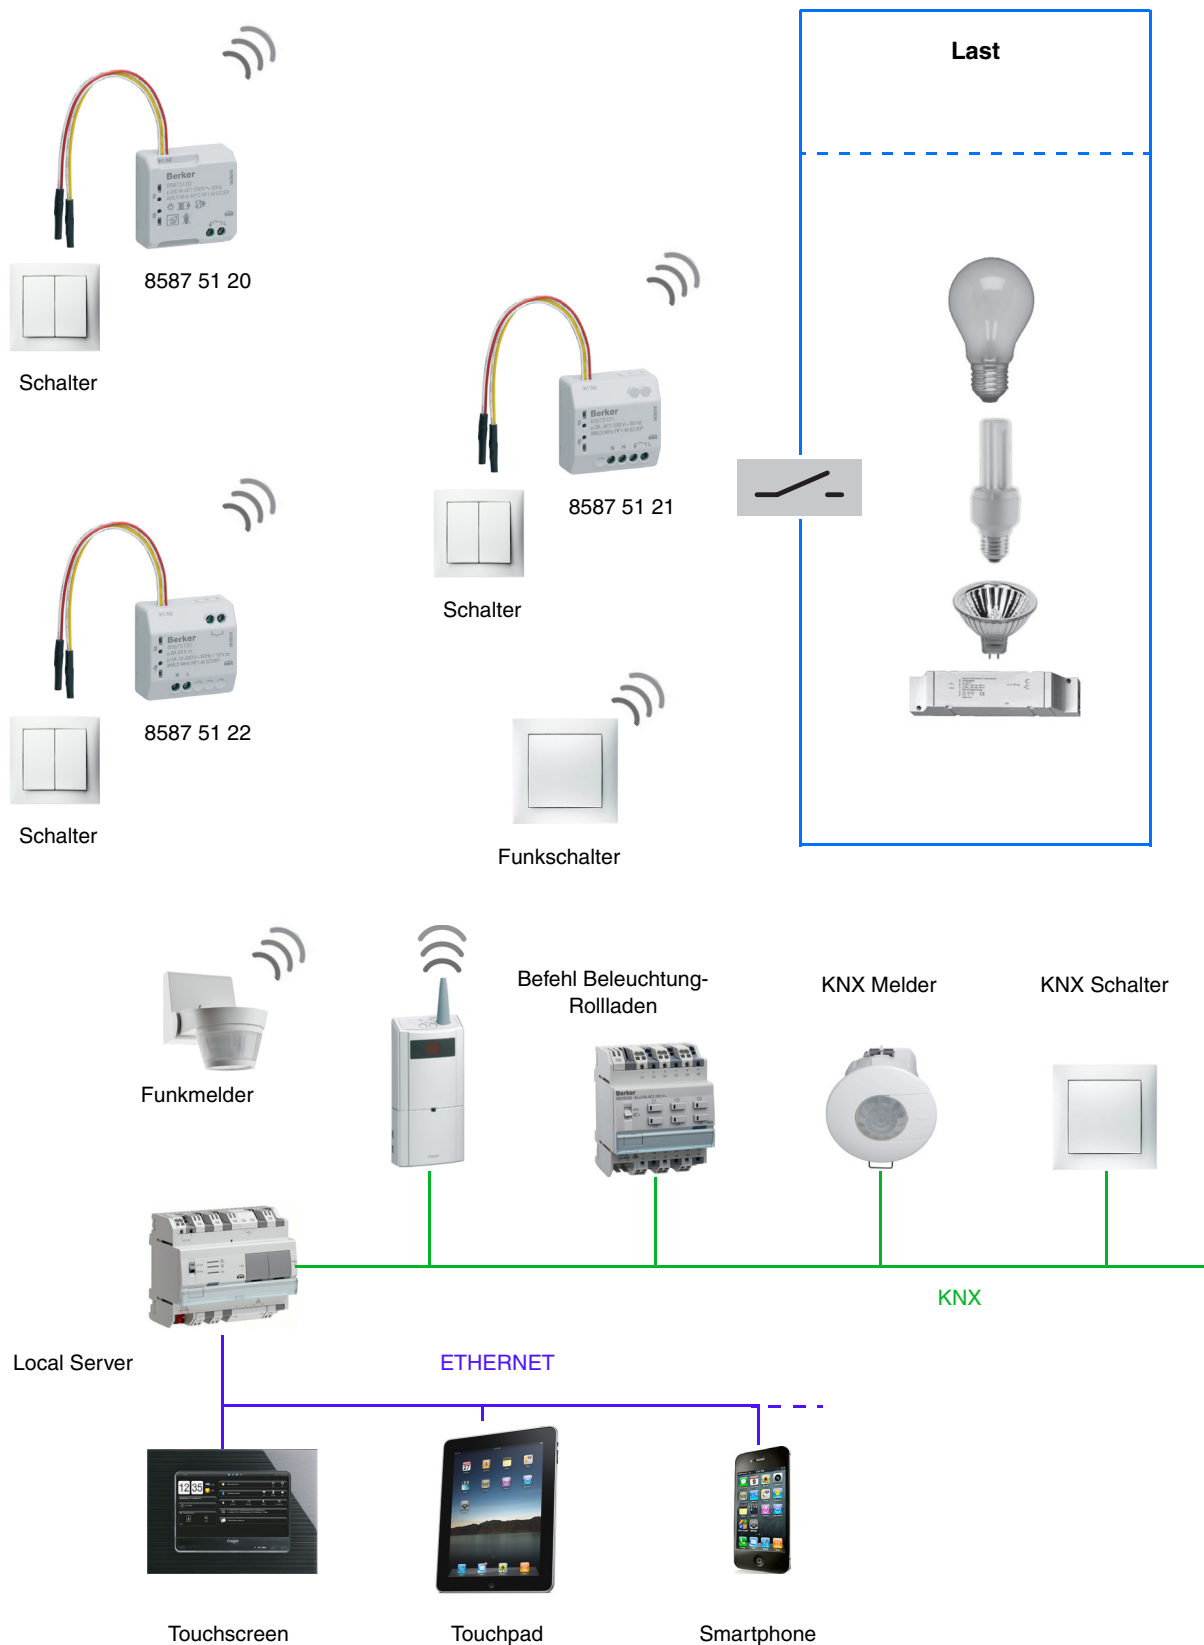


2.1.2 Beschreibung des Geräts

- 8587 51 20

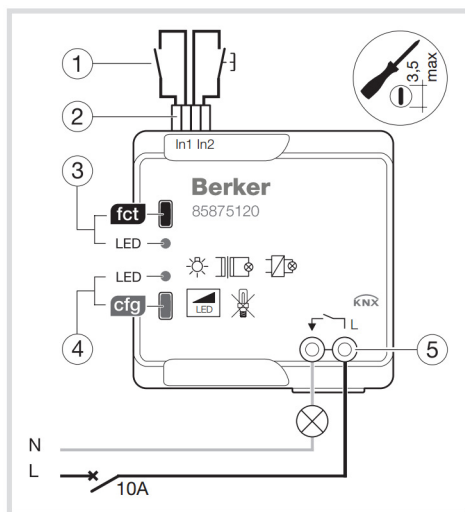


- ① Taster oder Standard-Schalter
- ② Anschlussleiter der 2 Eingänge für Schalter oder Taster
- ③ Funktions-Taster und -LED **fct** des Ausgangs
- ④ Konfigurations-Taster und -LED **cfg**
- ⑤ Anschlussklemmenleiste :
 - L : Phase 230~
 - ↓ : 230 V-Ausgang

- 8587 51 21

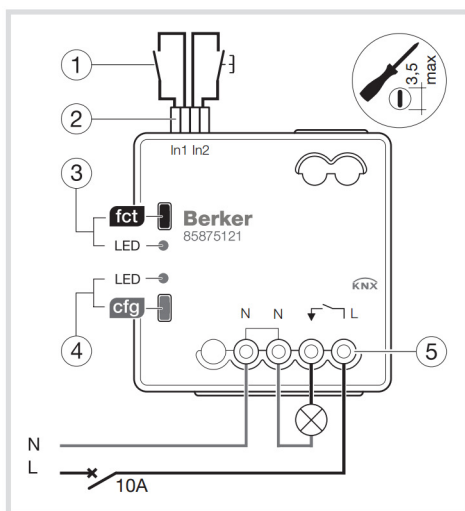

- ① Taster oder Standard-Schalter
- ② Anschlussleiter der 2 Eingänge für Schalter oder Taster
- ③ Funktions-Taster und -LED **fct** des Ausgangs
- ④ Konfigurations-Taster und -LED **cfg**
- ⑤ Anschlussklemmenleiste :
 - L : Phase 230~
 - N : Neutraleiter
 - ↓ : Ausgang 230V-Kontakt


- 8587 51 22

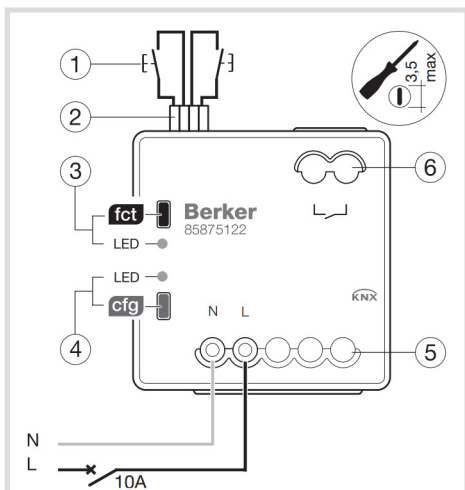

- ① Taster oder Standard-Schalter
- ② Anschlussleiter der 2 Eingänge für Schalter oder Taster
- ③ Funktions-Taster und -LED **fct** des Ausgangs
- ④ Konfigurations-Taster und -LED **cfg**
- ⑤ Anschlussklemmenleiste :
 - L : Phase 230~
 - N : Neutraleiter
- ⑥ ⏏ : Potentialfreier Ausgang, kompatibel mit Schutzkleinspannung (SELV)

2.2 Funktionsmodule der Applikation

2.2.1 Ausgang schalten

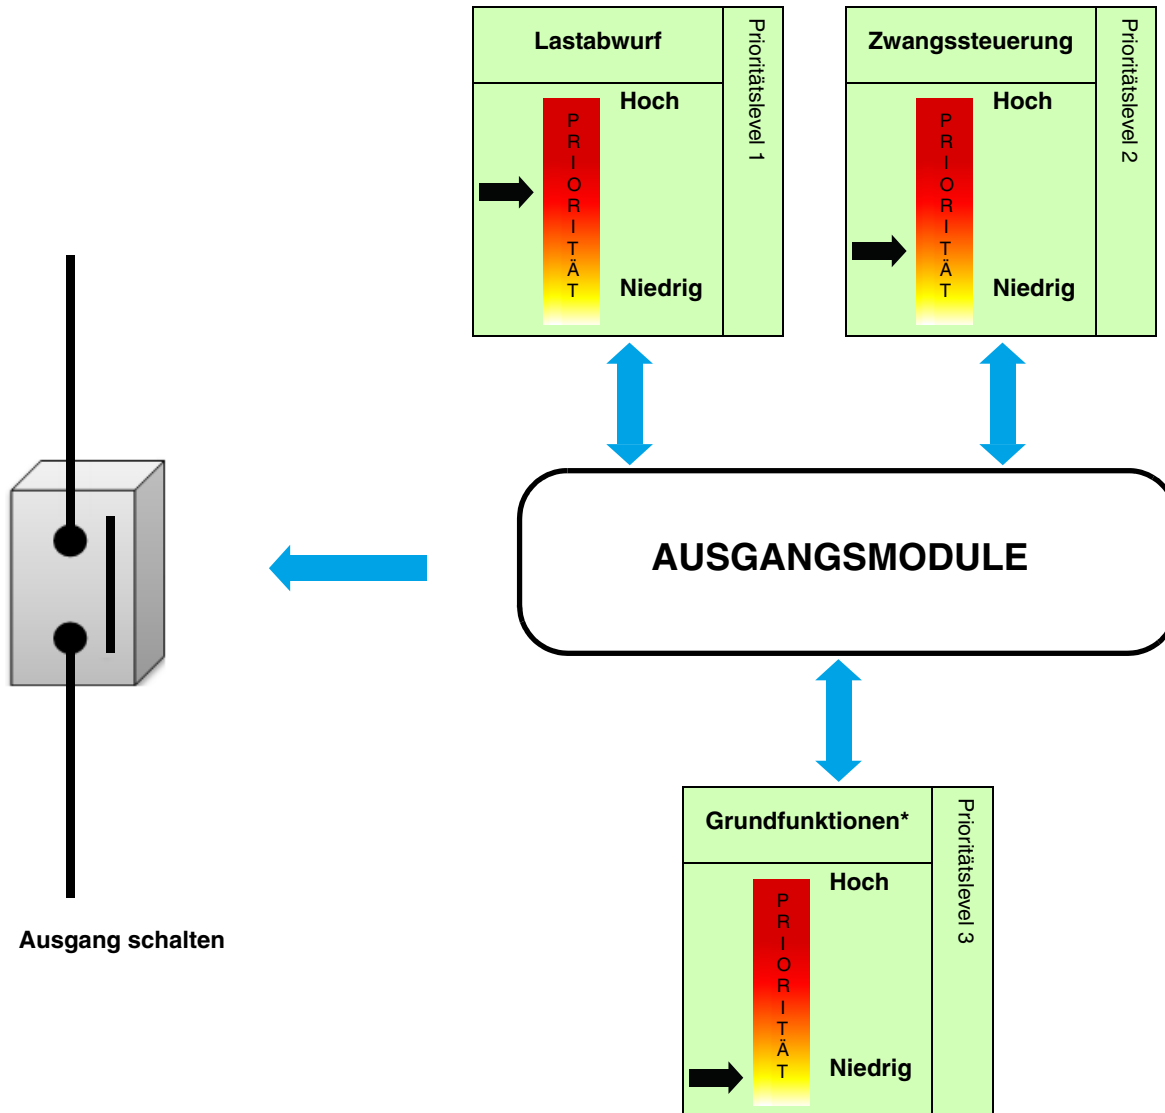

* Schalten - Zeitschalter - Szene: Der letzte erhaltene Befehl ist prioritär.

Die Applikationen ermöglichen die individuelle Konfiguration der Geräteausgänge.

Die wichtigsten Funktionen sind:

■ Schalten

Mit der Funktion Schalten kann ein Ausgang ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Befehl kann von Schaltern, Tastern oder anderen Steuereingängen kommen.

■ Zeitschalter

Mit der Zeitschalter-Funktion kann ein Ausgang für eine einstellbare Dauer eingeschaltet werden. Eine einstellbare Ausschaltvorwarnung kündigt das Ende der Verzögerungszeit durch eine 1 s dauernde Invertierung des Ausgangszustands an. Die Dauer der Zeitschaltung kann über den KNX Bus verändert werden.

■ Zwangssteuerung

Mit der Zwangssteuerfunktion kann für einen Ausgang ein definierter Zustand erzwungen werden. Die Steuerung der Zwangsfunktion erfolgt mit einem 2-bit Befehl.

Priorität: Lastabwurf > **Zwangssteuerung** > Grundfunktionen.

Anwendung: Aufrechterhaltung der Beleuchtung aus Sicherheitsgründen.

■ Automatik

Mit der Automatik-Funktion kann ein Ausgang parallel zur Funktion Schalten angesteuert werden. Beide Funktionen besitzen den gleichen Prioritätsgrad. Der letzte erhaltene Befehl beeinflusst den Zustand des Ausgangs.

Zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Automatik wird ein zusätzliches Befehlsobjekt verwendet.

■ Lastabwurf

Die Funktion Lastabwurf ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf AUS. Der Lastabwurf wird mittels eines oder mehrerer Objekte im Format 1 Bit aktiviert.

Priorität: **Lastabwurf** > Zwangssteuerung > Grundfunktionen.

Dieser Befehl hat die höchste Priorität. Ist dieser Modus aktiv, wird kein anderer Befehl berücksichtigt. Der Zustand des Ausgangs wird gespeichert, aber nicht angewendet. Nach Ende des Lastabwurfs schaltet der Ausgang in den theoretischen Zustand ohne Lastabwurf (Speicherung).

Hinweis: Die Funktion Lastabwurf ist nur mit den Produkten 8587 51 21 und 8587 51 22 verfügbar.

■ Szene

Mit der Funktion Szene können Gruppen von Ausgängen in einen einstellbaren vordefinierten Zustand versetzt werden. Die Szene wird durch ein Tastendruck (Taster) aktiviert.


Eine Szene wird durch den Empfang eines 1-Byte Befehls aktiviert.

Jeder Ausgang kann in 64 verschiedene Szenen integriert werden.

■ Statusanzeige

Die Statusanzeige sendet den Schaltzustand des einzelnen Ausgangskontakts auf den KNX-Bus.

Kommunikationsobjekte

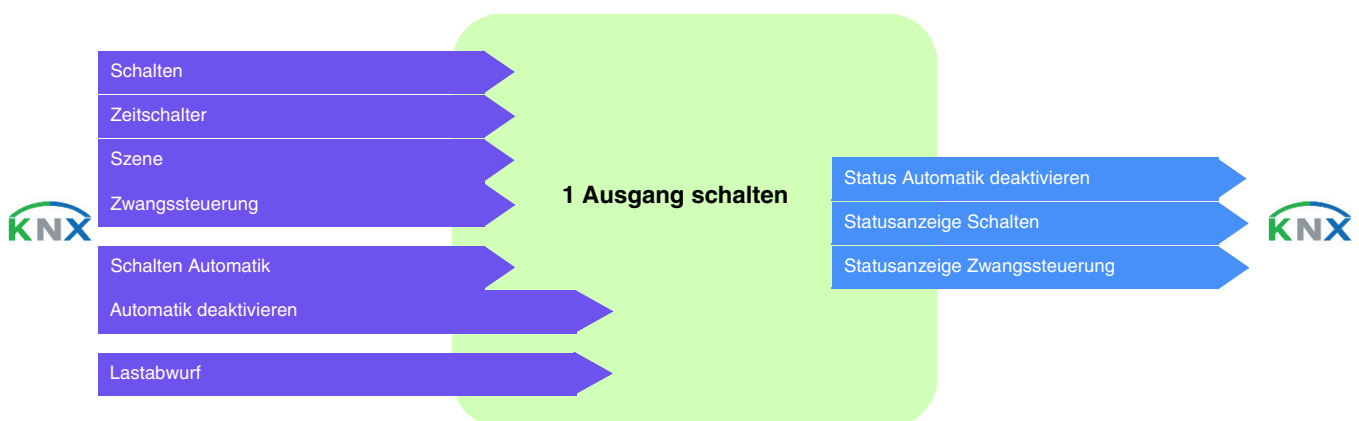

2.2.2 Eingang

Die an die Eingänge (Schrittschalter, Schalter, Automatismus) angeschlossenen Steuerorgane ermöglichen die Steuerung der Beleuchtung, der Rollläden, der Jalousien, der Heizung, der Szenen.

Die wichtigsten Funktionen sind:

■ Um (Toggeln)

Die Funktion Schrittschalter besteht darin, den Status des Ausgangs nach jedem Druck umzukehren.

■ Schalten

Mit der Funktion Schalten kann ein Kreislauf für Beleuchtung, Rollläden/Jalousie, Heizung ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Befehl kann von Schaltern, Tastern oder anderen Automaten kommen.

■ Zeitschalter

Mit der Zeitschalterfunktion kann ein Kreislauf für eine einstellbare Dauer ein- bzw. ausgeschaltet werden. Mit einem kurzen Druck auf den Taster wird der Zeitschalter wieder gestartet. Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzögerungszeit durch ein langes Drücken unterbrochen werden. Eine einstellbare Ausschaltvorwarnung kündigt das Ende der Verzögerungszeit durch eine 1 s dauernde Invertierung des Ausgangszustands an.

■ Rollläden/Jalousie

Mit dieser Funktion kann ein Rollladen oder eine Jalousie über 2 Taster gesteuert werden. Der Auf/Ab-Befehl (Gegenstand **Auf/Ab**) wird über ein langes Drücken auf den Taster ausgegeben. Die Funktion Stopp/Lamellenschritt sendet das Objekt **Lamellenschritt/Stopp** aus (kurzes Drücken).

■ Dimmen

Die Funktion ermöglicht, das Licht mit einem oder zwei Eingangskontakten zu dimmen. Die Funktion SCHALTEN sendet das Objekt **SCHALTEN** aus (kurzes Drücken). Die Funktion Dimmen sendet das Objekt **Dimmen** aus (langes Drücken).

■ Heizung

Mit dieser Funktion kann ein Sollwert (Auto, Komfort, Sparsollwert, Nachtabenkung, Frostschutz) für Heizung oder Klimaanlage ausgewählt werden. Sie ermöglicht das Aussenden von Sollwertausnahmen, um die Temperatur zu erhöhen oder abzusenken. Der Befehl kann von Schaltern, Tastern oder anderen Automaten kommen.

■ Zwangssteuerung

Mit der Zwangssteuerfunktion kann für einen Eingang ein definierter Zustand erzwungen werden. Die Aktion der Zwangssteuerung hängt vom Typ der gesteuerten Anwendung ab: Beleuchtung schalten, Rollläden, Heizung.

■ Szene

Mit dieser Funktion können Szenen ausgewählt oder gespeichert werden. Sie betreffen verschiedene Ausgangstypen (Beleuchtung, Rollläden, Jalousie, Heizung), um Atmosphären oder Szenarien zu erstellen (Szenario verlassen, Atmosphäre Lesen usw.).

■ Alarme

Mit den Funktionen Windalarm, Regenalarm und Frostalarm können zyklisch Alarme an den Bus ausgegeben werden, die von Automaten stammen (Windmesser, Regensensor, Dämmerungsschalter usw.).

■ Automatik

Mit der Funktion Automatik kann ein Ausgang parallel zum Standardbefehl gesteuert werden. Zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Automatik wird ein zusätzliches Befehlsobjekt (Automatik deaktivieren) verwendet.

■ Lastabwurf

Die Funktion Lastabwurf ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf AUS. Der Lastabwurf wird mittels eines oder mehrerer Objekte im Format 1 Bit aktiviert. Nach Ende des Lastabwurfs schaltet der Ausgang in den theoretischen Zustand ohne Lastabwurf (Speicherung).


■ Fensterkontakt

Die Funktion Falzkontakt ermöglicht das Senden der Information Öffnen/Schließen des Fensters an den Bus KNX.

■ Tarif

Die Funktion Tarif ermöglicht das Senden der Tarifinformation T1/T2 an den Bus KNX.

Kommunikationsobjekte

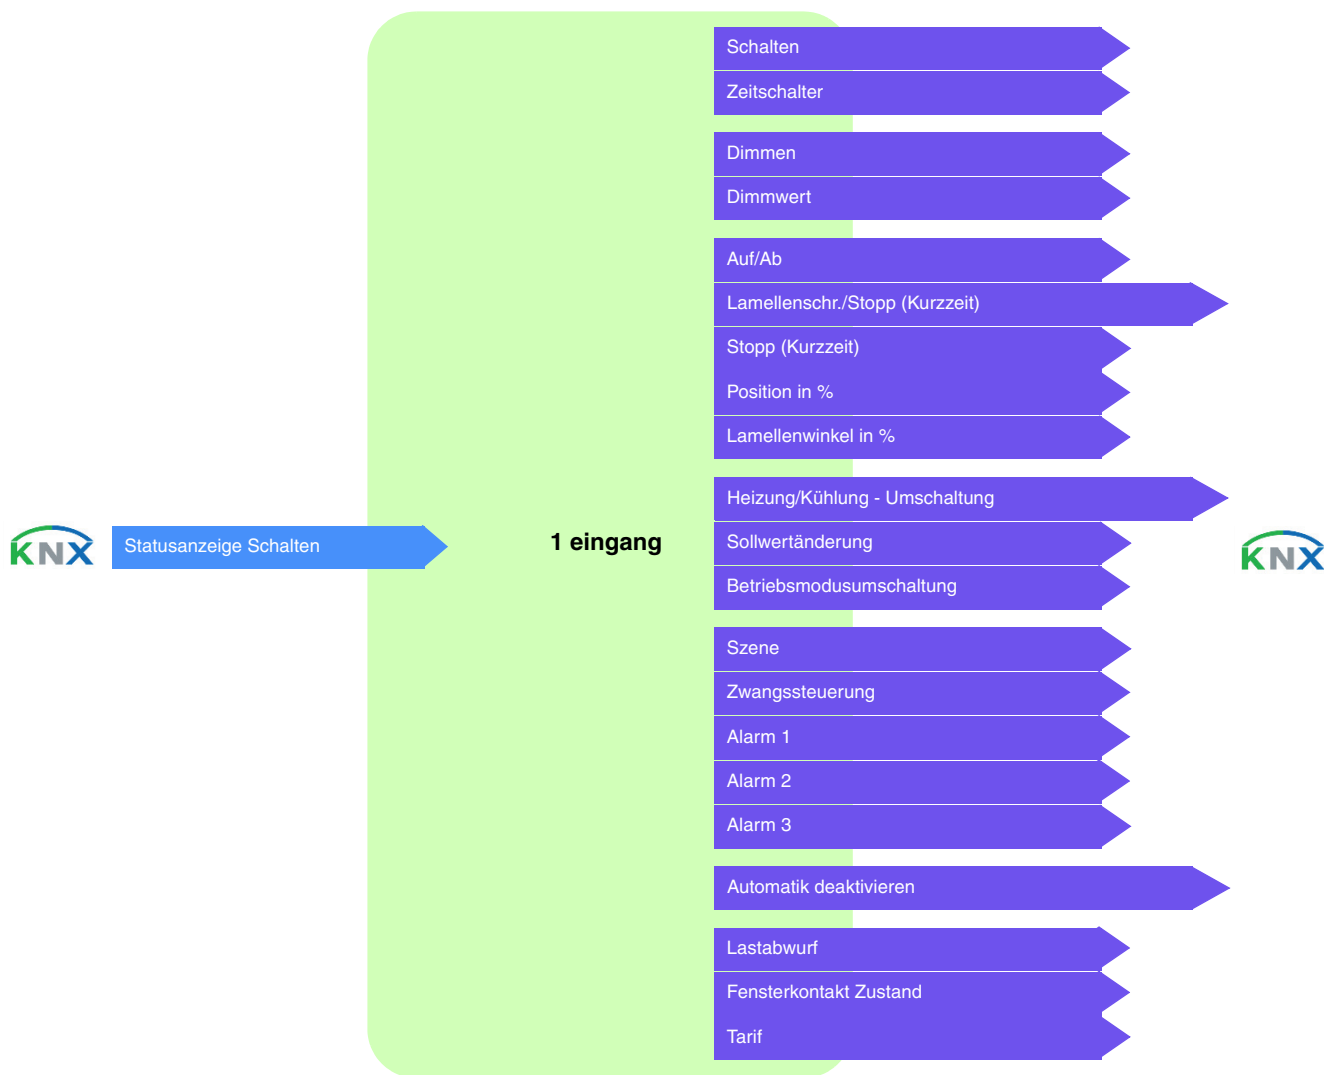

3. Programmierung durch ETS

Die Funktionsweise der verschiedenen Geräte unterscheidet sich nur in der Anzahl der Ausgänge. Aus diesem Grund wird immer nur ein Gerät oder ein Ausgang beschrieben.

3.1 Parameter

3.1.1 Feste Parameter

Die festen Parameter sind unveränderbar und bestimmen die Betriebsart der Ausgangsrelais.

Parameter	Beschreibung	Wert
Ausgangskontakt	Bei Empfang eines EIN Befehls wird: Das Ausgangsrelais geschlossen.	Schließer
Parameterwerte bei Download überschreiben (Szenen)	Die im Gerät gespeicherten Parameterwerte werden beim nächsten Download mit den in der ETS eingestellten Werten überschrieben.	Aktiv
Zustand nach Zwangssteuerung	Am Ende der Zwangssteuerung wird der Ausgang: Auf den Zustand der vor der Zwangssteuerung aktiv war zurückgeschaltet.	Zustand vor Zwangssteuerung
Zustand nach ETS Download	Der Ausgangszustand bleibt bei nach ETS Download unverändert. <i>Hinweis: Während eines Downloads, bleiben die Ausgänge unverändert ETS.</i>	Zustand beibehalten
Zustand nach Netzwiederkehr	Der Zustand der Ausgänge bleibt nach Rückkehr der Stromversorgung unverändert. <i>Hinweis: Die vor Unterbrechung des Bus vorhandenen prioritären Funktionen sind nicht mehr aktiv (Lastabwurf, Zwangssteuerung).</i>	Zustand beibehalten

3.1.2 Funktionen je Schaltausgang

3.1.2.1 Zeitschalter

Mit der Zeitschalter-Funktion kann ein Beleuchtungskreis für eine einstellbare Dauer eingeschaltet werden. Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzögerungszeit unterbrochen werden. Eine einstellbare Ausschaltevorwarnung kündigt das Ende der Verzögerungszeit durch eine 1 s dauernde Invertierung des Ausgangszustands an.

Zeitschalter

☒

Zeitschaltdauer

3 min

Ausschaltevorwarnung


30 s

Parameter	Beschreibung	Wert
Zeitschaltdauer	Dieser Parameter bestimmt die Zeitschaltdauer.	Inaktiv, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min* , 5 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 12 h, 24 h

* Defaultwert

Parameter	Beschreibung	Wert
Ausschaltvorwarnung	Dieser Parameter legt die Vorlaufzeit der Ausschaltvorwarnung fest.	Inaktiv, 15 s, 30 s* , 1 min

Funktionsprinzip:

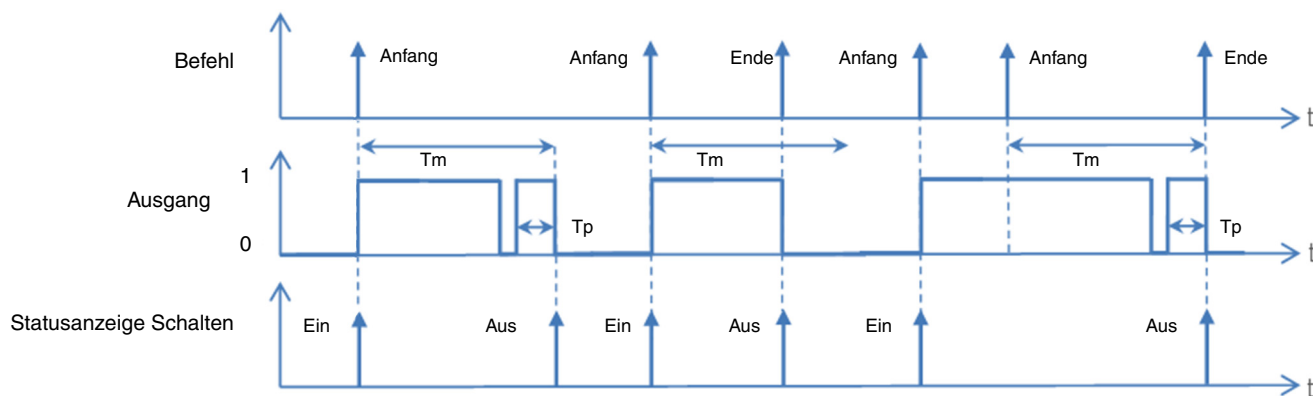

T_m : Zeitschaltdauer

T_p : Dauer der Voranzeige

Hinweis: Ist die Vorlaufzeit der Ausschaltvorwarnung größer als die Dauer des Zeitschalters, wird die Ausschaltvorwarnung nicht ausgelöst.

Kommunikationsobjekte:

- 2 - Ausgang - Zeitschalter** (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 10 - Ausgang - Zeitschalter** (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

3.1.2.2 Zwangssteuerung

Mit der Zwangssteuerfunktion kann für einen Ausgang ein definierter Zustand erzwungen werden.

Priorität: Lastabwurf > **Zwangssteuerung** > Grundfunktionen.


Nur ein Befehl Zwangssteuerung AUS gibt den Ausgang zu Steuerung frei.

Nach Ende der Zwangssteuerung schaltet der Ausgang wieder in den Zustand, in dem er sich vor der Zwangssteuerung befand (Speicher-Funktion).

Das Gerät reagiert auf Telegramme, die über das Objekt **Zwangssteuerung** eingehen, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Telegramm bei Zwangsbetriebsobjekt eingegangen			Verhalten des Ausganges
Hex-Werte	Binär-Werte		
	Bit 1 (MSB)	Bit 0 (LSB)	
00	0	0	Ende der Zwangssteuerung
01	0	1	Ende der Zwangssteuerung
02	1	0	Zwangssteuerung Aus
03	1	1	Zwangssteuerung Ein

Funktionsprinzip:

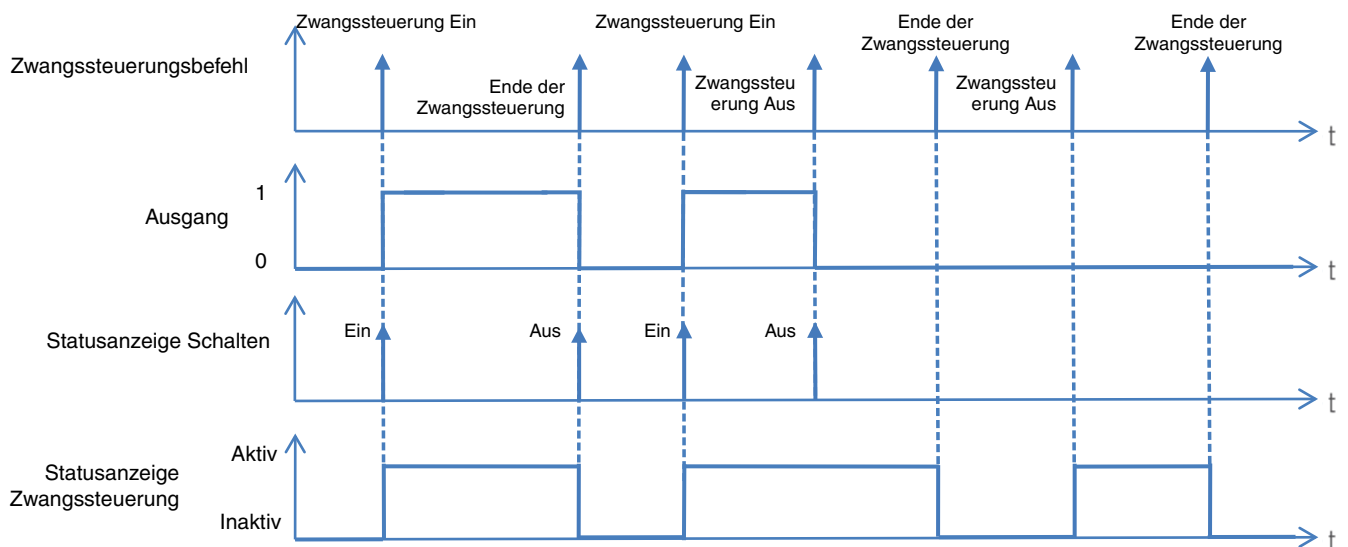

Kommunikationsobjekte: **3 - Ausgang - Zwangssteuerung** (2 Bit – 2.002 DPT_Bool_Control)
4 - Ausgang - Statusanzeige Zwangssteuerung (1 Bit – 1.011 DPT_State)

Kommunikationsobjekte: **12 - Ausgang - Zwangssteuerung** (2 Bit – 2.002 DPT_Bool_Control)
13 - Ausgang - Statusanzeige Zwangssteuerung (1 Bit – 1.011 DPT_State)


3.1.2.3 Automatik

Mit der Automatik-Funktion kann ein Ausgang parallel zur Funktion Schalten angesteuert werden. Beide Funktionen besitzen den gleichen Prioritätsgrad. Der letzte erhaltene Befehl beeinflusst den Zustand des Ausgangs. Zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Automatik wird ein zusätzliches Befehlsobjekt verwendet.

Beispiel: Wird ein Ausgang gleichzeitig durch einen Taster und eine Automatik (Zeitschalter, Dämmerungsschalter, Wetterstation...) angesteuert, kann die Automatik aus Komfortgründen (Ferien, Feste, ...) deaktiviert werden.



Funktionsprinzip:

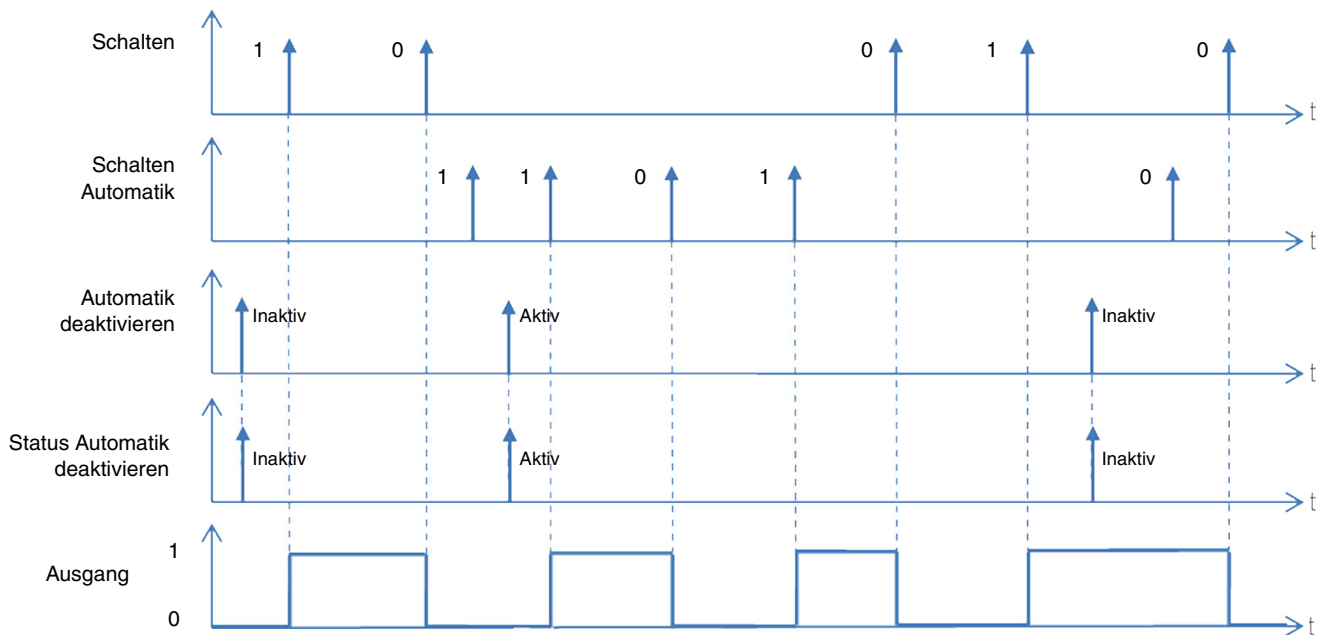

Kommunikationsobjekte:

- 6 - Ausgang - Schalten Automatik (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 7 - Ausgang - Automatik deaktivieren (1 Bit – 1.003 DPT_Enable)
- 8 - Ausgang - Status Automatik deaktivieren (1 Bit – 1.003 DPT_Enable)
- 4 - Ausgang - Schalten Automatik (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 6 - Ausgang - Automatik deaktivieren (1 Bit – 1.003 DPT_Enable)
- 7 - Ausgang - Status Automatik deaktivieren (1 Bit – 1.003 DPT_Enable)

3.1.2.4 Lastabwurf


Die Funktion Lastabwurf ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf AUS. Der Lastabwurf wird mittels eines oder mehrerer Objekte im Format 1 Bit aktiviert.

Priorität: **Lastabwurf** > Zwangssteuerung > Grundfunktionen.

Dieser Befehl hat die höchste Priorität. Ist dieser Modus aktiv, wird kein anderer Befehl berücksichtigt. Der Zustand des Ausgangs wird gespeichert, aber nicht angewendet. Nach Ende des Lastabwurfs schaltet der Ausgang in den theoretischen Zustand ohne Lastabwurf (Speicherung).

Hinweis: Die Funktion Lastabwurf ist nur mit den Produkten 8587 51 21 und 8587 51 22 verfügbar.

Beispiel: Funktion Lastabwurf

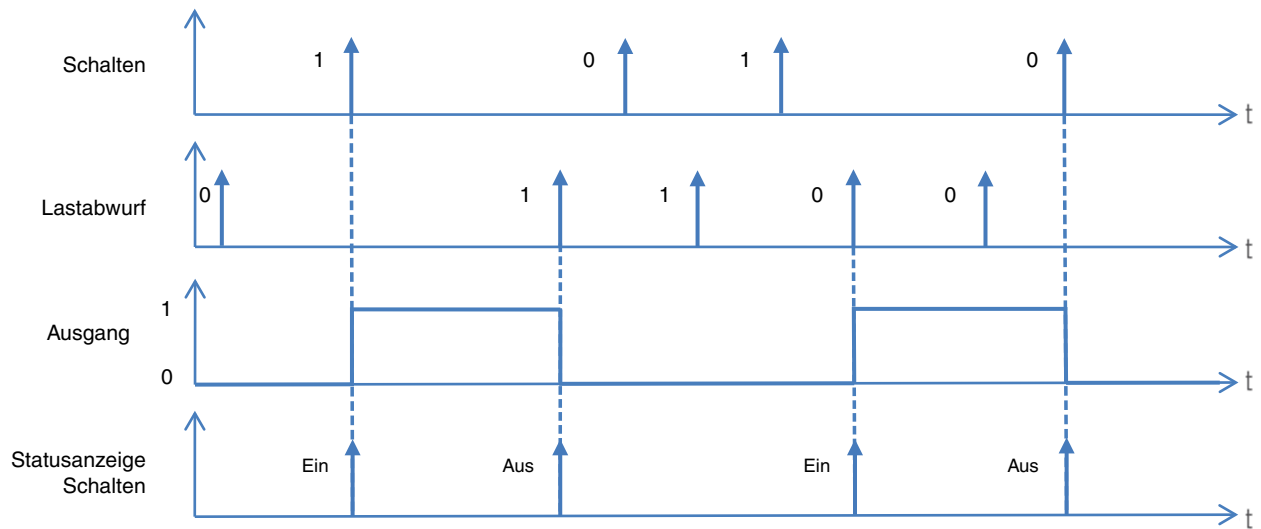

Kommunikationsobjekte: **9 - Ausgang - Lastabwurf** (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

3.1.2.5 Szene

Szene ☒

Anzahl verwendeter Szenen

Szene 1 ☒

Ausgangszustand für Szene 1 ☐ Aus ☒ Ein

Szene 2 ☐

Szene 3 ☐

Szene 4 ☐

Szene 5 ☐

Szene 6 ☐

Szene 7 ☐

Szene 8 ☐

Parameter	Beschreibung	Wert
Anzahl verwendeter Szenen	Dieser Parameter legt die Anzahl verwendeter Szenen fest.	8* - 16 - 32 - 48 - 64

Hinweis: Falls die am Objekt Szene eingegangene Szenennummer größer ist als die maximale Szenenanzahl, bleibt der Zustand des Ausgangs unverändert.

Parameter	Beschreibung
Szene x	Mit diesem Parameter kann die betreffende Szene aktiviert werden.

Parameter	Beschreibung	Wert
Ausgangszustand für Szene x	Bei Aktivierung der Szene x wird der Ausgang: Gezielt eingeschaltet. Gezielt ausgeschaltet.	Ein* Aus


x = 1 bis 64

*Hinweis: Jeder Ausgang verfügt gemäß dem Parameter **Anzahl verwendeter Szenen** über maximal 64 Szenen.*

Kommunikationsobjekte: **5 - Ausgang - Szene** (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)
11 - Ausgang - Szene (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

* Defaultwert

Funktionsprinzip:

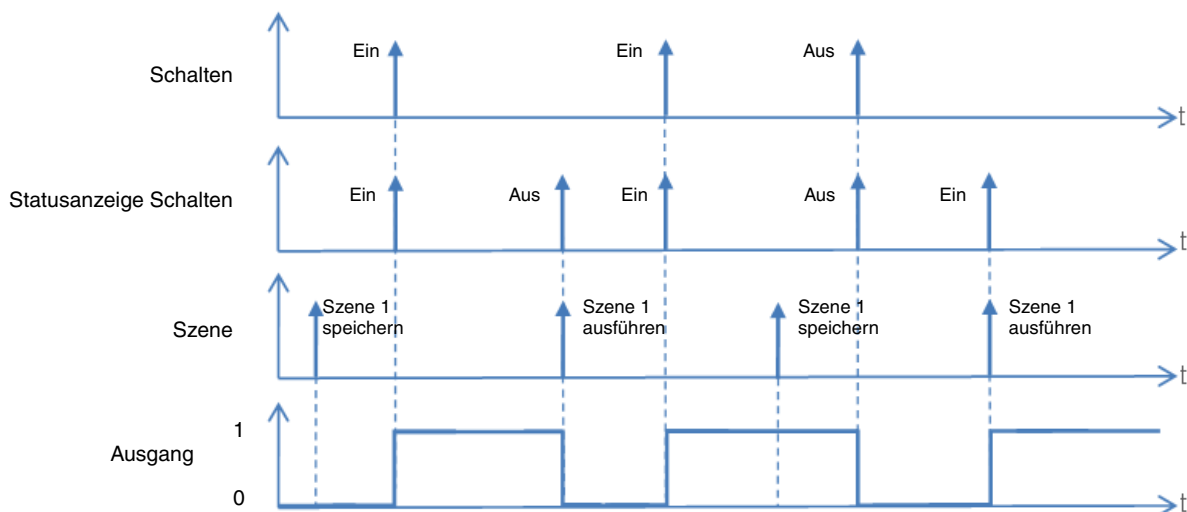

Einlernen und Speichern von Szenen


Dieser Vorgang ermöglicht die Änderung und Speicherung einer Szene. Zum Beispiel durch die lokale Betätigung der Taster im Raum oder durch das senden von Werten aus einer Visualisierung.

Zum aufrufen und Speichern von Szenen müssen folgende Werte gesendet werden:

Szenennummer	Szene aufrufen (Objektwert: 1 byte)	Szene Speichern (Objektwert: 1 byte)
1-64	= Szenennummer -1	= Szenennummer +128
Beispiele		
1	0	128
2	1	129
3	2	130
...	...	
64	63	191

Hier die Szenenspeicherung am Beispiel von lokalen Tastern.

- Szene durch kurzes Betätigen des Senders, der die Szene startet, aktivieren.
- Die Ausgänge (Licht, Rollläden, ...) mit Hilfe der üblichen lokalen Bediengeräte (Taster, Fernbedienung, ...) in den gewünschten Zustand versetzen.
- Den Zustand der Ausgänge durch die mehr als 5 s lange Betätigung am Sender, der die Szene startet, speichern. Die Speicherung kann durch die kurzfristige Aktivierung der Ausgänge angezeigt werden.

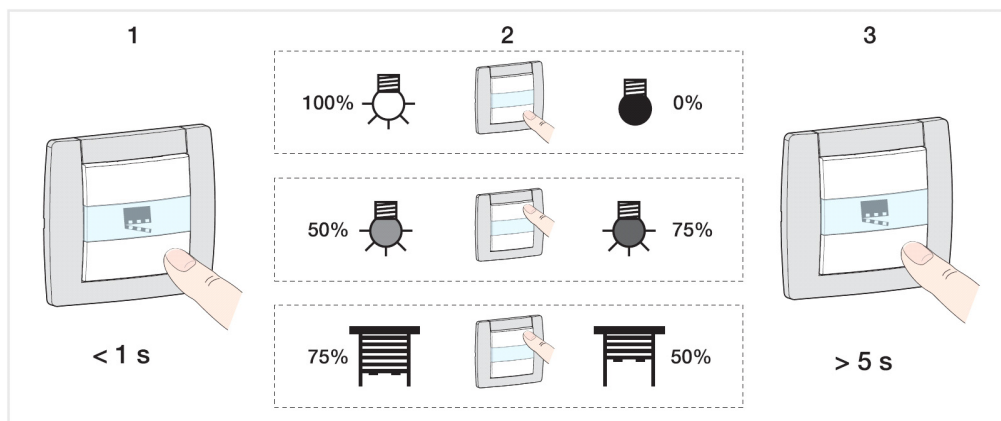

3.1.3 Betriebsart der Eingänge

Dieses Parametrierungsfenster ermöglicht die Einstellung der Betriebsart der Eingänge. Diese Parameter sind für jeden Eingang einzeln verfügbar.

Kanalfunktion

- Inaktiv (selected)
- Um (Toggeln)
- Schalten
- Zeitschalter
- Rollladen/Jalousie
- Dimmen
- Heizung
- Zwangssteuerung
- Szene
- Alarm
- Automatik deaktivieren
- Lastabwurf
- Fensterkontakt
- Tarif

Der Standardwert des Eingangs ist inaktiv.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:


- Um (Toggeln)
- Schalten
- Zeitschalter
- Rollladen/Jalousie
- Dimmen
- Heizung
- Zwangssteuerung
- Szene
- Alarm
- Automatik deaktivieren
- Lastabwurf
- Fensterkontakt
- Tarif

3.1.3.1 Um (Toggeln)

Mit dieser Funktion kann das Ein- oder Ausschalten eines Beleuchtungskreises oder jede andere Last gesteuert werden. Bei jedem Drücken des Tasters wird der Zustand des Ausgangs umgekehrt.

Beschreibung: Nach Drücken des Tasters wird je nach Objekt **Statusanzeige Schalten** ein EIN oder AUS-Befehl über das Objekt **Schalten** an den Bus ausgegeben.

Funktionsprinzip:

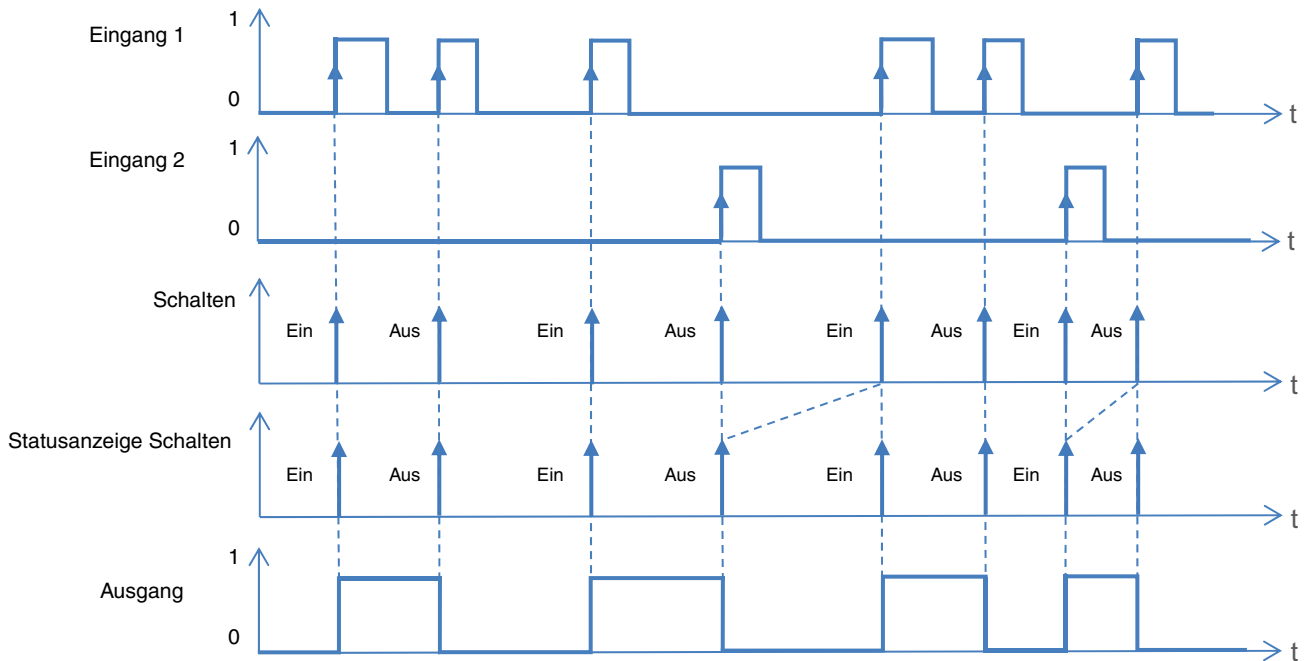

Kommunikationsobjekte:

- 10 - Eingang 1 - Statusanzeige Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 11 - Eingang 1 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 20 - Eingang 2 - Statusanzeige Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 21 - Eingang 2 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

Kommunikationsobjekte:

- 14 - Eingang 1 - Statusanzeige Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 15 - Eingang 1 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 24 - Eingang 2 - Statusanzeige Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 25 - Eingang 2 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

3.1.3.2 Schalten

Mit der Funktion Schalten kann ein Ausgang ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Befehl kann von Schaltern, Tastern oder anderen Automaten kommen.

Kanalfunktion	Schalten ▼
Bedienkonzept	Schalten ▼
Invertiert	<input type="checkbox"/>

Parameter	Beschreibung	Wert
Bedienkonzept	Dieser Parameter bestimmt die ausgegebenen Befehle bei Änderungen des Zustandes des Eingangs.	Ein/-, Aus/-, Schalten* , Aus/Ein, -/Ein, -/Aus

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Die Funktionsweise des Eingangskontakts kann je nach Öffnung oder Schließung des Kontakts konfiguriert werden (Ein, Aus).

6 verschiedene Kombinationen stehen zur Verfügung:

Funktion beim Drücken der Taste	Funktion beim Loslassen der Taste
Ein	-
Aus	-
Ein	Aus
Aus	Ein
-	Ein
-	Aus

Kommunikationsobjekte: **11 - Eingang 1 - Schalten** (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
21 - Eingang 2 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)


Kommunikationsobjekte: **15 - Eingang 1 - Schalten** (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
25 - Eingang 2 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

* Defaultwert

3.1.3.3 Zeitschalter

Mit der Zeitschalterfunktion kann ein Kreislauf für eine einstellbare Dauer ein- bzw. ausgeschaltet werden. Mit einem kurzen Druck auf den Taster wird der Zeitschalter wieder gestartet. Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzögerungszeit durch ein langes Drücken unterbrochen werden.

Funktionsprinzip:

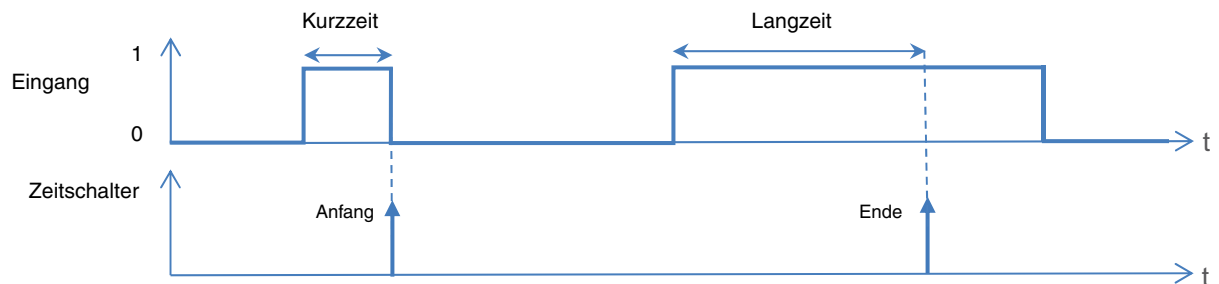

Kommunikationsobjekte: **11 - Eingang 1 - Zeitschalter** (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
 21 - Eingang 2 - Zeitschalter (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

Kommunikationsobjekte: **15 - Eingang 1 - Zeitschalter** (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
 25 - Eingang 2 - Zeitschalter (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

3.1.3.4 Rollladen und Jalousie

Mit dieser Funktion kann ein Rollladen oder eine Jalousie über 2 Taster gesteuert werden. Der Auf/Ab-Befehl (Gegenstand **Auf/Ab**) wird über ein langes Drücken auf den Taster ausgegeben. Die Funktion Stopp/Lamellenschritt sendet das Objekt **Lamellenschritt/Stopp** aus (kurzes Drücken).

Kanalfunktion	Rollladen/Jalousie
Betriebsart	<input checked="" type="radio"/> Rollladen <input type="radio"/> Rollladen und Jalousie
Rollladen Funktion	Rollladen 2 Tastensteuerung (Auf - Ab)
Funktion beim Drücken der Taste	<input checked="" type="radio"/> Auf <input type="radio"/> Ab

Parameter	Beschreibung	Wert
Betriebsart	Dieser Parameter definiert die für die betroffenen Ausgänge verwendete Betriebsart. Eine Betriebsart des Typs Rollladen und Jalousie gibt Zugriff auf zusätzliche Parameter zur Steuerung der Lamellenneigung.	Rollladen* Rollladen und Jalousie

■ Rollladen

Parameter	Beschreibung	Wert
Rollladen Funktion	Die Rollladensteuerung wird ausgeführt: Mithilfe des für Auf und Ab konfigurierten Eingangskontakts Mithilfe des Eingangskontakts, der für Auf oder Ab konfiguriert wurde. Je nach Öffnung oder Schließung des Eingangskontakts. Je nach Funktion eines Positionswerts in % bei Drücken und bei Loslassen des Eingangskontakts.	Rollladen 1 Tastensteuerung (Auf - Ab) Rollladen 2 Tastensteuerung (Auf - Ab)* Schalter für Rollladensteuerung Position (0-100%)

- Rollladen 2 Tastensteuerung (Auf - Ab)

Parameter	Beschreibung	Wert
Funktion beim Drücken der Taste	Beim Schließen des Eingangskontakts erfolgt die Ausgabe des Befehls: Öffnung des Rollladens. Schließung des Rollladens.	Auf* Ab

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Rollladen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Rollladen 2 Tastensteuerung (Auf - Ab)**.*

- Schalter für Rollladensteuerung

Parameter	Beschreibung	Wert
Bedienkonzept	Dieser Parameter bestimmt die ausgegebenen Befehle bei Änderungen des Zustandes des Eingangs.	Auf/- Ab/- Auf/Ab* Ab/Auf -/Auf -/Ab Auf/Stopp Stopp/Auf

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Rollladen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Schalter für Rollladensteuerung**.*

* Defaultwert

Die Funktionsweise des Eingangskontakts kann je nach Öffnung oder Schließung des Kontakts konfiguriert werden (Auf, Ab).

6 verschiedene Kombinationen stehen zur Verfügung:

Funktion beim Drücken der Taste	Funktion beim Loslassen der Taste
Auf	-
Ab	-
Auf	Ab
Ab	Auf
-	Auf
-	Ab
Auf	Stopp
Stopp	Auf

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte:

- 11 - Eingang 1 - Auf/Ab** (1 Bit – 1.008 DPT_UpDown)
- 12 - Eingang 1 - Stopp (Kurzzeit)** (1 Bit – 1.017 DPT_Trigger)
- 21 - Eingang 2 - Auf/Ab** (1 Bit – 1.008 DPT_UpDown)
- 22 - Eingang 2 - Stopp (Kurzzeit)** (1 Bit – 1.017 DPT_Trigger)

Kommunikationsobjekte:

- 15 - Eingang 1 - Auf/Ab** (1 Bit – 1.008 DPT_UpDown)
- 16 - Eingang 1 - Stopp (Kurzzeit)** (1 Bit – 1.017 DPT_Trigger)
- 25 - Eingang 2 - Auf/Ab** (1 Bit – 1.008 DPT_UpDown)
- 26 - Eingang 2 - Stopp (Kurzzeit)** (1 Bit – 1.017 DPT_Trigger)

- Position (0-100%)

Mit dieser Funktion kann der Gegenstand **Position in %** ausgegeben werden je nach 2 Ereignisarten. Diese 2 Ereignisse entsprechen dem Zustand Geöffnet Oder Geschlossen des Eingangskontakts. Mit diesen zusätzlichen Parametern können die Positionen für die 2 Ereignisse festgelegt werden.

Parameter	Beschreibung	Wert
Bedienkonzept	Der Befehl Rollladen erfolgt je nach Positionswert in %:	
	Bei Drücken und bei Loslassen des Eingangskontakts.	Funktion beim Drücken/ Loslassen der Taste*
	Nur bei Drücken des Eingangskontakts.	Funktion beim Drücken der Taste
	Nur beim Loslassen des Eingangskontakts.	Funktion beim Loslassen der Taste

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Rollladen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Position (0-100%)**.*

Parameter	Beschreibung	Wert
Position beim Drücken (0-100%)	Mit diesem Parameter wird die beim Drücken zu verwendende Position des Rollladens definiert.	0...100*

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Rollladen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Position (0-100%)**.*

* Defaultwert

Parameter	Beschreibung	Wert
Position beim Loslassen (0-100%)	Mit diesem Parameter wird die beim Loslassen zu verwendende Position des Rollladens definiert.	0*...100

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Rollladen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Position (0-100%)**.*

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte: **15 - Eingang 1 - Position in %** (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

25 - Eingang 2 - Position in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

Kommunikationsobjekte: **19 - Eingang 1 - Position in %** (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

29 - Eingang 2 - Position in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

■ Rollladen und Jalousie

Parameter	Beschreibung	Wert
Jalousie Funktion	Der Befehl Rollladen/Jalousie wird ausgeführt: Mithilfe des Eingangskontakts, der für Auf oder Ab konfiguriert wurde. Je nach Positionswert der Lamellen in % beim Drücken und beim Loslassen des Eingangskontakts. Je nach Positionswert in % und Lamellenwinkel in % beim Drücken und beim Loslassen des Eingangskontakts.	Auf/Ab/Lamellenschritt/Stop* Lamellenwinkel (0-100%) Position/Lamellenwinkel (0-100%)

- Auf/Ab/Lamellenschritt/Stop

Parameter	Beschreibung	Wert
Funktion beim Drücken der Taste	Beim Schließen des Eingangskontakts erfolgt die Ausgabe des Befehls: Rollladen oder Jalousie öffnen. Rollladen oder Jalousie schließen.	Auf* Ab

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Jalousie Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Auf/Ab/Lamellenschritt/Stop**.*

Kommunikationsobjekte: **11 - Eingang 1 - Auf/Ab** (1 Bit – 1.008 DPT_UpDown)

12 - Eingang 1 - Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit) (1 Bit – 1.007 DPT_Step)

21 - Eingang 2 - Auf/Ab (1 Bit – 1.008 DPT_UpDown)

22 - Eingang 2 - Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit) (1 Bit – 1.007 DPT_Step)

Kommunikationsobjekte: **15 - Eingang 1 - Auf/Ab** (1 Bit – 1.008 DPT_UpDown)

16 - Eingang 1 - Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit) (1 Bit – 1.007 DPT_Step)

25 - Eingang 2 - Auf/Ab (1 Bit – 1.008 DPT_UpDown)

26 - Eingang 2 - Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit) (1 Bit – 1.007 DPT_Step)

* Defaultwert

- Position/Lamellenwinkel (0-100%)

Mit dieser Funktion kann der Gegenstand **Position in %** und **Lamellenwinkel in %** je nach 2 Ereignisarten ausgegeben werden. Diese 2 Ereignisse entsprechen dem Zustand Geöffnet Oder Geschlossen des Eingangskontakts. Mit diesen zusätzlichen Parametern können die Positionen für die 2 Ereignisse festgelegt werden.

Parameter	Beschreibung	Wert
Bedienkonzept	Der Befehl Rollladen/Jalousie erfolgt je nach Positionswert in % und Lamellenwinkel in %: Bei Drücken und bei Loslassen des Eingangskontakts. Nur bei Drücken des Eingangskontakts. Nur beim Loslassen des Eingangskontakts.	Funktion beim Drücken/ Loslassen der Taste* Funktion beim Drücken der Taste Funktion beim Loslassen der Taste

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Jalousie Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Lamellenwinkel (0-100%)** oder **Position/Lamellenwinkel (0-100%)**.*

Parameter	Beschreibung	Wert
Lamellenwinkel beim Drücken (0-100%)	Mit diesem Parameter wird der beim Drücken zu verwendende Winkel der Lamellen definiert.	0...100*

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Jalousie Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Lamellenwinkel (0-100%)** oder **Position/Lamellenwinkel (0-100%)**.*

Parameter	Beschreibung	Wert
Lamellenwinkel beim Loslassen (0-100%)	Mit diesem Parameter wird der beim Loslassen zu verwendende Winkel der Lamellen definiert.	0*...100

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Jalousie Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Lamellenwinkel (0-100%)** oder **Position/Lamellenwinkel (0-100%)**.*

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Parameter	Beschreibung	Wert
Position beim Drücken (0-100%)	Mit diesem Parameter wird die beim Drücken zu verwendende Position der Jalousie definiert.	0...100*

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Jalousie Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Position/Lamellenwinkel (0-100%)**.*

Parameter	Beschreibung	Wert
Position beim Loslassen (0-100%)	Mit diesem Parameter wird die beim Loslassen zu verwendende Position der Jalousie definiert.	0*...100

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Jalousie Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Position/Lamellenwinkel (0-100%)**.*

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*


* Defaultwert

Kommunikationsobjekte:

- 15 - Eingang 1 - Position in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)
- 16 - Eingang 1 - Lamellenwinkel in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)
- 25 - Eingang 2 - Position in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)
- 26 - Eingang 2 - Lamellenwinkel in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

Kommunikationsobjekte:

- 19 - Eingang 1 - Position in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)
- 20 - Eingang 1 - Lamellenwinkel in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)
- 29 - Eingang 2 - Position in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)
- 30 - Eingang 2 - Lamellenwinkel in % (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

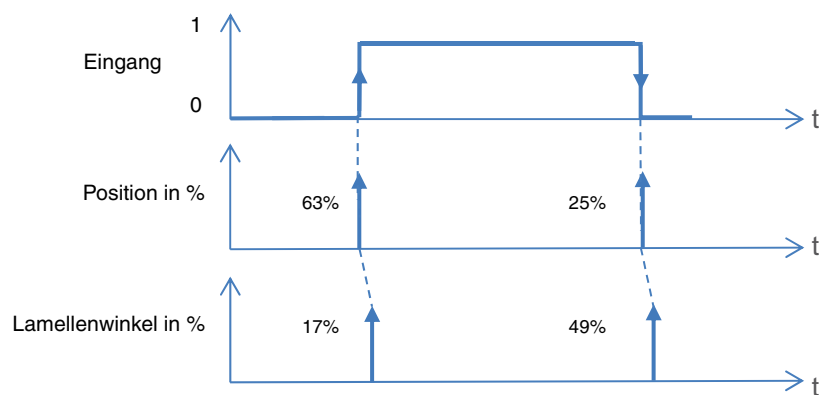

*Hinweis: Der Wert des Objekts **Position in %** wird vor dem Wert des Objekts **Lamellenwinkel in %** ausgegeben, damit das Ausgangsmodul Rollladen die Jalousie positionieren kann, bevor sie geneigt wird.*

3.1.3.5 Dimmen


Kanalfunktion	Dimmen
Dimmen Funktion	Heller/Dunkler
Funktion beim Drücken der Taste	<input checked="" type="radio"/> Heller <input type="radio"/> Dunkler

Parameter	Beschreibung	Wert
Dimmen Funktion	<p>Der Dimmbefehl wird ausgeführt:</p> <p>Mithilfe des Eingangskontakts, der für Heller oder Dunkler konfiguriert wurde (Dimmbefehl für 2 Tasten).</p> <p>Mithilfe des Eingangskontakts, der für Heller oder Dunkler konfiguriert wurde (Dimmbefehl für 1 Schalter).</p> <p>Je nach Dimmwert in % beim Drücken und beim Loslassen des Eingangskontakts.</p>	<p>Heller/Dunkler*</p> <p>Heller (Um)/Dunkler (Um)</p> <p>Dimmwert</p>

- Heller (Um)/Dunkler (Um)

Mit dieser Funktion können die Gegenstände **Schalten**, **Dimmen** und **Statusanzeige Schalten** je nach 2 Ereignisarten ausgegeben werden. Diese 2 Ereignisse entsprechen einem kurzen Drücken für den Befehl schalten oder einem langen Drücken für den Dimmbefehl.

Diese Funktion entspricht dem Dimmbefehl für 1 Taste.

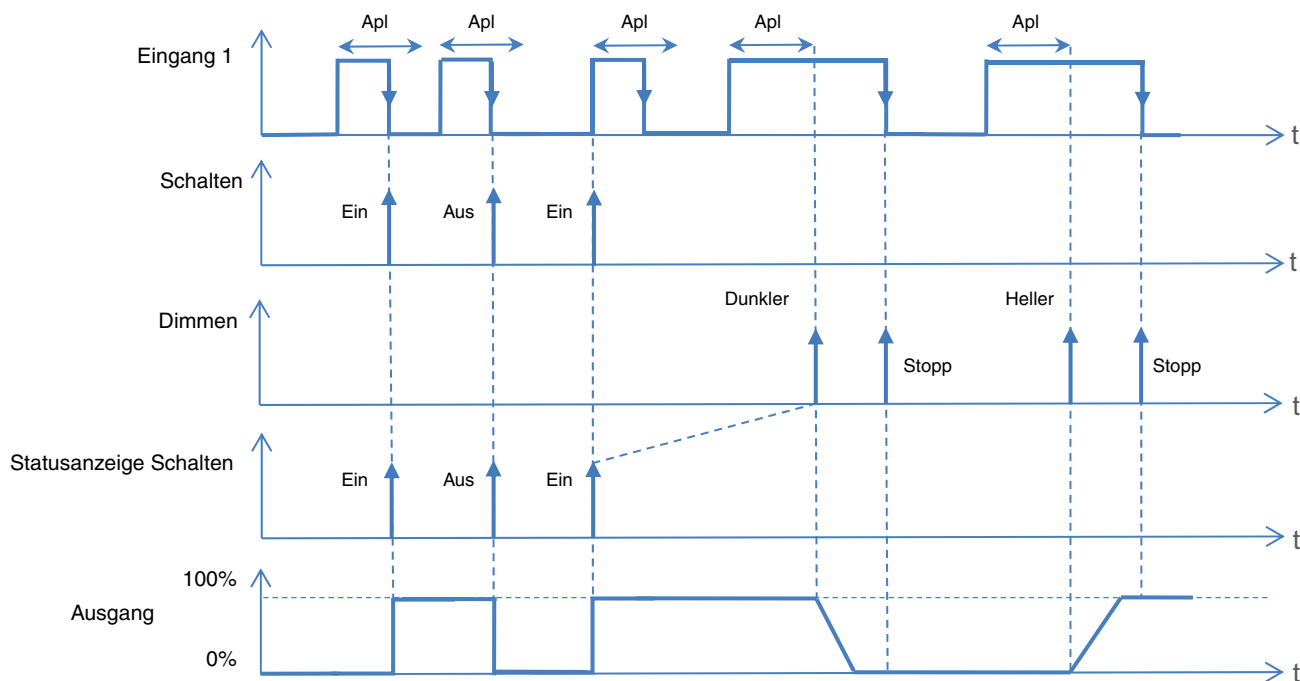

Apl: Langzeit

* Defaultwert

Kommunikationsobjekte:

- 10 - Eingang 1 - Statusanzeige Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 11 - Eingang 1 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 14 - Eingang 1 - Dimmen (4 Bits – 3.007 DPT_Control_Dimming)
- 20 - Eingang 2 - Statusanzeige Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 21 - Eingang 2 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 24 - Eingang 2 - Dimmen (4 Bits – 3.007 DPT_Control_Dimming)

Kommunikationsobjekte:

- 14 - Eingang 1 - Statusanzeige Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 15 - Eingang 1 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 18 - Eingang 1 - Dimmen (4 Bits – 3.007 DPT_Control_Dimming)
- 24 - Eingang 2 - Statusanzeige Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 25 - Eingang 2 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 28 - Eingang 2 - Dimmen (4 Bits – 3.007 DPT_Control_Dimming)

- Heller/Dunkler

Mit dieser Funktion können die Gegenstände **Schalten** und **Dimmen** je nach 2 Ereignisarten ausgegeben werden. Diese 2 Ereignisse entsprechen einem kurzen Drücken für den Befehl schalten oder einem langen Drücken für den Dimmbefehl. Zusätzliche Parameter ermöglichen das Festlegen der Dimmrichtung.

Diese Funktion entspricht der Dimmsteuerung für 2 Tasten.

Parameter	Beschreibung	Wert
Funktion beim Drücken der Taste	Dieser Parameter legt die mit dem Eingang verbundene Dimmrichtung fest.	Heller* Dunkler

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Dimmen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Heller/Dunkler**.*

Kommunikationsobjekte:


- 11 - Eingang 1 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 14 - Eingang 1 - Dimmen (4 Bits – 3.007 DPT_Control_Dimming)
- 21 - Eingang 2 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 24 - Eingang 2 - Dimmen (4 Bits – 3.007 DPT_Control_Dimming)

Kommunikationsobjekte:

- 15 - Eingang 1 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 18 - Eingang 1 - Dimmen (4 Bits – 3.007 DPT_Control_Dimming)
- 25 - Eingang 2 - Schalten (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
- 28 - Eingang 2 - Dimmen (4 Bits – 3.007 DPT_Control_Dimming)

* Defaultwert

Beispiel: Eingang 1: Heller
Eingang 2: Dunkler

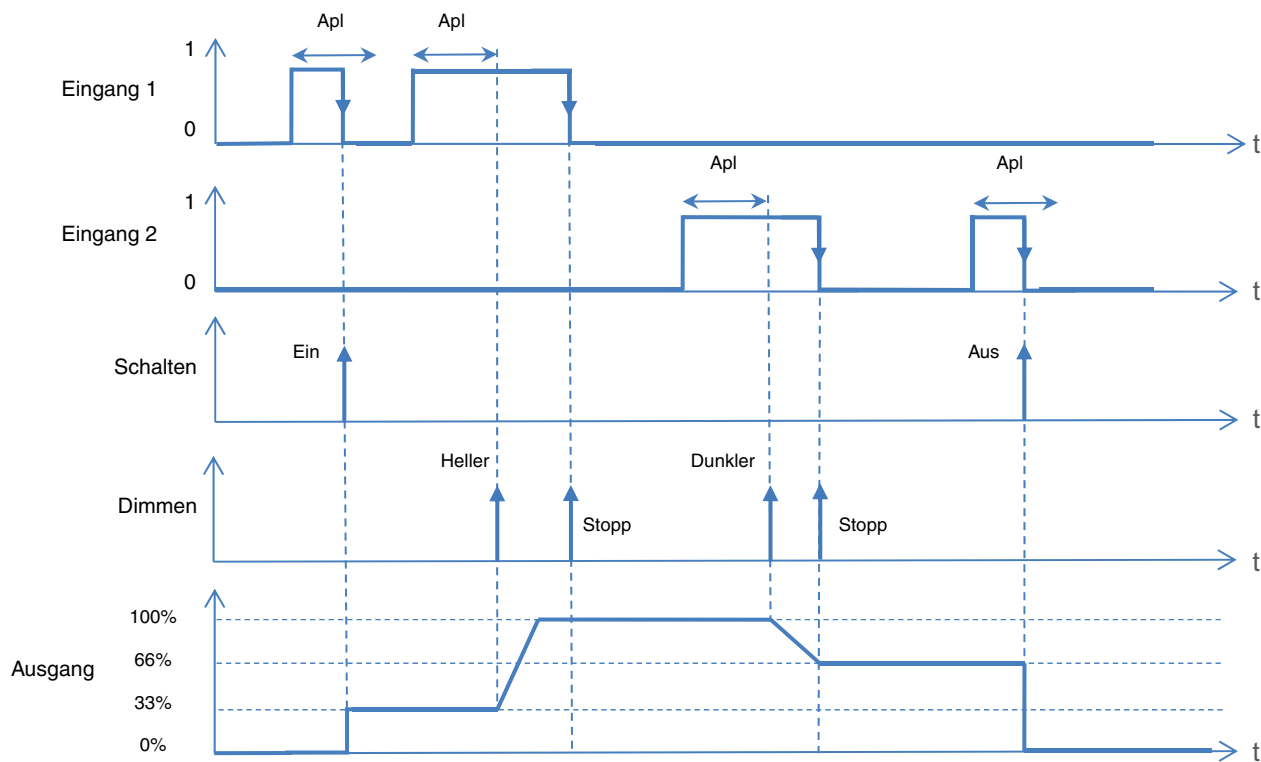

Apl: Langzeit

- Dimmwert

Parameter	Beschreibung	Wert
Bedienkonzept	<p>Der Dimmbefehl erfolgt in Bezug auf einen Dimmwert in %:</p> <p>Bei Drücken und bei Loslassen des Eingangskontakts.</p> <p>Nur bei Drücken des Eingangskontakts.</p> <p>Nur beim Loslassen des Eingangskontakts.</p>	<p>Funktion beim Drücken/Loslassen der Taste*</p> <p>Funktion beim Drücken der Taste</p> <p>Funktion beim Loslassen der Taste</p>

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Dimmen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Dimmwert**.

Parameter	Beschreibung	Wert
Dimmwert beim Drücken der Taste	Dieser Parameter legt den beim Drücken anzuwendenden Dimmwert fest.	0...100*

Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Dimmen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Dimmwert**.

* Defaultwert

Parameter	Beschreibung	Wert
Dimmwert beim Loslassen	Dieser Parameter legt den beim Loslassen anzuwendenden Dimmwert fest.	0*...100

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Dimmen Funktion** den folgenden Wert aufweist: **Dimmwert**.*


*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte: [15 - Eingang 1 - Dimmwert](#) (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

[25 - Eingang 2 - Dimmwert](#) (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

Kommunikationsobjekte: [19 - Eingang 1 - Dimmwert](#) (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

[29 - Eingang 2 - Dimmwert](#) (1 Byte – 5.001 DPT_Scaling)

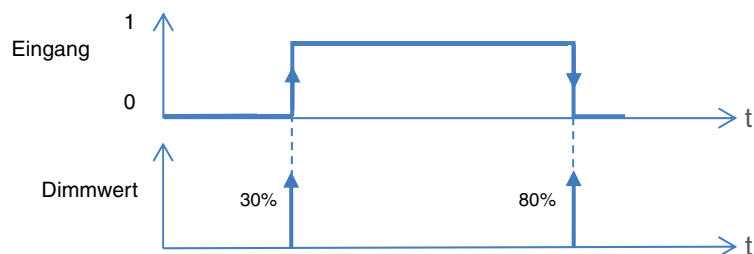

3.1.3.6 Heizung

Kanalfunktion	Heizung
Funktion Heizung	<input type="radio"/> Heizung/Kühlung <input checked="" type="radio"/> Betriebsmodusumschaltung
Bedienkonzept	Funktion beim Drücken der Taste
Schwellwert beim Drücken der Taste	Komfort
Invertiert	<input type="checkbox"/>

Parameter	Beschreibung	Wert
Funktion Heizung	<p>Der Befehl Heizung wird ausgeführt:</p> <p>In Bezug auf einen Sollwert für die Heizung beim Drücken und beim Loslassen des Eingangskontakts.</p> <p>Mithilfe des Eingangskontakts, der im Modus Heizung oder Kühlung konfiguriert wurde.</p>	<p>Betriebsmodusumschaltung*</p> <p>Heizung/Kühlung</p>

- Heizung/Kühlung

Diese Funktion sendet das Objekt **Heizung/Kühlung-Umschalten** an den Bus KNX.

Kommunikationsobjekte:


11 - Eingang 1 - Heizung/Kühlung - Umschaltung (1 Bit – 1.100 DPT_Cooling/heating)

21 - Eingang 2 - Heizung/Kühlung - Umschaltung (1 Bit – 1.100 DPT_Cooling/heating)

15 - Eingang 1 - Heizung/Kühlung - Umschaltung (1 Bit – 1.100 DPT_Cooling/heating)

25 - Eingang 2 - Heizung/Kühlung - Umschaltung (1 Bit – 1.100 DPT_Cooling/heating)

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

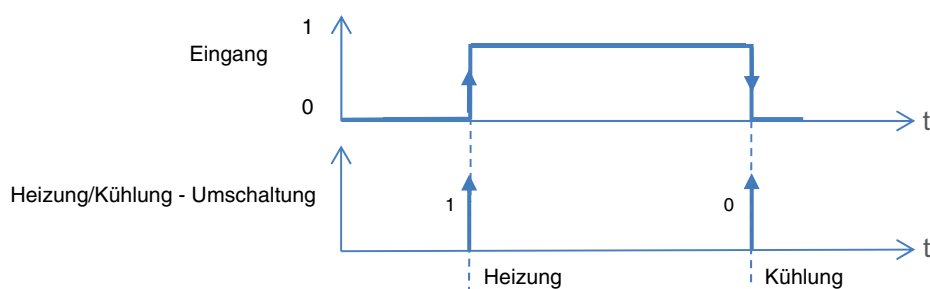

- Betriebsmodusumschaltung

Mit dieser Funktion kann der Gegenstand **Sollwertauswahl** je nach 2 Ereignisarten ausgegeben werden. Diese 2 Ereignisse entsprechen dem Zustand Geöffnet Oder Geschlossen des Eingangskontakts. Zusätzliche Parameter ermöglichen das Festlegen der Heizungssollwerte für die 2 Ereignisse.

* Defaultwert

Parameter	Beschreibung	Wert
Bedienkonzept	<p>Die Steuerung der Heizung erfolgt in Bezug auf einen Heizungssollwert:</p> <p>Bei Drücken und bei Loslassen des Eingangskontakts.</p> <p>Nur bei Drücken des Eingangskontakts.</p> <p>Nur beim Loslassen des Eingangskontakts.</p>	<p>Funktion beim Drücken/Loslassen der Taste*</p> <p>Funktion beim Drücken der Taste</p> <p>Funktion beim Loslassen der Taste</p>

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Funktion Heizung** den folgenden Wert aufweist: **Betriebsmodusumschaltung**.*

Parameter	Beschreibung	Wert
Schwellwert beim Drücken der Taste	Mit diesem Parameter wird der beim Drücken anzuwendende Heizungssollwert definiert.	<p>Auto</p> <p>Komfort*</p> <p>Standby</p> <p>Nachtabsenkung</p> <p>Frostschutz</p>

Parameter	Beschreibung	Wert
Schwellwert beim Loslassen	Mit diesem Parameter wird der beim Loslassen anzuwendende Heizungssollwert definiert.	<p>Auto</p> <p>Komfort</p> <p>Standby</p> <p>Nachtabsenkung*</p> <p>Frostschutz</p>

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte:

- 15 - Eingang 1 - Betriebsmodusumschaltung (1 Byte – 20.102 DPT_HVAC mode)
- 25 - Eingang 2 - Betriebsmodusumschaltung (1 Byte – 20.102 DPT_HVAC mode)
- 19 - Eingang 1 - Betriebsmodusumschaltung (1 Byte – 20.102 DPT_HVAC mode)
- 29 - Eingang 2 - Betriebsmodusumschaltung (1 Byte – 20.102 DPT_HVAC mode)

* Defaultwert

3.1.3.7 Zwangssteuerung

Kanalfunktion	Zwangssteuerung ▼
Bedienkonzept	<input checked="" type="radio"/> Zwangssteuerung Ein, Ab, Komfort <input type="radio"/> Zwangssteuerung Aus, Auf, Frostschutz
Invertiert	<input type="checkbox"/>

Mit der Zwangssteuerfunktion kann für einen Ausgang ein definierter Zustand erzwungen werden. Die Aktion der Zwangssteuerung hängt vom Typ der gesteuerten Anwendung ab: Beleuchtung schalten, Rollladen, Heizung. Mit dieser Funktion können die Befehle Zwangssteuerung oder Aufhebung der Zwangssteuerung gesendet werden. Kein anderer Befehl wird berücksichtigt, wenn die Zwangssteuerung aktiv ist. Nur die Steuerungen Zwangssteuerungsende oder Alarmende werden berücksichtigt.

Parameter	Beschreibung	Wert
Bedienkonzept	Mit diesem Parameter wird die beim Drücken anzuwendende Zwangssteuerungsart definiert.	Zwangssteuerung Ein, Ab, Komfort* Zwangssteuerung Aus, Auf, Frostschutz

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte: [13 - Eingang 1 - Zwangssteuerung](#) (2 Bit – 2.002 DPT_Bool_Control)
 [23 - Eingang 2 - Zwangssteuerung](#) (2 Bit – 2.002 DPT_Bool_Control)

Kommunikationsobjekte: [17 - Eingang 1 - Zwangssteuerung](#) (2 Bit – 2.002 DPT_Bool_Control)
 [27 - Eingang 2 - Zwangssteuerung](#) (2 Bit – 2.002 DPT_Bool_Control)

* Defaultwert

3.1.3.8 Szene

Mit dieser Funktion können Szenen ausgewählt oder gespeichert werden. Sie betreffen verschiedene Ausgangstypen (Beleuchtung, Rollläden, Jalousie, Heizung), um Atmosphären oder Szenarien zu erstellen (Szenario verlassen, Atmosphäre Lesen usw.).

Kanalfunktion

Szene

Funktion Szene

☐ Schalter für Szene
 ☒ Szene 1-64

Szenennummer (1-64) beim Drücken der Taste

1

Parameter	Beschreibung	Wert
Funktion Szene	Der Szenenbefehl wird ausgeführt: In Bezug auf eine Szenennummer beim Drücken des Eingangskontakts. In Bezug auf eine Szenennummer beim Drücken und beim Loslassen des Eingangskontakts.	Szene 1-64* Schalter für Szene

- Szene 1-64

Parameter	Beschreibung	Wert
Szenennummer (1-64) beim Drücken der Taste	Mit diesem Parameter wird die beim Drücken anzuwendende Szenennummer definiert.	1*...64

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Funktion Szene** den folgenden Wert aufweist: **Szene 1-64**.*

Kommunikationsobjekte: [15 - Eingang 1 - Szene](#) (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

[25 - Eingang 2 - Szene](#) (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

Kommunikationsobjekte: [19 - Eingang 1 - Szene](#) (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

[29 - Eingang 2 - Szene](#) (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

- Schalter für Szene

Parameter	Beschreibung	Wert
Bedienkonzept	Die Szenennummer wird gesendet Bei Drücken und bei Loslassen des Eingangskontakts. Nur bei Drücken des Eingangskontakts. Nur beim Loslassen des Eingangskontakts.	Funktion beim Drücken/ Loslassen der Taste* Funktion beim Drücken der Taste Funktion beim Loslassen der Taste

*Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn der Parameter **Funktion Szene** den folgenden Wert aufweist: **Schalter für Szene**.*

* Defaultwert

Parameter	Beschreibung	Wert
Szenennummer (1-64) beim Drücken der Taste	Mit diesem Parameter wird die beim Drücken anzuwendende Szenennummer definiert.	1*...64

Parameter	Beschreibung	Wert
Szenennummer (1-64) beim Loslassen der Taste	Mit diesem Parameter wird die beim Loslassen zu verwendende Szenennummer definiert.	1...2*...64

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte: [15 - Eingang 1 - Szene](#) (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

[25 - Eingang 2 - Szene](#) (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

Kommunikationsobjekte: [19 - Eingang 1 - Szene](#) (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

[29 - Eingang 2 - Szene](#) (1 Byte – 18.001 DPT_SceneControl)

3.1.3.9 Alarm

Mit der Funktion Alarm können zyklisch über die Automaten Alarme an den Bus ausgegeben werden (Windmesser, Regensensor, Dämmerungsschalter usw.).
Die Zykluszeit wird auf 10 Minuten festgelegt.

Kanalfunktion	Alarm
Alarmart	Alarm 1
Invertiert	<input type="checkbox"/>


Parameter	Beschreibung	Wert
Alarmart	Dieser Parameter legt die zu sendende Alarmart fest am Bus KNX.	Alarm 1* Alarm 2 Alarm 3

Kommunikationsobjekte:

- 11 - Eingang 1 - Alarm 1 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 21 - Eingang 2 - Alarm 1 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 11 - Eingang 1 - Alarm 2 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 21 - Eingang 2 - Alarm 2 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 11 - Eingang 1 - Alarm 3 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 21 - Eingang 2 - Alarm 3 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)

Kommunikationsobjekte:

- 15 - Eingang 1 - Alarm 1 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 25 - Eingang 2 - Alarm 1 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 15 - Eingang 1 - Alarm 2 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 25 - Eingang 2 - Alarm 2 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 15 - Eingang 1 - Alarm 3 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)
- 25 - Eingang 2 - Alarm 3 (1 Bit – 1.005 DPT_Alarm)

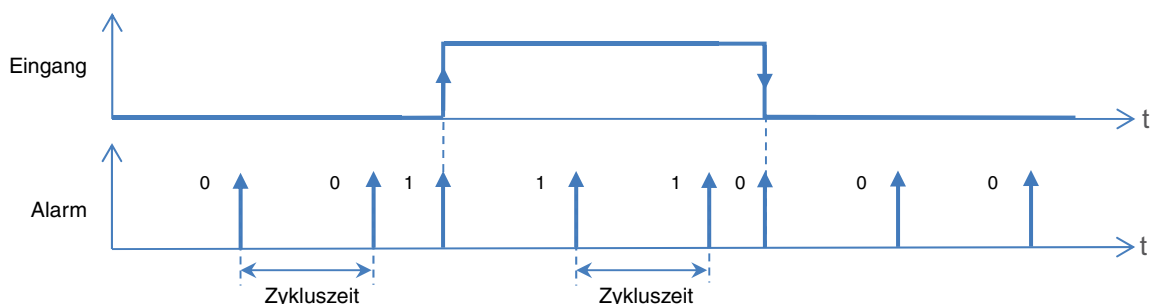

* Defaultwert

3.1.3.10 Automatik deaktivieren

Mit der Funktion Automatik kann ein Ausgang parallel zum Standardbefehl gesteuert werden. Zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Automatik wird ein zusätzliches Befehlsobjekt (Automatik deaktivieren) verwendet.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte: **11 - Eingang 1 - Automatik deaktivieren** (1 Bit – 1.003 DPT_Enable)

21 - Eingang 2 - Automatik deaktivieren (1 Bit – 1.003 DPT_Enable)

Kommunikationsobjekte: **15 - Eingang 1 - Automatik deaktivieren** (1 Bit – 1.003 DPT_Enable)

25 - Eingang 2 - Automatik deaktivieren (1 Bit – 1.003 DPT_Enable)

3.1.3.11 Lastabwurf

Die Funktion Lastabwurf ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf AUS. Der Lastabwurf wird mittels eines oder mehrerer Objekte im Format 1 Bit aktiviert. Nach Ende des Lastabwurfs schaltet der Ausgang in den theoretischen Zustand ohne Lastabwurf (Speicherung).

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte: **11 - Eingang 1 - Lastabwurf** (1 Bit – 1.002 DPT_Bool)


21 - Eingang 2 - Lastabwurf (1 Bit – 1.002 DPT_Bool)

Kommunikationsobjekte: **15 - Eingang 1 - Lastabwurf** (1 Bit – 1.002 DPT_Bool)

25 - Eingang 2 - Lastabwurf (1 Bit – 1.002 DPT_Bool)

3.1.3.12 Fensterkontakt

Die Funktion Falzkontakt ermöglicht das Senden der Information Öffnen/Schließen des Fensters an den Bus KNX.

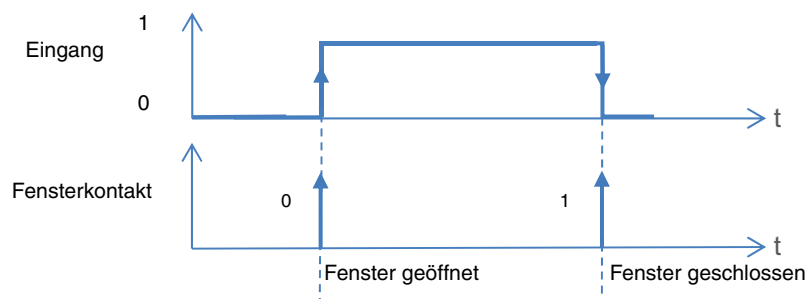


*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Kommunikationsobjekte: **11 - Eingang 1 - Fensterkontakt** (1 Bit – 1.002 DPT_Bool)
21 - Eingang 2 - Fensterkontakt (1 Bit – 1.002 DPT_Bool)

Kommunikationsobjekte: **15 - Eingang 1 - Fensterkontakt** (1 Bit – 1.002 DPT_Bool)
25 - Eingang 2 - Fensterkontakt (1 Bit – 1.002 DPT_Bool)

3.1.3.13 Tarif

Mit der Tariffunktion kann die Information Hochtarif oder Niedertarif an den Bus KNX gesendet werden.

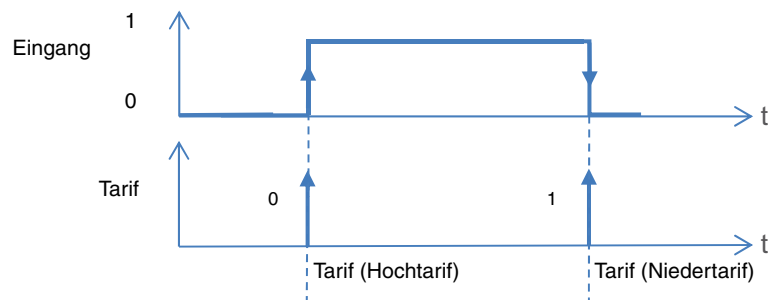

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*










Kommunikationsobjekte: **15 - Eingang 1 - Tarif** (1 Byte – 5.006 DPT_Tariff)
25 - Eingang 2 - Tarif (1 Byte – 5.006 DPT_Tariff)

Kommunikationsobjekte: **19 - Eingang 1 - Tarif** (1 Byte – 5.006 DPT_Tariff)
29 - Eingang 2 - Tarif (1 Byte – 5.006 DPT_Tariff)











3.2 Kommunikationsobjekte

3.2.1 Kommunikationsobjekte Ausgang Schalten

- 8587 51 20

	Anzahl	Name	Funktion des Objekts	Länge	K	L	S	Ü
	0	Ausgang	Schalten	1 Bit	K	L	S	-
	4	Ausgang	Schalten Automatik	1 Bit	K	L	S	-
	6	Ausgang	Automatik deaktivieren	1 Bit	K	L	S	-
	7	Ausgang	Status Automatik deaktivieren	1 Bit	K	L	-	Ü
	8	Ausgang	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
	10	Ausgang	Zeitschalter	1 Bit	K	L	S	-
	11	Ausgang	Szene	1 byte	K	L	S	-
	12	Ausgang	Zwangssteuerung	2 Bit	K	L	S	-
	13	Ausgang	Statusanzeige Zwangssteuerung	1 Bit	K	L	-	Ü

- 8587 51 21 - 8587 51 22

	Anzahl	Name	Funktion des Objekts	Länge	K	L	S	Ü
	0	Ausgang	Schalten	1 Bit	K	L	S	-
	1	Ausgang	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
	2	Ausgang	Zeitschalter	1 Bit	K	L	S	-
	3	Ausgang	Zwangssteuerung	2 Bit	K	L	S	-
	4	Ausgang	Statusanzeige Zwangssteuerung	1 Bit	K	L	-	Ü
	5	Ausgang	Szene	1 byte	K	L	S	-
	6	Ausgang	Schalten Automatik	1 Bit	K	L	S	-
	7	Ausgang	Automatik deaktivieren	1 Bit	K	L	S	-
	8	Ausgang	Status Automatik deaktivieren	1 Bit	K	L	-	Ü
	9	Ausgang	Lastabwurf	1 Bit	K	L	S	-

3.2.1.1 Schalten

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
0	Ausgang	Schalten	1 bit - 1.001 DPT_Switch	K, L, S

Diese Objekte sind immer aktiviert.
Sie ermöglichen das Schalten des Ausgangskontakt in Abhängigkeit vom Wert, der an den KNX-Bus geschickt wird.

Schließer:

- Beim Eingang eines Aus-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geöffnet.
- Beim Eingang eines Ein-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geschlossen.

3.2.1.2 Statusanzeige

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
1, 8	Ausgang	Statusanzeige Schalten	1 bit - 1.001 DPT_Switch	K, L, Ü

Diese Objekte sind immer aktiviert.
Dieses Objekt ermöglicht die Übermittlung des Zustands des Ausgangskontakts des Geräts an den KNX-Bus.

Objektwert:

- Wenn das Ausgangsrelais offen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert 0 an den KNX-Bus gesendet.
- Wenn das Ausgangsrelais geschlossen ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert 1 an den KNX-Bus gesendet.

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.

3.2.1.3 Zeitschalter

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
2, 10	Ausgang	Zeitschalter	1 bit - 1.010 DPT_Start	K, L, S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter **Zeitschalter** aktiv ist.
Dieses Objekt ermöglicht die Aktivierung der Zeitschaltfunktion des Geräts durch den KNX-Bus.

Objektwert:

- Geht eine steigende Flanke (0 nach 1) bei diesem Objekt ein, schaltet der Ausgang während einer parametrierbaren Dauer.
- Geht eine fallende Flanke (1 nach 0) bei diesem Objekt ein, bleibt der Ausgang in seinem Zustand.

Hinweis: Die Dauer des Zeitschalters kann durch ein langes Drücken des Tasters unterbrochen werden, der die Zeitschaltung steuert.
Hinweis: Bei Empfang eines Startbefehls während der Zeitschaltung wird die Dauer der Zeitschaltung zurückgesetzt.

Weiterführende Informationen, siehe: [Zeitschalter](#).

3.2.1.4 Zwangssteuerung

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
3, 12	Ausgang	Zwangssteuerung	2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control	K, L, S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter **Zwangssteuerung** aktiv ist.
Der Zustand des Ausgangskontakts wird direkt durch dieses Objekt bestimmt.

Nachstehend finden Sie Details zum Format des Objekts.

Telegramm bei Zwangsbetriebsobjekt eingegangen			Verhalten des Ausganges
Hex-Werte	Binär-Werte		
	Bit 1 (MSB)	Bit 0 (LSB)	
00	0	0	Ende der Zwangssteuerung
01	0	1	Ende der Zwangssteuerung
02	1	0	Zwangssteuerung Aus
03	1	1	Zwangssteuerung Ein

Das erste Bit dieses Objekts (Bit 0) bestimmt den Zustand des Ausgangskontakts, der zwangsgesteuert werden soll. Das zweite Bit aktiviert oder deaktiviert die Zwangssteuerung.

Weiterführende Informationen, siehe: [Zwangssteuerung](#).

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
4, 13	Ausgang	Statusanzeige Zwangssteuerung	1 bit - 1.011 DPT_State	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter Zwangssteuerung aktiv ist. Dieses Objekt ermöglicht die Übermittlung des Status der Zwangssteuerung des Geräts an den KNX-Bus.</p> <p>Objektwert: 0 = Kein Zwang, 1 = Zwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn die Zwangssteuerung deaktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert 0 gesendet. - Wenn die Zwangssteuerung aktiviert ist, wird ein Telegramm mit dem logischen Wert 1 gesendet. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet. Weiterführende Informationen, siehe: Zwangssteuerung.</p>				

3.2.1.5 Szene

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
5, 11	Ausgang	Szene	1 byte - 18.001 DPT_SceneNumber	K, L, S

Dieses Objekt wird aktiviert wenn der Parameter **Szene** aktiv ist.
Dieses Objekt ermöglicht den Wiederaufruf bzw. die Speicherung einer Szene.

Nachstehend finden Sie Details zum Format des Objekts.

7	6	5	4	3	2	1	0
Einlernen	Nicht verwendet	Szenennummer					

Bit 7: 0: Die Szene wird aufgerufen / 1: Die Szene wird gespeichert.
Bit 6: Nicht verwendet.
Bit 5 bis Bit 0: Szenennummern von 0 (Szene 1) bis 63 (Szene 64).

Weiterführende Informationen, siehe: [Szene](#).

3.2.1.6 Schalten Automatik

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
6, 4	Ausgang	Schalten Automatik	1 bit - 1.001 DPT_Switch	K, L, S
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Automatik aktiviert wurde. Sie ermöglichen das Schalten des Ausgangskontakt in Abhängigkeit vom Wert, der an den KNX-Bus geschickt wird.</p> <p>Schließer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beim Eingang eines Aus-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geöffnet. - Beim Eingang eines Ein-Befehls wird der Kontakt des Ausgangsrelais geschlossen. <p>Weiterführende Informationen, siehe: Automatik.</p>				

3.2.1.7 Automatik deaktivieren

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
7, 6	Ausgang	Automatik deaktivieren	1 bit - 1.003 DPT_Enable	K, L, S
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Automatik deaktivieren aktiviert wurde. Mit diesem Objekt kann die Automatik-Funktion aktiviert werden.</p> <p>Objektwert:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wenn das Objekt den Wert 0 empfängt, ist die Automatik-Funktion inaktiv.- Wenn das Objekt den Wert 1 empfängt, ist die Automatik-Funktion aktiv. <p>Weiterführende Informationen, siehe: Automatik.</p>				




























Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
8, 7	Ausgang	Status Automatik deaktivieren	1 bit - 1.003 DPT_Enable	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Automatik deaktivieren aktiviert wurde. Mit diesem Objekt kann der Zustand der Funktion Automatik Deaktivierung auf den Bus KNX gesendet werden.</p> <p>Objektwert:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ist die Funktion Automatik Deaktivierung deaktiviert, wird ein Telegramm mit dem Logikwert 0 gesendet.- Ist die Funktion Automatik Deaktivierung aktiviert, wird ein Telegramm mit dem Logikwert 1 gesendet. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet. Weiterführende Informationen, siehe: Automatik.</p>				



3.2.1.8 Lastabwurf


















Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
9	Ausgang	Lastabwurf	1 bit - 1.002 DPT_Bool	K, L, S
<p>Dieses Objekt wird bei aktiviertem Parameter Lastabwurf aktiviert. Dieses Objekt ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf AUS.</p> <p>Objektwert:</p> <ul style="list-style-type: none">- Empfängt das Objekt den Wert 0, bleibt der Ausgang unverändert.- Empfängt das Objekt den Wert 1, erfolgt die Zwangssteuerung des Ausgangs auf AUS. <p><i>Hinweis: Die Funktion Lastabwurf ist nur mit den Produkten 8587 51 21 und 8587 51 22 verfügbar.</i></p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Lastabwurf.</p>				





























3.2.2 Kommunikationsobjekte je Eingang

- 8587 51 20

Kanalfunktion		Anzahl	Name	Funktion des Objekts	Länge	K	L	S	Ü
Um (Toggeln)		14	Eingang 1	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	S	-
		15	Eingang 1	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
Schalten		15	Eingang 1	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
Zeitschalter		15	Eingang 1	Zeitschalter	1 Bit	K	L	-	Ü
Rollladen		15	Eingang 1	Auf/Ab	1 Bit	K	L	-	Ü
		16	Eingang 1	Stopp (Kurzzeit)	1 Bit	K	L	-	Ü
		19	Eingang 1	Position in %	1 byte	K	L	-	Ü
Rollladen/ Jalousie		15	Eingang 1	Auf/Ab	1 Bit	K	L	-	Ü
		16	Eingang 1	Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit)	1 Bit	K	L	-	Ü
		20	Eingang 1	Lamellenwinkel in %	1 byte	K	L	-	Ü
		19	Eingang 1	Position in %	1 byte	K	L	-	Ü
		20	Eingang 1	Lamellenwinkel in %	1 byte	K	L	-	Ü
Dimmen		15	Eingang 1	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
		18	Eingang 1	Dimmen	4 Bit	K	L	-	Ü
		14	Eingang 1	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	S	-
		15	Eingang 1	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
		18	Eingang 1	Dimmen	4 Bit	K	L	-	Ü
		19	Eingang 1	Dimmwert	1 byte	K	L	-	Ü
Heizung		15	Eingang 1	Heizung/Kühlung	1 Bit	K	L	-	Ü
		19	Eingang 1	Betriebsmodusumschaltung	1 byte	K	L	-	Ü
Zwangssteuerung		17	Eingang 1	Zwangssteuerung	2 Bit	K	L	-	Ü
Szene		19	Eingang 1	Szene	1 byte	K	L	-	Ü
Alarm		15	Eingang 1	Alarm 1	1 Bit	K	L	-	Ü
		15	Eingang 1	Alarm 2	1 Bit	K	L	-	Ü
		15	Eingang 1	Alarm 3	1 Bit	K	L	-	Ü
Automatik		15	Eingang 1	Automatik deaktivieren	1 Bit	K	L	-	Ü
Lastabwurf		15	Eingang 1	Lastabwurf	1 Bit	K	L	-	Ü
Fensterkontakt		15	Eingang 1	Fensterkontakt Zustand	1 Bit	K	L	-	Ü
Tarif		15	Eingang 1	Tarif	1 Bit	K	L	-	Ü

Kanalfunktion		Anzahl	Name	Funktion des Objekts	Länge	K	L	S	Ü
Um (Toggeln)		24	Eingang 2	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	S	-
		25	Eingang 2	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
Schalten		25	Eingang 2	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
Zeitschalter		25	Eingang 2	Zeitschalter	1 Bit	K	L	-	Ü
Rollladen		25	Eingang 2	Auf/Ab	1 Bit	K	L	-	Ü
		26	Eingang 2	Stopp (Kurzzeit)	1 Bit	K	L	-	Ü
		29	Eingang 2	Position in %	1 byte	K	L	-	Ü
Rollladen/ Jalousie		25	Eingang 2	Auf/Ab	1 Bit	K	L	-	Ü
		26	Eingang 2	Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit)	1 Bit	K	L	-	Ü
		30	Eingang 2	Lamellenwinkel in %	1 byte	K	L	-	Ü
		29	Eingang 2	Position in %	1 byte	K	L	-	Ü
		30	Eingang 2	Lamellenwinkel in %	1 byte	K	L	-	Ü
Dimmen		25	Eingang 2	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
		28	Eingang 2	Dimmen	4 Bit	K	L	-	Ü
		24	Eingang 2	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	S	-
		25	Eingang 2	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
		28	Eingang 2	Dimmen	4 Bit	K	L	-	Ü
		29	Eingang 2	Dimmwert	1 byte	K	L	-	Ü
Heizung		25	Eingang 2	Heizung/Kühlung	1 Bit	K	L	-	Ü
		29	Eingang 2	Betriebsmodusumschaltung	1 byte	K	L	-	Ü
Zwangssteuerung		27	Eingang 2	Zwangssteuerung	2 Bit	K	L	-	Ü
Szene		29	Eingang 2	Szene	1 byte	K	L	-	Ü
Alarm		25	Eingang 2	Alarm 1	1 Bit	K	L	-	Ü
		25	Eingang 2	Alarm 2	1 Bit	K	L	-	Ü
		25	Eingang 2	Alarm 3	1 Bit	K	L	-	Ü
Automatik		25	Eingang 2	Automatik deaktivieren	1 Bit	K	L	-	Ü
Lastabwurf		25	Eingang 2	Lastabwurf	1 Bit	K	L	-	Ü
Fensterkontakt		25	Eingang 2	Fensterkontakt Zustand	1 Bit	K	L	-	Ü
Tarif		25	Eingang 2	Tarif	1 Bit	K	L	-	Ü

Kanalfunktion		Anzahl	Name	Funktion des Objekts	Länge	K	L	S	Ü
Um (Toggeln)		10	Eingang 1	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	S	-
		11	Eingang 1	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
Schalten		11	Eingang 1	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
Zeitschalter		11	Eingang 1	Zeitschalter	1 Bit	K	L	-	Ü
Rollladen		11	Eingang 1	Auf/Ab	1 Bit	K	L	-	Ü
		12	Eingang 1	Stopp (Kurzzeit)	1 Bit	K	L	-	Ü
		15	Eingang 1	Position in %	1 byte	K	L	-	Ü
Rollladen/ Jalousie		11	Eingang 1	Auf/Ab	1 Bit	K	L	-	Ü
		12	Eingang 1	Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit)	1 Bit	K	L	-	Ü
		16	Eingang 1	Lamellenwinkel in %	1 byte	K	L	-	Ü
		15	Eingang 1	Position in %	1 byte	K	L	-	Ü
		16	Eingang 1	Lamellenwinkel in %	1 byte	K	L	-	Ü
Dimmen		11	Eingang 1	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
		14	Eingang 1	Dimmen	4 Bit	K	L	-	Ü
		10	Eingang 1	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	S	-
		11	Eingang 1	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
		14	Eingang 1	Dimmen	4 Bit	K	L	-	Ü
		15	Eingang 1	Dimmwert	1 byte	K	L	-	Ü
Heizung		11	Eingang 1	Heizung/Kühlung	1 Bit	K	L	-	Ü
		15	Eingang 1	Betriebsmodusumschaltung	1 byte	K	L	-	Ü
Zwangssteuerung		13	Eingang 1	Zwangssteuerung	2 Bit	K	L	-	Ü
Szene		15	Eingang 1	Szene	1 byte	K	L	-	Ü
Alarm		11	Eingang 1	Alarm 1	1 Bit	K	L	-	Ü
		11	Eingang 1	Alarm 2	1 Bit	K	L	-	Ü
		11	Eingang 1	Alarm 3	1 Bit	K	L	-	Ü
Automatik		11	Eingang 1	Automatik deaktivieren	1 Bit	K	L	-	Ü
Lastabwurf		11	Eingang 1	Lastabwurf	1 Bit	K	L	-	Ü
Fensterkontakt		11	Eingang 1	Fensterkontakt Zustand	1 Bit	K	L	-	Ü
Tarif		11	Eingang 1	Tarif	1 Bit	K	L	-	Ü

Kanalfunktion		Anzahl	Name	Funktion des Objekts	Länge	K	L	S	Ü
Um (Toggeln)		20	Eingang 2	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	S	-
		21	Eingang 2	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
Schalten		21	Eingang 2	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
Zeitschalter		21	Eingang 2	Zeitschalter	1 Bit	K	L	-	Ü
Rollladen		21	Eingang 2	Auf/Ab	1 Bit	K	L	-	Ü
		22	Eingang 2	Stopp (Kurzzeit)	1 Bit	K	L	-	Ü
		25	Eingang 2	Position in %	1 byte	K	L	-	Ü
Rollladen/ Jalousie		21	Eingang 2	Auf/Ab	1 Bit	K	L	-	Ü
		22	Eingang 2	Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit)	1 Bit	K	L	-	Ü
		26	Eingang 2	Lamellenwinkel in %	1 byte	K	L	-	Ü
		25	Eingang 2	Position in %	1 byte	K	L	-	Ü
		26	Eingang 2	Lamellenwinkel in %	1 byte	K	L	-	Ü
Dimmen		21	Eingang 2	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
		24	Eingang 2	Dimmen	4 Bit	K	L	-	Ü
		20	Eingang 2	Statusanzeige Schalten	1 Bit	K	L	S	-
		21	Eingang 2	Schalten	1 Bit	K	L	-	Ü
		24	Eingang 2	Dimmen	4 Bit	K	L	-	Ü
		25	Eingang 2	Dimmwert	1 byte	K	L	-	Ü
Heizung		21	Eingang 2	Heizung/Kühlung	1 Bit	K	L	-	Ü
		25	Eingang 2	Betriebsmodusumschaltung	1 byte	K	L	-	Ü
Zwangssteuerung		23	Eingang 2	Zwangssteuerung	2 Bit	K	L	-	Ü
Szene		25	Eingang 2	Szene	1 byte	K	L	-	Ü
Alarm		21	Eingang 2	Alarm 1	1 Bit	K	L	-	Ü
		21	Eingang 2	Alarm 2	1 Bit	K	L	-	Ü
		21	Eingang 2	Alarm 3	1 Bit	K	L	-	Ü
Automatik		21	Eingang 2	Automatik deaktivieren	1 Bit	K	L	-	Ü
Lastabwurf		21	Eingang 2	Lastabwurf	1 Bit	K	L	-	Ü
Fensterkontakt		21	Eingang 2	Fensterkontakt Zustand	1 Bit	K	L	-	Ü
Tarif		21	Eingang 2	Tarif	1 Bit	K	L	-	Ü

3.2.2.1 Schalten und Fernschalter

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Schalten	1 bit - 1.001 DPT_Switch	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Um (Toggeln), Schalten oder Dimmen.</p> <p>Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Schalten vom Eingangskontakt an den Bus KNX.</p> <ul style="list-style-type: none">- Um einen Befehl AUS zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 0 ausgegeben.- Um einen Befehl EIN zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.</p> <p><i>Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter Umgekehrt bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).</i></p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Schalten oder Um (Toggeln).</p>				

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
10, 20 - 14, 24	Eingang x	Statusanzeige Schalten	1 bit - 1.001 DPT_Switch	K, L, S
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Um (Toggeln) oder Dimmen.</p> <p>Mit diesem Objekt wird der Zustand des Ausgangs schalten empfangen, der gesendet wurde an den Bus KNX.</p> <ul style="list-style-type: none">- Wenn das Objekt den Wert 0 empfängt, wechselt die Statusanzeige zu AUS.- Wenn das Objekt den Wert 1 empfängt, wechselt die Statusanzeige zu EIN. <p><i>Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter Umgekehrt bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).</i></p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Schalten oder Um (Toggeln).</p>				

3.2.2.2 Zeitschalter

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Zeitschalter	1 bit - 1.001 DPT_Switch	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Zeitschalter.</p> <p>Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Zeitschalter vom Eingangskontakt an den Bus KNX.</p> <ul style="list-style-type: none">- Um einen Befehl Zeitschalter zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben. <p>Weiterführende Informationen, siehe: Zeitschalter.</p>				

3.2.2.3 Rollladen und Jalousie

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Auf/Ab	1 bit - 1.008 DPT_UpDown	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Rollladen/Jalousie.</p> <p>Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Auf/Ab Befehls vom Eingangskontakt an den Bus KNX.</p> <ul style="list-style-type: none">- Um einen Befehl Auf zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 0 ausgegeben.- Um einen Befehl Ab zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.</p> <p><i>Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter Umgekehrt bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).</i></p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Rollladen und Jalousie.</p>				

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
12, 22 - 16, 26	Eingang x	Stopp (Kurzzeit)	1 bit - 1.017 DPT_Trigger	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Rollladen/Jalousie.</p> <p>Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Stoppsn vom Eingangskontakt an den Bus KNX.</p> <ul style="list-style-type: none">- Um einen Befehl Stopp zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.</p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Rollladen und Jalousie.</p>				

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
15, 25 - 19, 29	Eingang x	Position in %	1 byte - 5.001 DPT_Scaling	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Rollladen/Jalousie.</p> <p>Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Position des Rollladens oder der Jalousie vom Eingangskontakt an den Bus KNX.</p> <p>Objektwert: 0 bis 255</p> <ul style="list-style-type: none">- 0 (0%): Obere Endlage.- 255 (100%): Untere Endlage. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.</p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Rollladen und Jalousie.</p>				

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
12, 22 - 16, 26	Eingang x	Lamellenschr./Stopp (Kurzzeit)	1 bit - 1.007 DPT_Step	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Rollladen/Jalousie.</p> <p>Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Stoppsn vom Eingangskontakt an den Bus KNX.</p> <ul style="list-style-type: none">- Um einen Befehl Stopp zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 0 oder 1 ausgegeben.- Um einen Befehl Öffnen der Lamellen zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 0 ausgegeben.- Um einen Befehl Schließen der Lamellen zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.</p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Rollladen und Jalousie.</p>				

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
16, 26 - 20, 30	Eingang x	Lamellenwinkel in %	1 byte - 5.001 DPT_Scaling	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Rollladen/Jalousie.</p> <p>Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Lamellenwinkel vom Eingangskontakt an den Bus KNX.</p> <p>Objektwert: 0 bis 255</p> <ul style="list-style-type: none">- 0 (0%): Lamellen offen.- 255 (100%): Lamellen geschlossen. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.</p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Rollladen und Jalousie.</p>				

3.2.2.4 Dimmen

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
14, 24 - 18, 28	Eingang x	Dimmen	4 bit - 3.007 DPT_Control_Dimming	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Dimmen**.

Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Dimmen in Bezug auf die Beleuchtung vom Eingangskontakt an den Bus KNX.

Objektwert:

b3	b2	b1	b0
C	Schritte		

Datenfelder	Beschreibung	Codierung
C	Steigerung oder Verringerung der Helligkeit	0: Dunkler 1: Heller
Schritte	Helligkeit zwischen 0% und 100% in Schritte unterteilt	0: Stopp 1: 100% 2: 50% 3: 25% 4: 12% 5: 6% 6: 3% 7: 1%

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.

Weiterführende Informationen, siehe: [Dimmen](#).

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
15, 25 - 19, 29	Eingang x	Dimmwert	1 byte - 5.001 DPT_Scaling	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Dimmen**.

Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls absolutes Dimmen der Beleuchtung vom Eingangskontakt an den Bus KNX.

Objektwert: 0 bis 255: 0 = 0%, 255 = 100%.

Auflösung: Ca. 0.4%.

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.

Weiterführende Informationen, siehe: [Dimmen](#).

3.2.2.5 Heizung

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Heizung/Kühlung - Umschaltung	1 bit - 1.100 DPT_Heating/cooling	K, L, Ü
<p>Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter Kanalfunktion folgenden Wert hat Heizung.</p> <p>Dieses Objekt ermöglicht das Senden der Betriebsart des Heizungssystems vom Eingangskontakt an den Bus KNX.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um die Information Heizung zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben. - Um die Information Kühlung zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 0 ausgegeben. <p>Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.</p> <p><i>Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter Umgekehrt bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).</i></p> <p>Weiterführende Informationen, siehe: Heizung.</p>				

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
15, 25 - 19, 29	Eingang x	Betriebsmodusumschaltung	1 byte - 20.102 DPT_HVAC mode	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Heizung**.
Dieses Objekt ermöglicht das Senden der Betriebsart Heizung vom Eingangskontakt an den Bus KNX.
Je nach Status des Eingangskontakts (geöffnet oder geschlossen), wird für jeden Status eine Betriebsart Heizung ausgegeben.

Betriebsmodus	Wert
Auto	0
Komfort	1
Standby	2
Nachtabsenkung	3
Frostschutz	4

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.
Weiterführende Informationen, siehe: [Heizung](#).

3.2.2.6 Zwangssteuerung

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
13, 23 - 17, 27	Eingang x	Zwangssteuerung	2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Zwangssteuerung**.
Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Zwangssteuerung vom Eingangskontakt an den Bus KNX.

Nachstehend finden Sie Details zum Format des Objekts.

Telegramm bei Zwangsbetriebsobjekt eingegangen			Verhalten des Ausganges
Hex-Werte	Binär-Werte		
	Bit 1 (MSB)	Bit 0 (LSB)	
00	0	0	Ende der Zwangssteuerung
01	0	1	Ende der Zwangssteuerung
02	1	0	Zwangssteuerung Aus, Auf, Frostschutz
03	1	1	Zwangssteuerung Ein, Ab, Komfort

Das erste Bit dieses Objekts (Bit 0) bestimmt den Zustand des Ausgangskontakts, der zwangsgesteuert werden soll. Das zweite Bit aktiviert oder deaktiviert die Zwangssteuerung.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Weiterführende Informationen, siehe: [Zwangssteuerung](#).

3.2.2.7 Szene

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
15, 25 - 19, 29	Eingang x	Szene	1 byte - 18.001 DPT_SceneControl	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Szene**.
Dieses Objekt ermöglicht das Senden der Szenennummer vom Eingangskontakt an den Bus KNX.
Es ermöglicht ebenfalls das Speichern einer Szene.

Nachstehend finden Sie Details zum Format des Objekts.

7	6	5	4	3	2	1	0
Einlernen		Nicht verwendet		Szenennummer			

Bit 7: 0: Die Szene wird aufgerufen / 1: Die Szene wird gespeichert.
Bit 6: Nicht verwendet.
Bit 5 bis Bit 0: Szenennummern von 0 (Szene 1) bis 63 (Szene 64).

Weiterführende Informationen, siehe: [Szene](#).

3.2.2.8 Alarm

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Alarm 1	1 bit - 1.005 DPT_Alarm	K, L, Ü
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Alarm 2	1 bit - 1.005 DPT_Alarm	K, L, Ü
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Alarm 3	1 bit - 1.005 DPT_Alarm	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Alarm**.

Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Alarm vom Eingangskontakt an den Bus KNX.

- Um einen Befehl Alarm inaktiv zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 0 ausgegeben.
- Um einen Befehl Alarm aktiv zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben.

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Weiterführende Informationen, siehe: [Alarm](#).

3.2.2.9 Automatik

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Automatik deaktivieren	1 bit - 1.003 DPT_Enable	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Automatik deaktivieren**.

Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Deaktivierung der Automatik vom Eingangskontakt an den Bus KNX.

- Um einen Befehl Automatik inaktiv zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 0 ausgegeben.
- Um einen Befehl Automatik aktiv zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben.

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Weiterführende Informationen, siehe: [Automatik deaktivieren](#).

3.2.2.10 Lastabwurf

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Lastabwurf	1 bit - 1.002 DPT_Bool	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Lastabwurf**.

Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Befehls Lastabwurf vom Eingangskontakt an den Bus KNX.

- Um einen Befehl Lastabwurf (Zwangssteuerung des Ausgangs bei AUS) zu senden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben.

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Weiterführende Informationen, siehe: [Lastabwurf](#).

3.2.2.11 Fensterkontakt

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Fensterkontakt Zustand	1 bit - 1.019 DPT_window/door	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Fensterkontakt**.

Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Zustands des Fensterkontakts vom Eingangskontakt an den Bus KNX.

- Um einen geschlossenen Fensterkontakt zu melden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 1 ausgegeben.
- Um einen geöffneten Fensterkontakt zu melden, wird ein Telegramm mit einem logischen Wert 0 ausgegeben.

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Weiterführende Informationen, siehe: [Fensterkontakt](#).

3.2.2.12 Tarif

Nr	Name	Funktion des Objekts	Datentyp	Flags
11, 21 - 15, 25	Eingang x	Tarif	1 bit - 5.006 DPT_Tariff	K, L, Ü

Dieses Objekt wird aktiviert, wenn der Parameter **Kanalfunktion** folgenden Wert hat **Tarif**.

Dieses Objekt ermöglicht das Senden des Status des Tarifs vom Eingangskontakt an den Bus KNX.

- Zum Senden der Hochtarif-Information wird ein Telegramm mit einem Wert 2 gesendet.
- Zum Senden der Niedertarif-Information wird ein Telegramm mit einem Wert 1 gesendet.

Dieses Objekt wird bei Statusänderung gesendet.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Weiterführende Informationen, siehe: [Tarif](#).

3.3 Konfiguration mit Medienkoppler

■ Konfigurationsprinzip


Der Medienkoppler 8505 01 00 ermöglicht die Konfiguration der Funkprodukte einer KNX Funkanlage oder einer gemischten KNX Anlage, die Funk- und TP-Bus-Produkte beinhaltet, per ETS. Bei normalem Betrieb funktionieren die Funksender in unidirektionalem Modus. Die Konfiguration erfolgt im bidirektionalen Modus.

■ Einsatzempfehlungen


1. Der Medienkoppler darf nach der Konfiguration nicht entfernt werden. Er überträgt die Befehle zwischen den Funk-Produkten und den TP-Produkten im Automatikmodus.
2. Der Medienkoppler muss sich am Eingang der Linie befinden: physikalische Adresse von Typ x.y.0.
3. Der Medienkoppler muss einer anderen Linie zugeordnet sein, als die USB-/serielle/IP-Schnittstelle.
4. Die Funk- und die TP-Linien müssen getrennt sein:
 - Die Funkleitung darf keine TP-Produkte beinhalten: Die Anzeige der Linie im ETS und im Plug-in würde nicht übereinstimmen.
 - Die TP-Linien dürfen keine Funk-Produkte enthalten: Die Konfigurierung dieser Funk-Produkte wäre in diesem Fall unmöglich.
5. Für die Programmierung der physikalischen Adressen und das Herunterladen der Produkte ausschliesslich das Plug-in verwenden.
6. Die Funktion Produkt kopieren darf in ETS für die Funkprodukte nicht verwendet werden. Sie führt zu Konflikten in den Projekten, die Störungen des Plug-in verursachen.
7. Die Kopie eines Projekts, das bereits einen konfigurierten Medienkoppler enthält, verursacht Störungen des Plug-in.
8. Die Verwendung der "Standard"-Taste im Parametrierungs-Fenster ETS ist zu vermeiden. Dies führt zu:
 - Verlust der Parametrierung eines bereits konfigurierten Produkts.
 - Synchronisierungs Probleme der Daten des Plug-ins und der konfigurierten Funk-Produkte.
9. Während der physikalischen Adressierung des Downloads der Applikation oder bei Rücksetzung auf die Werkseinstellung von unidirektionalen Funkprodukten kann es erforderlich sein, die Funktion mehrfach aufzurufen.
10. Eine Linieänderung eines bereits konfigurierten Medienkoppler, verursacht Störungen des Plug-in.
11. ETS Software Funktion Entladen/Applikation Entladen nicht verwenden.


■ Installationsverfahren

- Erstellen Sie in Ihrem ETS Projekt eine Linie, die den Funkprodukten vorbehalten ist,
- Fügen Sie zuerst den Medienkoppler und anschliessend die anderen Funkprodukte in diese Linie ein.
- Führen Sie, die Einstellung der Parameter sowie die Gruppenadressierung aller Funkprodukte mit Ausnahme des Medienkoppler durch.
- Laden Sie die physikalische Adresse von Medienkoppler herunter, die vom Typ 1.1.0 sein muss (sie endet immer mit einer Null).
- Das Plug-in von Medienkoppler installieren: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die ETS Baumstruktur und wählen Sie Parameter bearbeiten. Für die Installation des Plug-in müssen Sie in Windows über Administratorrechte verfügen.

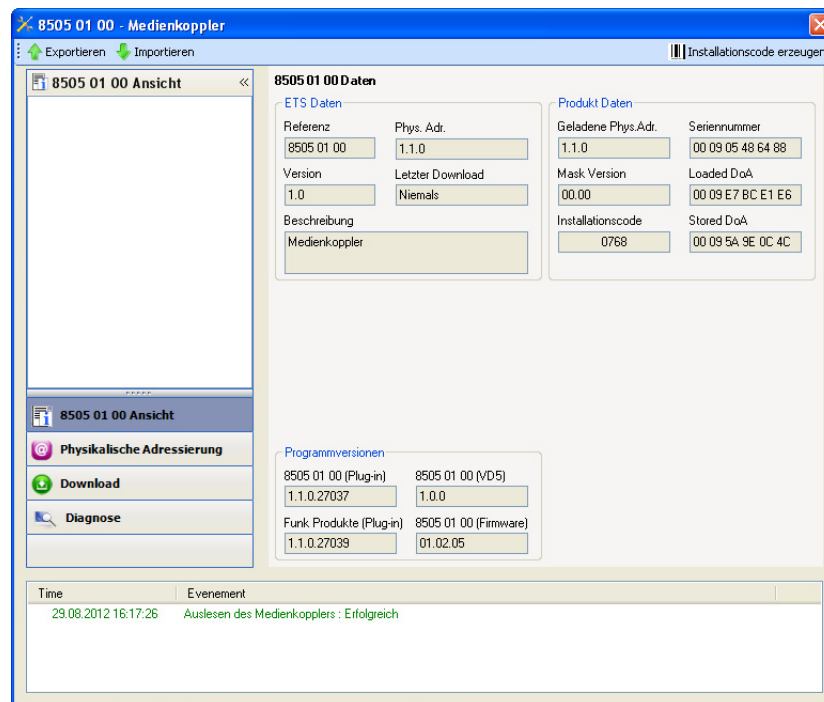

■ Physikalische Adressierung der Funksender


- Klicken Sie auf die Schaltfläche **physikalische Adressierung**, um das Fenster der physikalischen Adressierung des Plug-ins aufzurufen.
- Wählen Sie das Produkt, für das die Adressierung eingerichtet werden soll, und klicken Sie auf das Feld **Phys. Adr. programmieren** in der Menüzeile im linken oberen Bereich des Bildschirms.
- "Klicken Sie auf **Produkt suchen**; wenn das Produkt bei der Suche nicht gefunden wird, dann führen Sie ein **Reset, Produkt nicht in Anlage** durch".
- Wählen Sie das Produkt für das die Adressierung vorgenommen werden soll und klicken Sie auf **Adresse vergeben**. Es erfolgt die physikalische Adressierung des Produkts. Das Produkt gehört nun zur Anlage.
- Nach dem Laden der physikalische Adresse erscheint das Symbol  vor dem Produkt.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den anderen Funksendern.

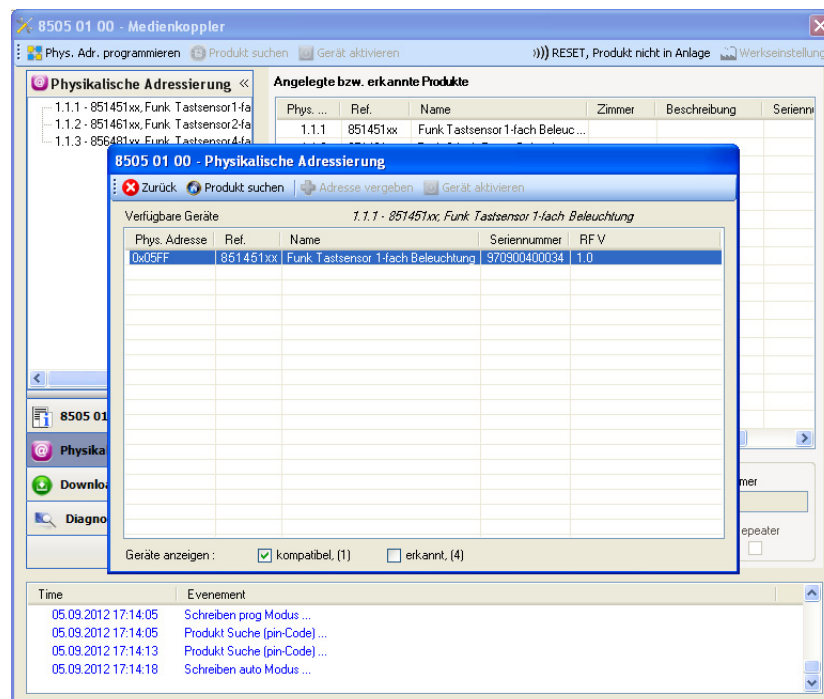

■ Download des Programms und der Parameter

Dieser Vorgang wird mithilfe des Plug-ins ausgeführt. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, um auf die Anzeige von **Download** zuzugreifen.

- Ab Medienkoppler
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die ETS Baumstruktur und wählen Sie **Parameter bearbeiten**.
 - Klicken Sie auf **Download** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Ausgehend von dem herunterzuladenden Funkprodukt
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Produkt in der Baumstruktur ETS, danach wählen Sie **Funk Produkt programmieren..** aus... und befolgen anschließend die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

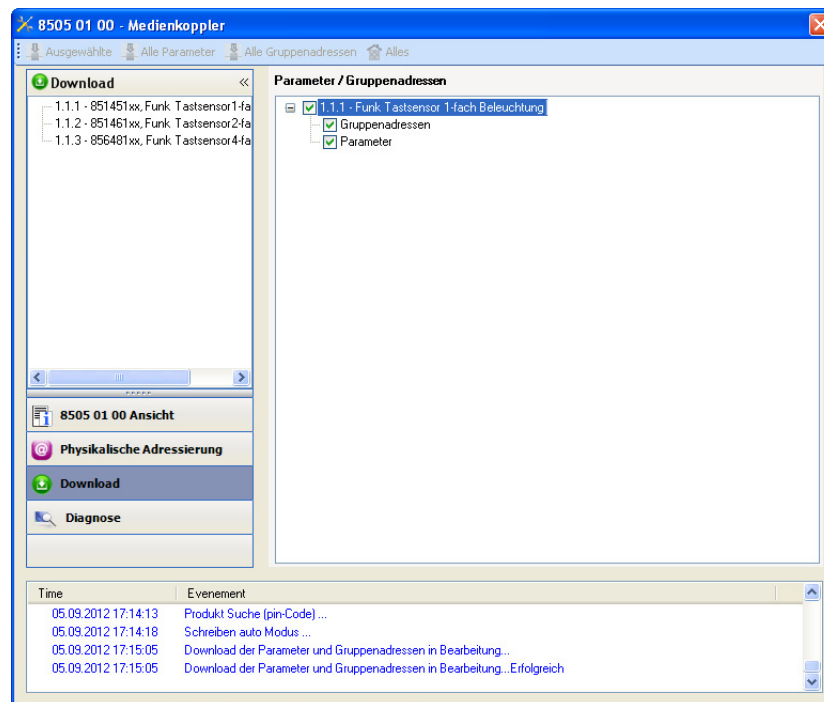

Im rechten Fenster können für jedes Produkt die zu ladenden Parameter und/oder Verbindungen ausgewählt werden.

Abschließen des Ladevorgangs durch Auswahl des Lade-Typs in der oberen Leiste.

- **Ausgewählte**, um die ausgewählten Parameter und Verbindungen zu laden.
- **Alle Parameter**, um alle Parameter aller angezeigten Produkte zu laden.
- **Alle Gruppenadressen**, um alle Verbindungen aller angezeigten Produkte zu laden.
- **Alles**, um alle Parameter und alle Verbindungen aller angezeigten Produkte zu laden.


Gehen Sie für den Test der KNX Funkfunktionen und -kommunikation zurück in den normalen Betriebsmodus und warten Sie 15 s vor Betätigung der Befehlstaste eines Senders.

Achtung: Das Plug-in des Medienkoppler muss vor dem Funktionstest geschlossen werden.

Anm.: Beziehen Sie sich für alle weiteren Informationen auf die Beschreibung der Anwendungssoftware des 8505 01 00.

■ Funktion Verstärker

Sie steigert den Funkbereich des Systems durch das Wiedersenden der vom Produkt empfangenen Nachrichten.

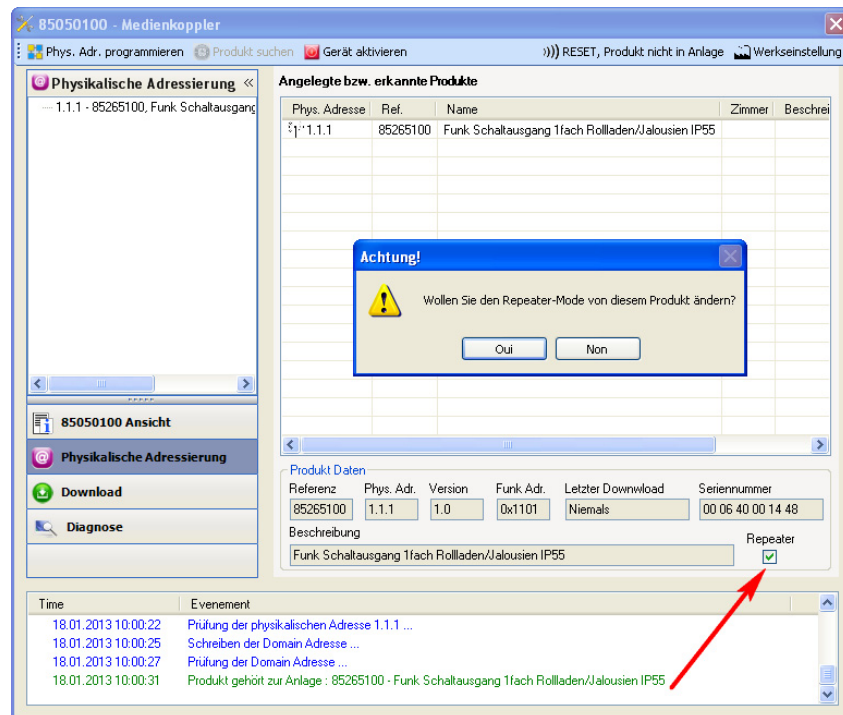

Für die Aktivierung der Funktion Verstärker, das Kästchen verstärker auf dem Bildschirm der physikalischen Adressierung des betroffenen Produkts ankreuzen.

Hinweis: Die Repeater-Funktion ist nur mit den Produkten 8587 51 21 und 8587 51 22 verfügbar.

4. Programmierung durch Easy Tool

Die Funktionsweise der verschiedenen Geräte unterscheidet sich nur in der Anzahl der Ausgänge. Aus diesem Grund wird immer nur ein Gerät oder ein Ausgang beschrieben.

4.1 Einführung in das Gerät

■ 8587 51 21: 1 Ausgang 3A 230V + 2 Einbau-Eingänge KNX Funk

Übersicht Gerät:

Übersicht der Kanäle:

2 Eingänge	
	85875121 - 1 - 1 Haus
	85875121 - 1 - 2 Haus

1 Ausgang	
	85875121 - 1 - 1 Haus - Beleuchtung

Das Symbol bedeutet, dass Eingang und Ausgang standardmäßig verbunden sind. Nach jeder Werksrücksendung des Produkts wird diese Verbindung mit der standardmäßigen Funktion automatisch wieder hergestellt.

■ Produktparameter


















Dieses Parametrierungsfenster ermöglicht die allgemeine Einstellung des Geräts.

■ Kanalparameter

Dieses Parameterfenster ermöglicht die Einstellung der Geräteausgänge. Diese Parameter sind für jeden Ausgang einzeln verfügbar.

- Schalten




■ Verfügbare Funktionen: Ausgang schalten

	Ein		Automatik ON
	Aus		Automatik OFF
	Schalten		Schalten Automatik
	Um (Toggeln)		Lastabwurf (2)
	Zeitschalter		Szene
	Zwangssteuerung Ein		Schalter Szene
	Zwangssteuerung Aus		Automatik deaktivieren
	Taste Zwangssteuerung Ein (1)		Taste Automatik deaktivieren (1)
	Taste Zwangssteuerung Aus (1)		















(1) Diese Funktion ist nur für Taster-Eingangsgeräte mit LEDs für die Statusanzeige verfügbar.











(2) Die Funktion Lastabwurf ist nur mit den Produkten 8587 51 21 und 8587 51 22 verfügbar.































Hinweis: Die Dimm-Funktionen können auch mit den An/Aus-Ausgängen verbunden sein. In diesem Fall wird nur die An/Aus-Funktion verwendet. Dieser Vorgang ermöglicht, einen Eingang sowohl mit einem An/Aus-Ausgang als auch mit einem Dimm-Ausgang zu verbinden.

















	Dimmen heller/ON
	Dimmen dunkler/OFF
	Dimmen heller/dunkler





■ Verfügbare Funktionen: Eingang

Beleuchtung			
	Ein		Automatik ON
	Aus		Automatik OFF
	Schalten		Schalten Automatik
	Um (Toggeln)		Lastabwurf
	Zeitschalter		Automatik deaktivieren
	Zwangssteuerung Ein		Szene
	Zwangssteuerung Aus		Schalter Szene

Dimmen			
	Dimmen heller/ON		Taste Automatik Dimmen
	Dimmen dunkler/OFF		Schalter Automatik Dimmen
	Dimmen heller/dunkler		Szene
	Dimmen		Schalter Szene
	Dimmen Schalter		Automatik deaktivieren

Rollladen/Jalousie			
	Jalousie AUF		Zwangssteuerung Auf
	Jalousie AB		Zwangssteuerung Ab
	Rollladen AUF		Windalarm
	Rollladen AB		Regenalarm
	Auf/ab Toggeln		Automatik Rollladenposition
	Auf/Ab		Automatik Lamellenposition
	Ab/Auf		Automatik Rollladenposition und Lamellen
	Schalter AUF		Automatik Rollladenposition Schalter
	Schalter AB		Automatik Lamellenposition Schalter
	Auf/Stopp		Automatik Rollladenposition und Lamelle Schalter
	Ab/Stopp		Szene
	Rollladenposition		Schalter Szene
	Lamellenwinkel		Automatik deaktivieren
	Position Rollladen und Lamellen		
	Position Rollladen Schalter		
	Lamellenwinkel Schalter		
	Position Rollladen und Lamellen Schalter		

Heizung/Kühlung			
	Komfort Betrieb		Automatik Komfort-Betrieb
	Sparbetrieb		Automatik Sparbetrieb
	Standby-Betrieb		Automatik Standby-Betrieb
	Schutzbetrieb		Automatik Schutzbetrieb
	Schalterbetrieb		Automatik Schalterbetrieb
	Heizung/Kühlung		Automatik deaktivieren
	Zwangssteuerung Komfort		Szene
	Zwangssteuerung Schutz		Schalter Szene

Zählung			
	Tarif		Szene
	Automatik deaktivieren		Schalter Szene

4.2 Funktion Verstärker

Sie steigert den Funkbereich des Systems durch das Wiedersenden der vom Produkt empfangenen Nachrichten.



Zur Aktivierung der Repeater-Funktion das Kästchen Repeater in den Parametern des betreffenden Produkts ankreuzen.


Hinweis: Die Repeater-Funktion ist nur mit den Produkten 8587 51 21 und 8587 51 22 verfügbar.

4.3 Funktionen des Geräts am Ausgang

4.3.1 Schalten

Mit der Funktion Schalten kann ein Ausgang ein- bzw. ausgeschaltet werden. Der Befehl kann von Schaltern, Tastern oder anderen Steuereingängen kommen.


- **Ein:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage anzuschalten.

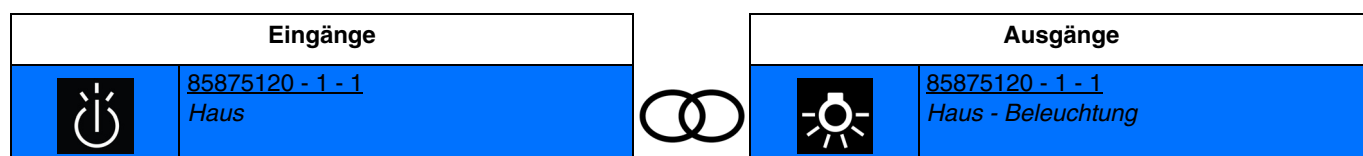

Schließen des Eingangskontakts: einschalten des lichts.

Öffnen des Eingangskontakts: keine aktion.


- **Aus:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage auszuschalten.

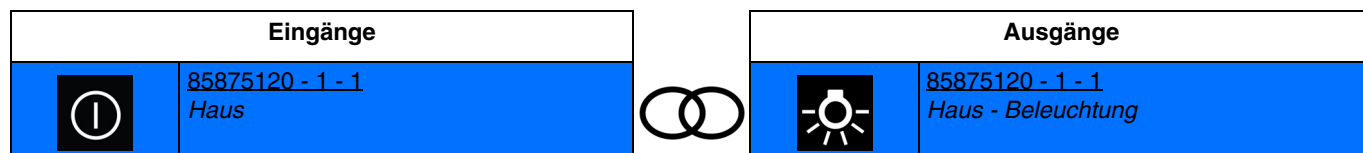

Schließen des Eingangskontakts: ausschalten des lichts.

Öffnen des Eingangskontakts: keine aktion.


- **Schalten:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage an- oder auszuschalten (Schalter).

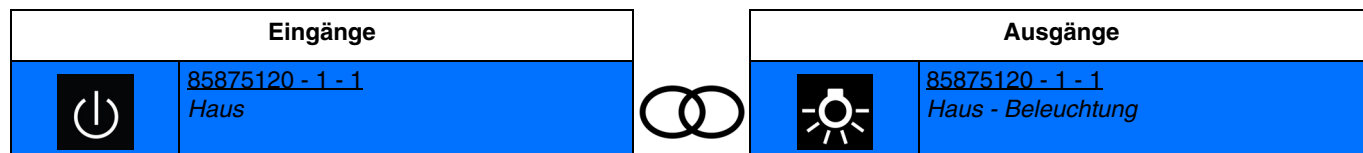

Schließen des Eingangskontakts: einschalten des lichts.




Öffnen des Eingangskontakts: ausschalten des lichts.

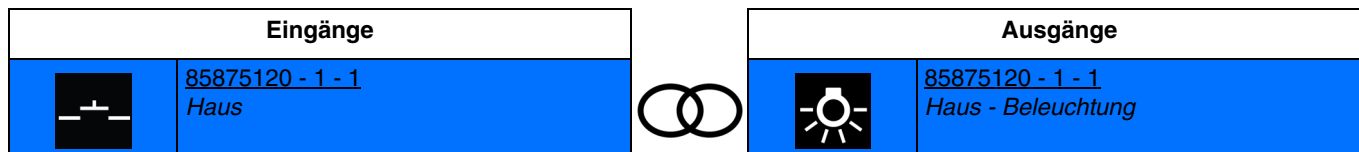- **Um (Toggeln):** Ermöglicht, den Status der Beleuchtungsanlage zu invertieren.



Schließen des Eingangskontakts: umschalten zwischen beleuchtung und ausschalten des lights.
 Mehrstufige Schließvorgänge invertieren jedes Mal den Status des Ausgangskontakts.

Hinweis: Die Dimm-Funktionen können auch mit den An/Aus-Ausgängen verbunden sein. In diesem Fall wird nur die An/Aus-Funktion verwendet. Dieser Vorgang ermöglicht, einen Eingang sowohl mit einem An/Aus-Ausgang als auch mit einem Dimm-Ausgang zu verbinden.

	Dimmen heller/ON
	Dimmen dunkler/OFF
	Dimmen heller/dunkler

4.3.2 Zeitschalter

Mit der Zeitschalter-Funktion kann ein Beleuchtungskreis für eine einstellbare Dauer eingeschaltet werden. Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzögerungszeit unterbrochen werden. Eine einstellbare Ausschaltvorwarnung kündigt das Ende der Verzögerungszeit durch eine 1 s dauernde Invertierung des Ausgangszustands an.

Zeitschaltdauer:

3 min

▼

Ausschaltvorwarnung:

30 s


▼

Parameter	Beschreibung	Wert
Zeitschaltdauer	Dieser Parameter bestimmt die Zeitschaltdauer.	Inaktiv, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s, 2 min* , 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 12 h, 24 h

Parameter	Beschreibung	Wert
Ausschaltvorwarnung	Dieser Parameter legt die Vorlaufzeit der Ausschaltvorwarnung fest.	Inaktiv, 15 s, 30 s* , 1 min

* Defaultwert

Funktionsprinzip:

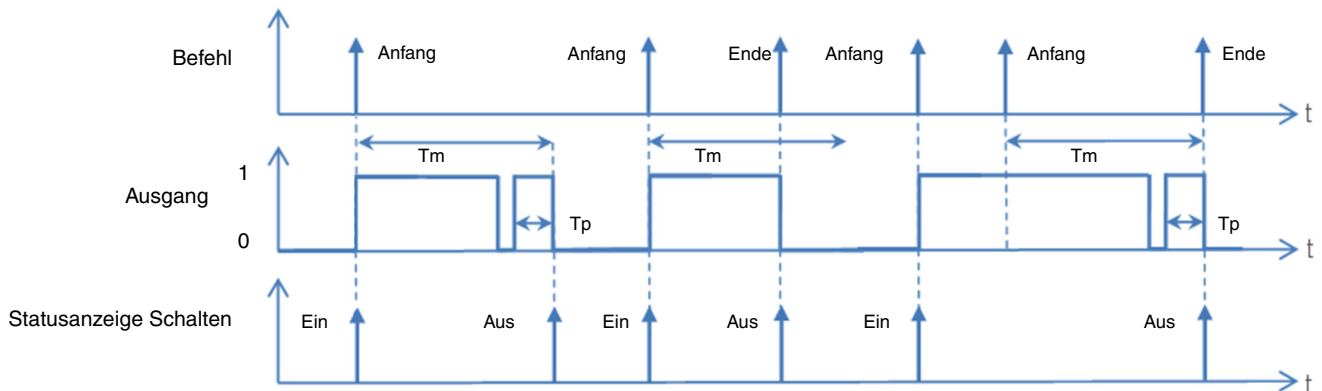


Tm: Zeitschaltdauer

Tp: Dauer der Voranzeige

Hinweis: Ist die Vorlaufzeit der Ausschaltvorwarnung größer als die Dauer des Zeitschalters, wird die Ausschaltvorwarnung nicht ausgelöst.

■ Verknüpfung:

Mit der Zeitschalter-Funktion kann ein Beleuchtungskreis für eine einstellbare Dauer eingeschaltet werden.

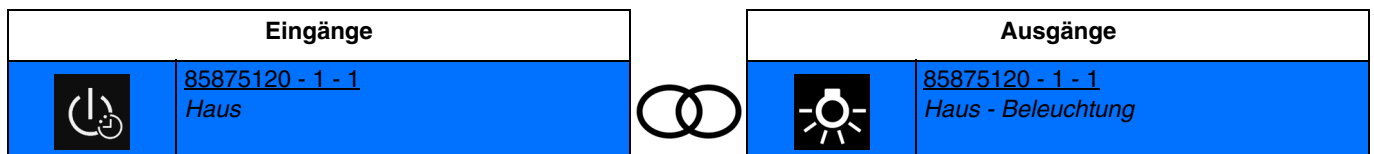


Kurzes Schließen des Eingangskontakts: das Licht wird für eine festgelegte Zeit auf der zuletzt gespeicherten Stufe angeschaltet.

Unterbrechung der Zeitschaltung:

Längeres Schließen des Eingangskontakts: beenden der laufenden Zeitschaltung und ausschalten des Lichts.

Hinweis: Es ist möglich, im Moment der Verknüpfung die Zeitschaltdauer festzulegen.

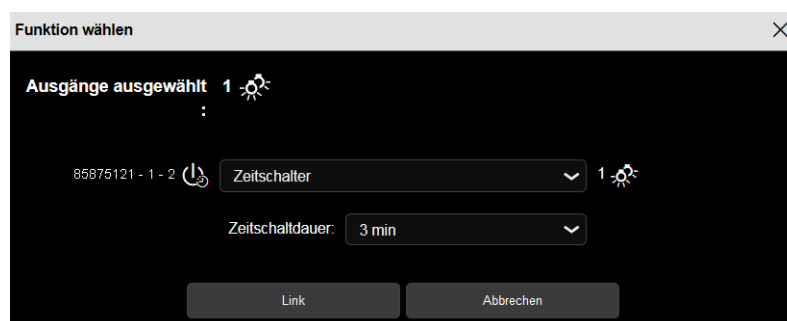


4.3.3 Zwangssteuerung

Mit der Zwangssteuerfunktion kann für einen Ausgang ein definierter Zustand erzwungen werden.

Priorität: **Zwangssteuerung** > Grundfunktionen.


Nach Ende der Zwangssteuerung schaltet der Ausgang wieder in den Zustand, in dem er sich vor der Zwangssteuerung befand (Speicher-Funktion).

Funktionsprinzip:

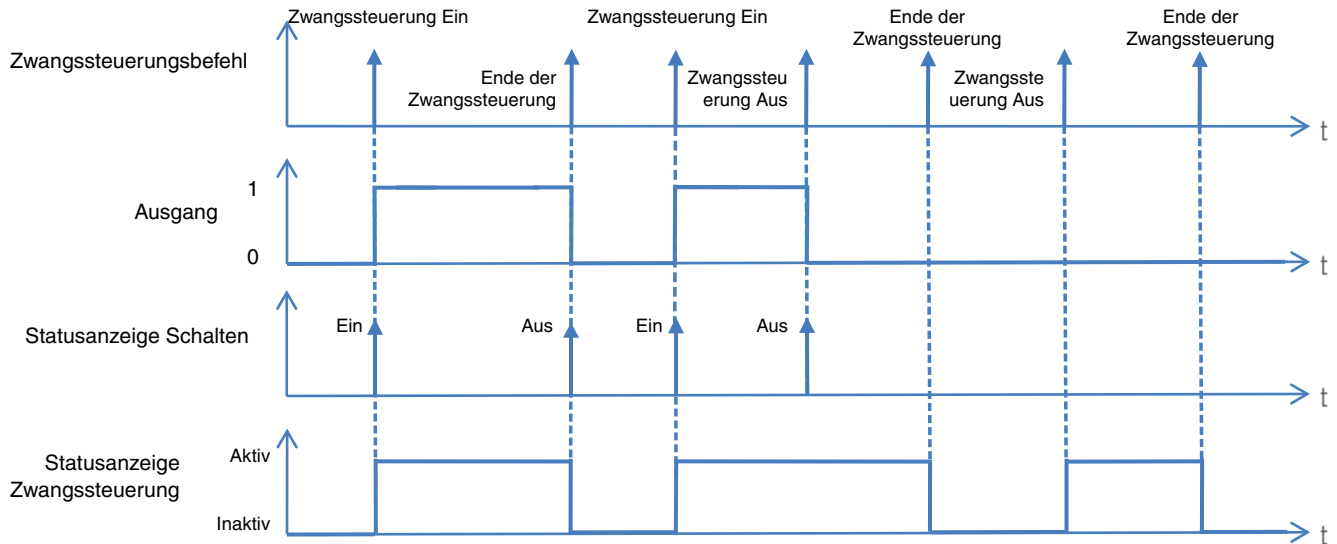


■ Verknüpfungen

- **Zwangssteuerung Ein:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage zwangsweise zu steuern und angeschaltet zu lassen.

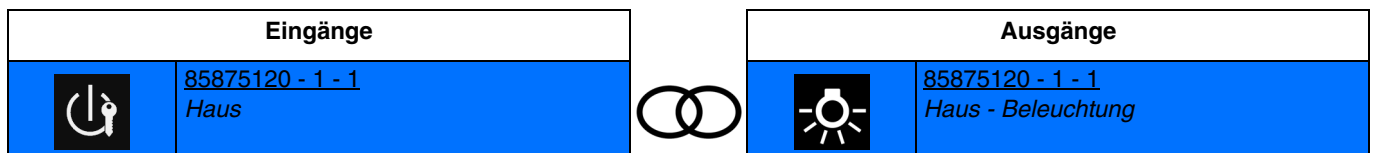

Schließen des Eingangskontakts: einschalten des Lichts.
Öffnen des Eingangskontakts: Ende der Zwangssteuerung.


- **Taste Zwangssteuerung Ein:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage mithilfe eines Tasters zwangsweise zu steuern und angeschaltet zu lassen.

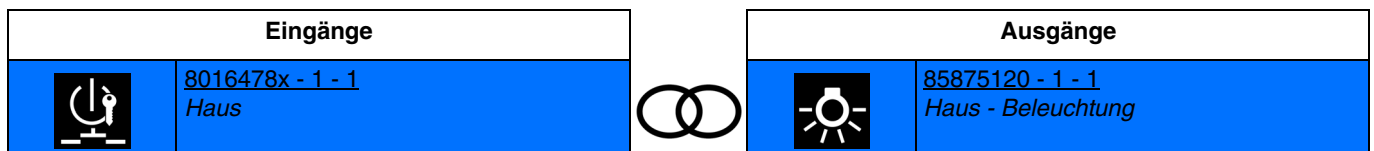

Drücken des Tasters: einschalten des Lichts.
Ein zweites Drücken des Tasters bewirkt das Ende der Zwangssteuerung.


Hinweis: Diese Funktion ist nur für Taster-Eingangsgeräte mit LEDs für die Statusanzeige verfügbar.

- **Zwangssteuerung Aus:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage zwangsweise zu steuern und ausgeschaltet zu lassen.

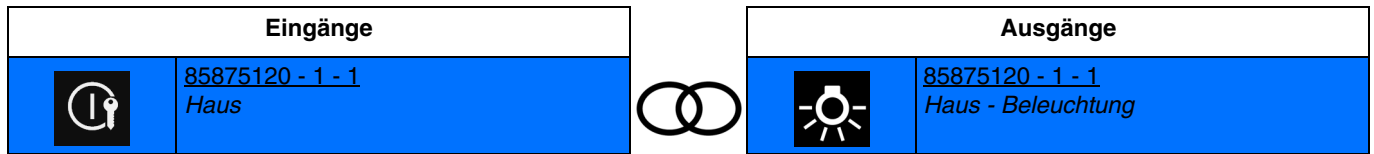

Schließen des Eingangskontakts: ausschalten des lights.
Öffnen des Eingangskontakts: ende der zwangssteuerung.

- **Taste Zwangssteuerung Aus:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage mithilfe eines Tasters zwangsweise zu steuern und ausgeschaltet zu lassen.

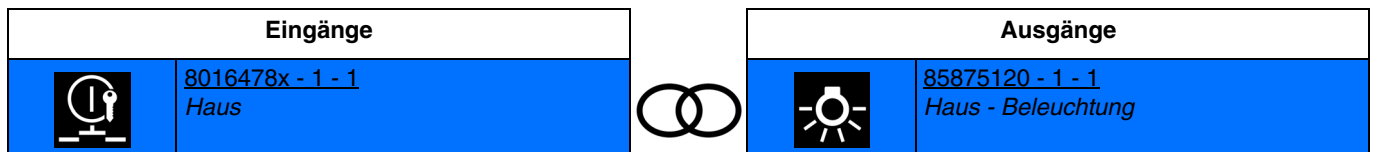

Drücken des Tasters: ausschalten des lights.
Ein zweites Drücken des Tasters bewirkt das Ende der Zwangssteuerung.


Hinweis: Diese Funktion ist nur für Taster-Eingangsgeräte mit LEDs für die Statusanzeige verfügbar.

4.3.4 Automatik

Mit der Automatik-Funktion kann ein Ausgang parallel zur Funktion Schalten angesteuert werden. Beide Funktionen besitzen den gleichen Prioritätsgrad. Der letzte erhaltene Befehl beeinflusst den Zustand des Ausgangs. Zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Automatik wird ein zusätzliches Befehlsobjekt verwendet.


Beispiel: Wir ein Ausgang gleichzeitig durch einen Taster und eine Automatik (Zeitschalter, Dämmerungsschalter, Wetterstation...) angesteuert, kann die Automatik aus Komfortgründen (Ferien, Feste, ...) deaktiviert werden.

Funktionsprinzip:

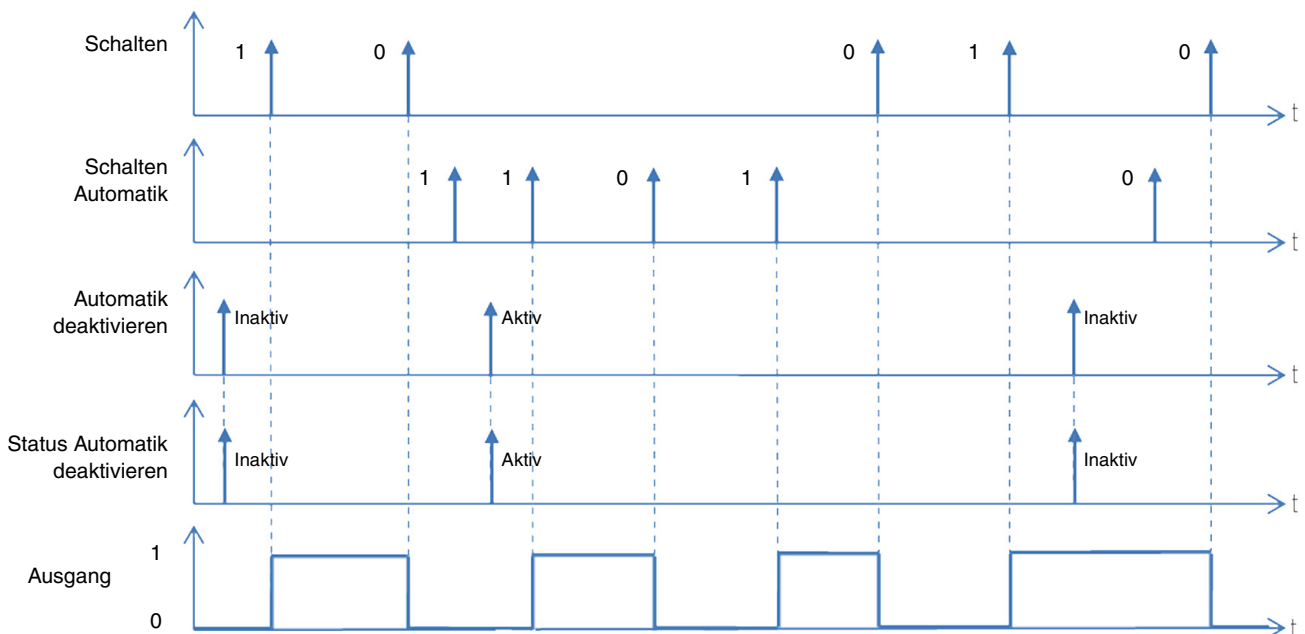


■ Verknüpfungen

- **Automatik ON:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage mithilfe der Automatik anzuschalten.

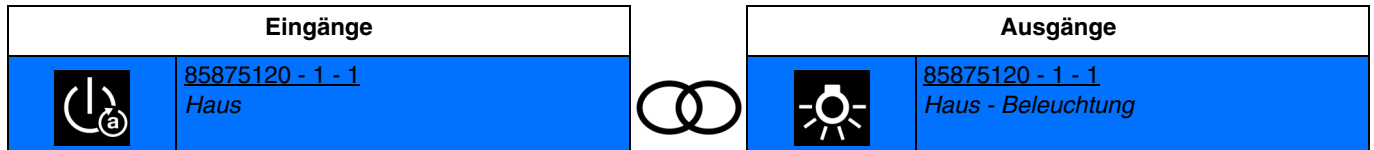


Schließen des Eingangskontakts: einschalten des lights.
Öffnen des Eingangskontakts: keine aktion.

- **Automatik OFF:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage mithilfe der Automatik auszuschalten.

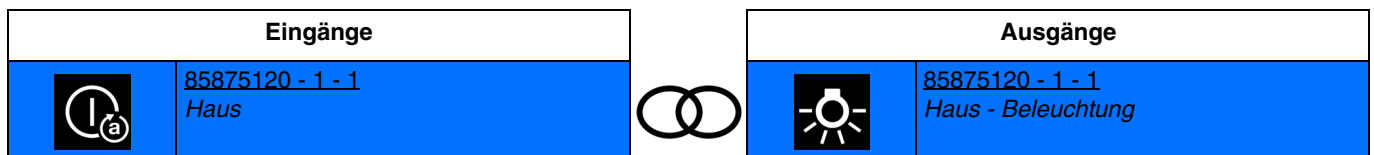


Schließen des Eingangskontakts: ausschalten des lights.
Öffnen des Eingangskontakts: keine aktion.

- **Schalten Automatik:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage mithilfe der Automatik (Schalter) an- oder auszuschalten.

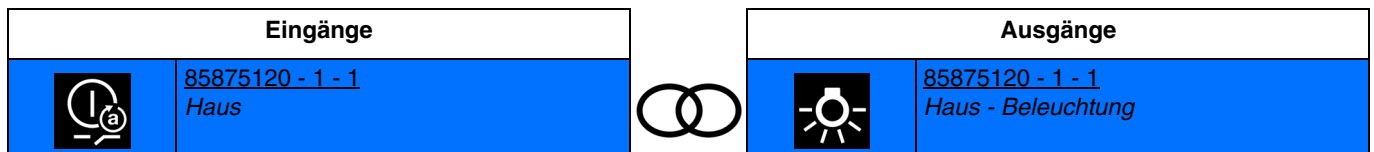


Schließen des Eingangskontakts: das licht wird auf der zuletzt gespeicherten stufe angeschaltet.
Öffnen des Eingangskontakts: ausschalten des lights.

- **Automatik deaktivieren:** Ermöglicht, die Automatik zu deaktivieren.

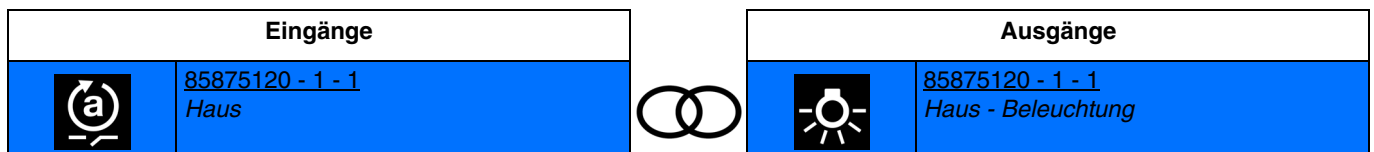

Schließen des Eingangskontakts: automatik deaktiviert.
Öffnen des Eingangskontakts: automatik aktiviert.

- **Taste Automatik deaktivieren:** Ermöglicht, die Automatik über eine Taste zu deaktivieren.

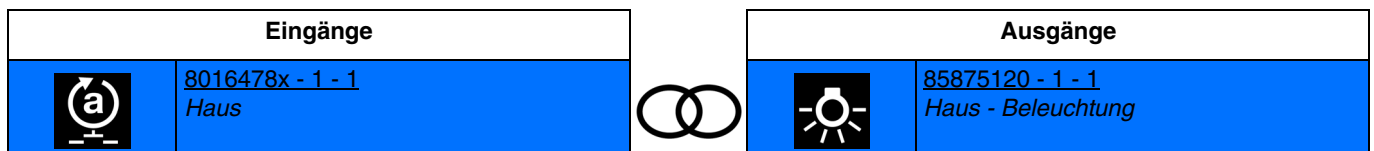

Drücken des Tasters: automatik deaktiviert.
Ein zweites Drücken des Tasters bewirkt die Aktivierung der Automatik.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Taster-Eingangsgeräte mit LEDs für die Statusanzeige verfügbar.

4.3.5 Lastabwurf


Die Funktion Lastabwurf ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf AUS.

Priorität: **Lastabwurf** > Zwangssteuerung > Grundfunktionen.

Dieser Befehl hat die höchste Priorität. Ist dieser Modus aktiv, wird kein anderer Befehl berücksichtigt. Der Zustand des Ausgangs wird gespeichert, aber nicht angewendet. Nach Ende des Lastabwurfs schaltet der Ausgang in den theoretischen Zustand ohne Lastabwurf (Speicherung).


Hinweis: Die Funktion Lastabwurf ist nur mit den Produkten 8587 51 21 und 8587 51 22 verfügbar.

Beispiel: Funktion Lastabwurf

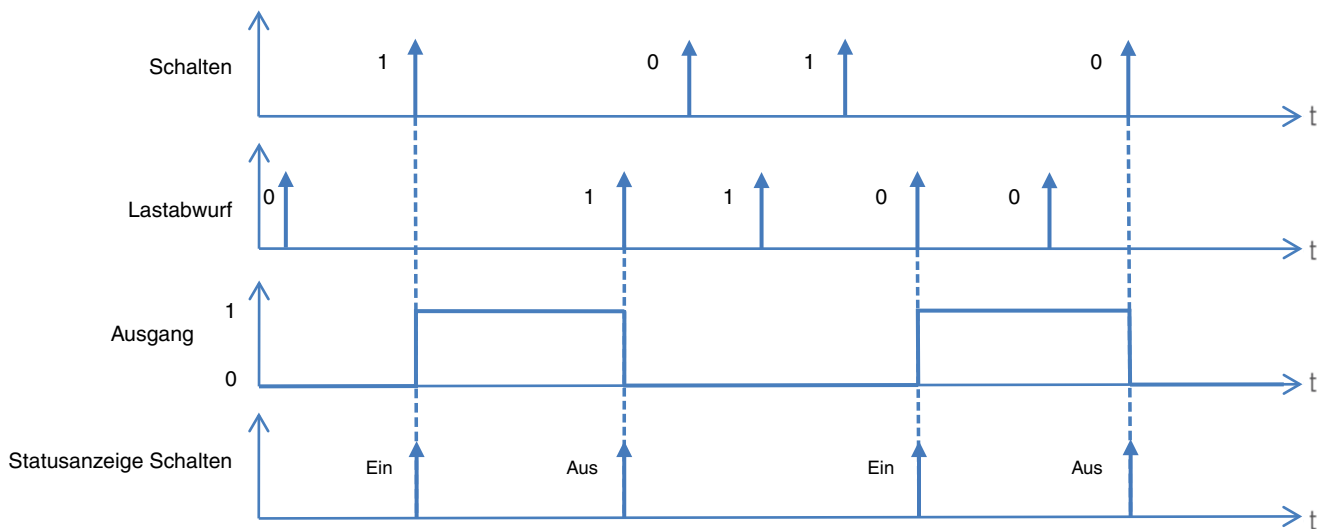

■ Verknüpfungen

- **Lastabwurf:** Ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf OFF.

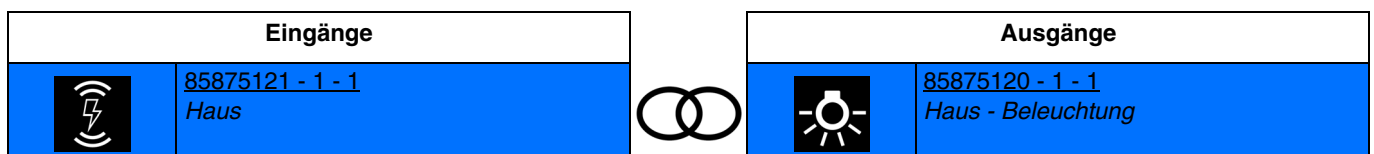


Schließen des Eingangskontakts: zwangssteuerung des ausgangs auf off.

Öffnen des Eingangskontakts: rückkehr zum ausgangszustand vor dem lastabwurf (speichern).

4.3.6 Szene

Mit der Funktion Szene können Gruppen von Ausgängen in einen einstellbaren vordefinierten Zustand versetzt werden. Jeder Ausgang kann in 8 verschiedene Szenen integriert werden.

Funktionsprinzip:

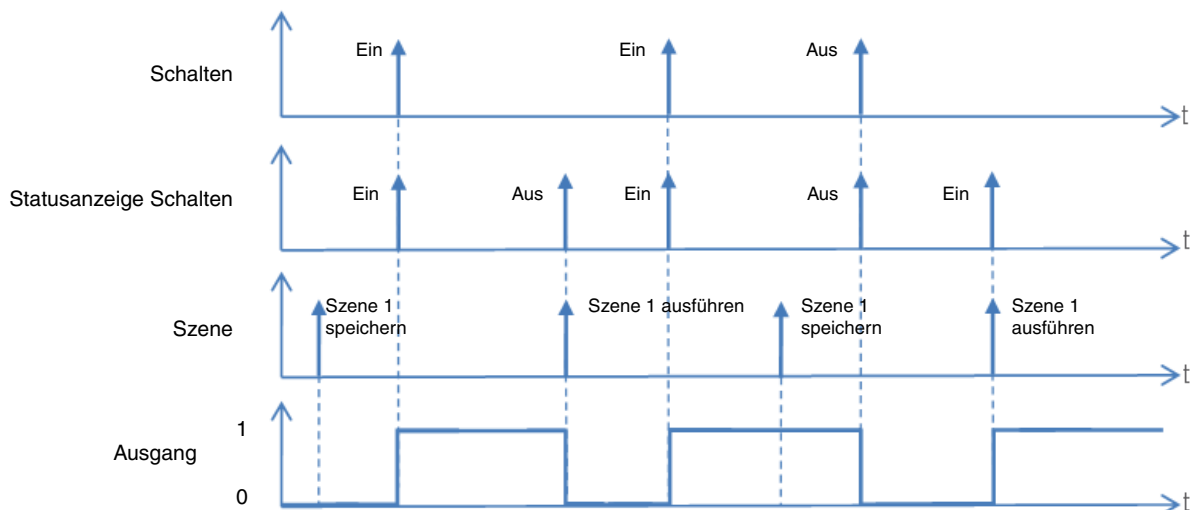

Einlernen und Speichern von Szenen


Dieser Vorgang ermöglicht die Änderung und Speicherung einer Szene. Zum Beispiel durch die lokale Betätigung der Taster im Raum oder durch das Senden von Werten aus einer Visualisierung.

Zum aufrufen und Speichern von Szenen müssen folgende Werte gesendet werden:

Szenennummer	Szene aufrufen (Objektwert: 1 byte)	Szene Speichern (Objektwert: 1 byte)
1-64	= Szenennummer -1	= Szenennummer +128
Beispiele		
1	0	128
2	1	129
3	2	130
...	...	
64	63	191

Hier die Szenenspeicherung am Beispiel von lokalen Tastern.

- Szene durch kurzes Betätigen des Senders, der die Szene startet, aktivieren.
- Die Ausgänge (Licht, Rollläden, ...) mit Hilfe der üblichen lokalen Bediengeräte (Taster, Fernbedienung, ...) in den gewünschten Zustand versetzen.
- Den Zustand der Ausgänge durch die mehr als 5 s lange Betätigung am Sender, der die Szene startet, speichern. Die Speicherung kann durch die kurzfristige Aktivierung der Ausgänge angezeigt werden.

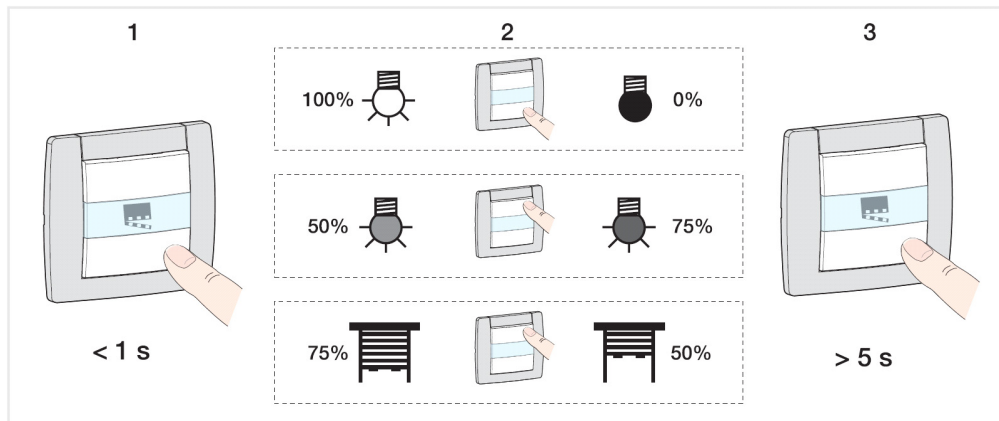


Einlernen und Speichern auf dem Gerät

Mit diesem Verfahren lässt sich eine Szene durch lokales Betätigen der Tasten auf der Vorderseite der Geräte umstellen.

- Szene durch kurzes Betätigen der Umgebungstaste, die die Szene startet, aktivieren,
- Das Gerät in den manuellen Modus und die Ausgänge durch Betätigen der den Ausgängen zugeordneten Tasten in den gewünschten Zustand versetzen,
- In den Automatik-Modus zurückkehren,
- Szene durch langes Drücken von mehr als 5 s auf die Taste, die die Szene startet, speichern,
- Die Speicherung wird durch das Invertieren des Zustands der betroffenen Ausgänge während 3 s angezeigt.

■ Verknüpfungen


- **Szene:** Die Szene wird durch das Drücken eines Tasters aktiviert.

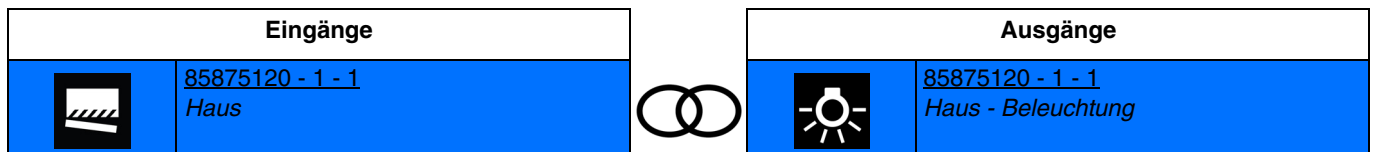


Schließen des Eingangskontakts: aktivierung der scene.

Öffnen des Eingangskontakts: keine action.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss die Szenennummer für das Schließen des Eingangskontakts festgelegt werden.

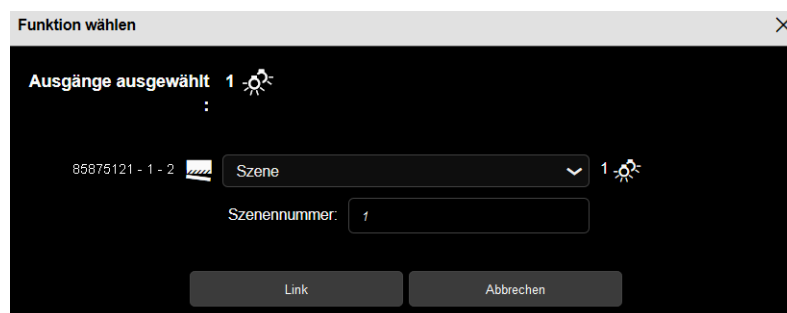


- **Schalter Szene:** Die Szene wird je nach Öffnung oder Schließung des Eingangskontakts aktiviert.

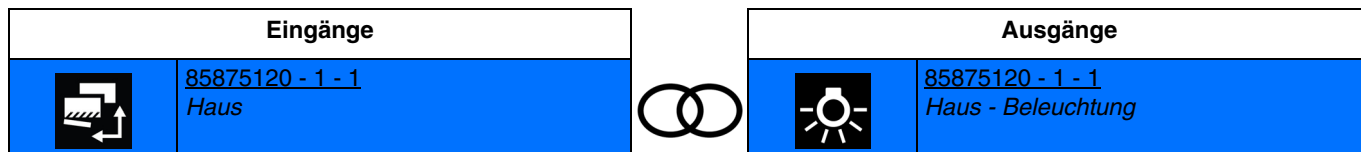

Schließen des Eingangskontakts: aktivierung der scene 1.

Öffnen des Eingangskontakts: aktivierung der scene 2.



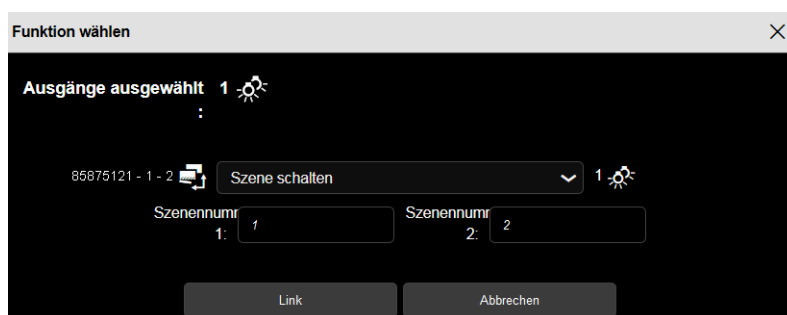











Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss die Szenennummer für das Schließen und Öffnen des Eingangskontakts festgelegt werden.



4.4 Betriebsart der Eingänge


4.4.1 Beleuchtung

Mit der Funktion Schalten kann ein Ausgang ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Verfügbare Funktionen			
	Ein		Automatik ON
	Aus		Automatik OFF
	Schalten		Schalten Automatik
	Um (Toggeln)		Lastabwurf
	Zeitschalter		Szene
	Zwangssteuerung Ein		Schalter Szene
	Zwangssteuerung Aus		Automatik deaktivieren


Hinweis: Für die Funktion **Automatik deaktivieren**, siehe: [Automatik deaktivieren](#).
Für die Funktion **Szene** und **Szenenschalter**, siehe: [Szene](#).

- **Ein:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage anzuschalten.

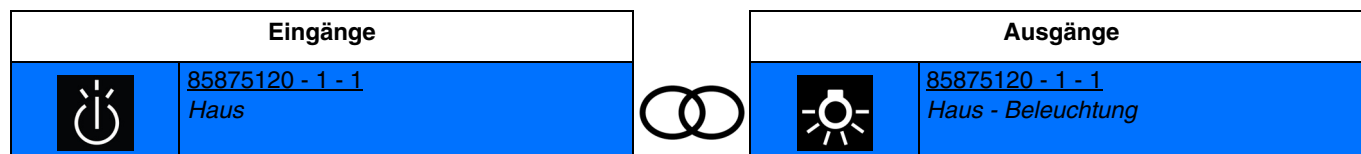


Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken bewirkt das Einschalten des Lichts.
Aufeinanderfolgende Aktivierungen behalten das Licht bei.

- **Aus:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage auszuschalten.

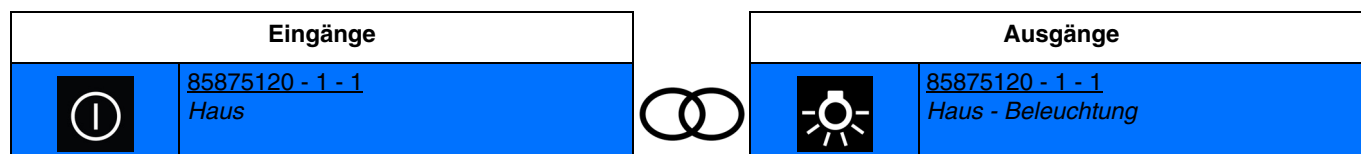

Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das Ausschalten des Lichts.
Aufeinanderfolgende Aktivierungen behalten das Ausschalten bei.



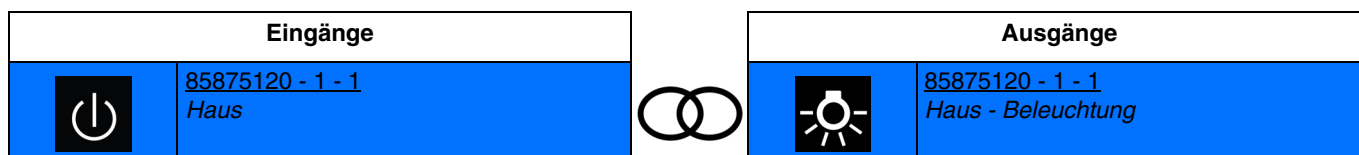



- **Schalten:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage an- oder auszuschalten (Schalter).





Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt das Einschalten des Lichts.
Das Öffnen des Eingangskontakts bewirkt das Ausschalten des Lichts.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Dimmen	Ermöglicht die Steuerung des Ausganges Dimmen für das Einschalten und Ausschalten des Lichts. Dieser Vorgang ermöglicht, einen Eingang sowohl mit einem An/Aus-Ausgang als auch mit einem Dimm-Ausgang zu verbinden.
	Heizung	Ermöglicht die Steuerung des Ausganges für das Einschalten und Ausschalten des Heizungssystems.
	Lüftungsanlage	Ermöglicht die Steuerung des Ausganges für das Einschalten und Ausschalten des Lüftungssystems.
	Hintergrundbeleuchtung	Ermöglicht den Empfang der Zustandsanzeigen eines anderen Geräts für die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung.
	Ausnahme	Ermöglicht die Abweichung von der aktuellen Betriebsart.
	Logikoperation	Ermöglicht den Empfang des Zustands der Eingänge oder Ausgänge eines oder mehrerer Geräte zur Durchführung einer Logikoperation, um eine Information anzuzeigen.


Es ist auch möglich, eine Verknüpfung zwischen 2 Eingängen herzustellen. Nachstehend die Eingänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Befehl Warmwasser	Ermöglicht die Steuerung eines Warmwasserboilers.
	Dimmen heller/dunkler	Ermöglicht die Steuerung des Eingangs Dimmen für das Einschalten und Ausschalten des Lichts (Nur mit TX511 und TXC511).



4.4.1.1 Um (Toggeln)

Mit dieser Funktion kann das Ein- oder Ausschalten eines Beleuchtungskreises oder jede andere Last gesteuert werden. Bei jedem Drücken des Tasters wird der Zustand des Ausgangs umgekehrt.

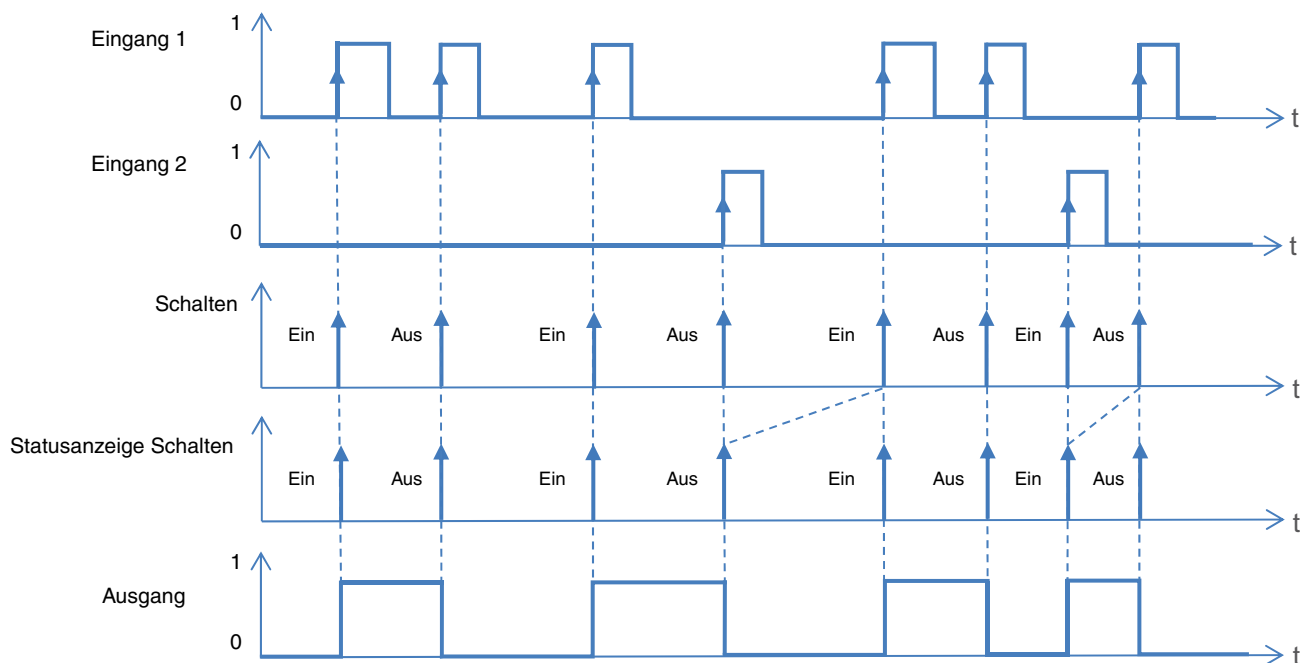Funktionsprinzip:









- **Um (Toggeln):** Ermöglicht, den Status der Beleuchtungsanlage zu invertieren.



Eingänge		Ausgänge	
	85875120 - 1 - 1 Haus		85875120 - 1 - 1 Haus - Beleuchtung

Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken bewirkt das Umschalten zwischen Einschalten und Ausschalten. Aufeinanderfolgende Aktivierungen kehren jedes Mal den Zustand des Ausgangskontakts um.

Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:


	Dimmen	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs Dimmen für das Einschalten und Ausschalten des Lichts. Dieser Vorgang ermöglicht, einen Eingang sowohl mit einem An/Aus-Ausgang als auch mit einem Dimm-Ausgang zu verbinden.
	Heizung	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs für das Einschalten und Ausschalten des Heizungssystems.
	Lüftungsanlage	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs für das Einschalten und Ausschalten des Lüftungssystems.
	Hintergrundbeleuchtung	Ermöglicht den Empfang der Zustandsanzeigen eines anderen Geräts für die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung.
	Ausnahme	Ermöglicht die Abweichung von der aktuellen Betriebsart.
	Logikoperation	Ermöglicht den Empfang des Zustands der Eingänge oder Ausgänge eines oder mehrerer Geräte zur Durchführung einer Logikoperation, um eine Information anzuzeigen.

Es ist auch möglich, eine Verknüpfung zwischen 2 Eingängen herzustellen. Nachstehend die Eingänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:


	Befehl Warmwasser	Ermöglicht die Steuerung eines Warmwasserboilers.
	Dimmen heller/dunkler	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs Dimmen für das Einschalten und Ausschalten des Lichts (Nur mit TX511 und TXC511).

4.4.1.2 Zeitschalter

Mit der Zeitschalterfunktion kann ein Beleuchtungskreis für eine einstellbare Dauer ein- bzw. ausgeschaltet werden. Mit einem kurzen Druck auf den Taster wird der Zeitschalter wieder gestartet. Die Zeitschaltung kann vor Ablauf der Verzögerungszeit durch ein langes Drücken unterbrochen werden.

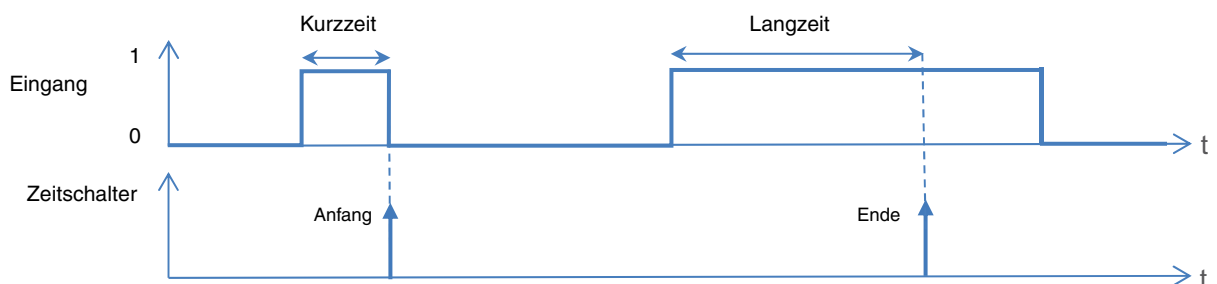

Mit der Zeitschalter-Funktion kann ein Beleuchtungskreis für eine einstellbare Dauer eingeschaltet werden.

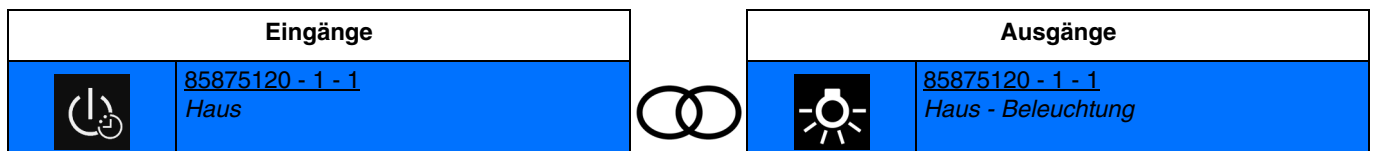


Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken <1 s bewirkt das zeitverzögerte Einschalten des Lichts.

Unterbrechung der Zeitschaltung:



Die Aktivierung des Eingangs durch langes Drücken >1 s bewirkt den Stopp der aktuellen Zeitfunktionen und das Ausschalten (Aus).

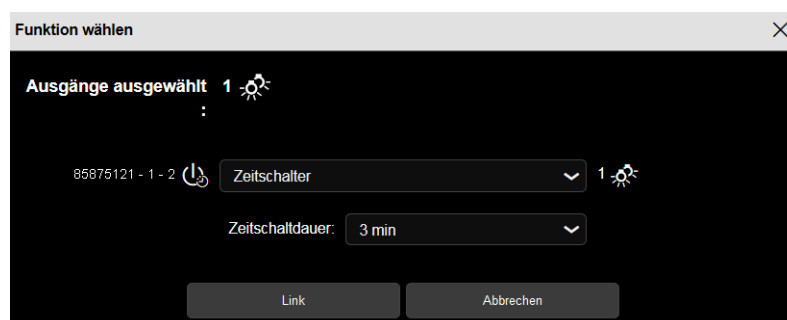Hinweis: Es ist möglich, im Moment der Verknüpfung die Zeitschaltdauer festzulegen. Diese Dauer wird auf Ebene des Ausgangseräts festgelegt.



*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Dimmen	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs Dimmen für das Einschalten des Lichts auf der zuletzt gespeicherten Stufe für eine parametrierbare Dauer.
	Lüftungsanlage	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs für das Einschalten des Lüftungssystems für eine parametrierbare Dauer.


4.4.1.3 Zwangssteuerung

Mit der Zwangssteuerfunktion kann für einen Ausgang ein definierter Zustand erzwungen werden.

Mit dieser Funktion können die Befehle Zwangssteuerung oder Aufhebung der Zwangssteuerung gesendet werden.

Kein anderer Befehl wird berücksichtigt, wenn die Zwangssteuerung aktiv ist. Nur die Steuerungen Zwangssteuerungsende oder Alarmende werden berücksichtigt.


- **Zwangssteuerung Ein:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage zwangsweise zu steuern und angeschaltet zu lassen.

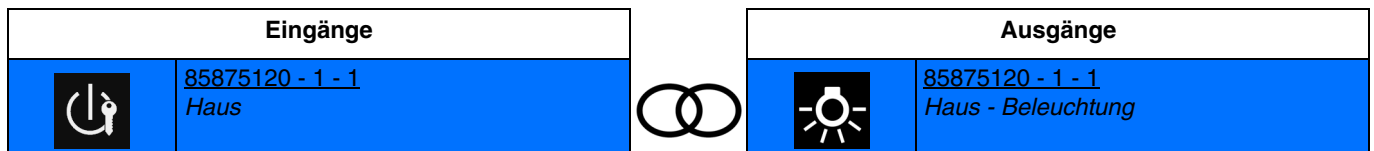

Die Aktivierung des Eingangs bewirkt die Zwangssteuerung des Ausgangs bei EIN.

Aufeinanderfolgende Aktivierungen ermöglichen das Umschalten zwischen Zwangssteuerung EIN und Aufhebung der Zwangssteuerung.


- **Zwangssteuerung Aus:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage zwangsweise zu steuern und ausgeschaltet zu lassen.

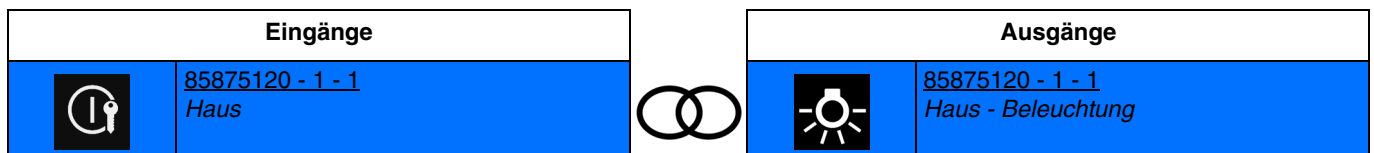


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt die Zwangssteuerung des Ausgangs bei AUS.

Aufeinanderfolgende Aktivierungen ermöglichen das Umschalten zwischen Zwangssteuerung AUS und Aufhebung der Zwangssteuerung.

Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Dimmen	Ermöglicht es, den Beleuchtungskreis zu zwingen und ein- bzw. ausgeschaltet zu halten.
-------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------


Es ist auch möglich, eine Verknüpfung zwischen 2 Eingängen herzustellen. Nachstehend die Eingänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Dimmen heller/dunkler	Ermöglicht die Steuerung des Eingangs Dimmen für das Einschalten und Ausschalten des Lichts (Nur mit TX511 und TXC511).
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.1.4 Automatik EIN/AUS


Mit der Funktion Automatik kann ein Ausgang parallel zum Standardbefehl gesteuert werden. Zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Automatik wird ein zusätzliches Befehlsobjekt (Automatik deaktivieren) verwendet.

- **Automatik ON:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage mithilfe der Automatik anzuschalten.

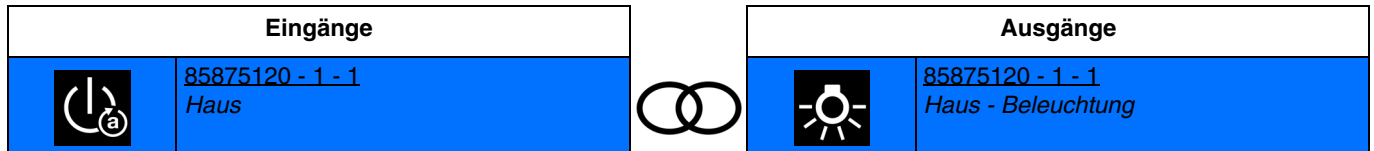


Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken bewirkt das Einschalten des Lichts.
Aufeinanderfolgende Aktivierungen behalten das Licht bei.

- **Automatik OFF:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage mithilfe der Automatik auszuschalten.

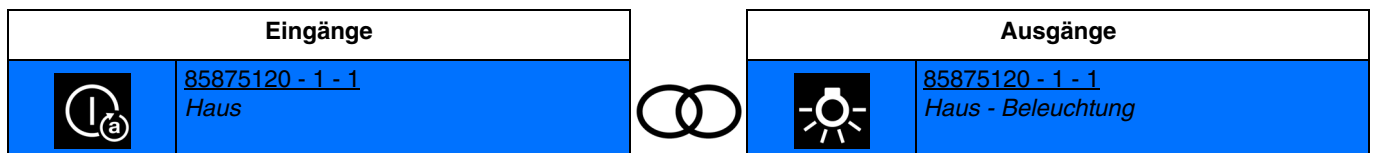


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das Ausschalten des Lichts.
Aufeinanderfolgende Aktivierungen behalten das Ausschalten bei.

- **Schalten Automatik:** Ermöglicht, die Beleuchtungsanlage mithilfe der Automatik (Schalter) an- oder auszuschalten.

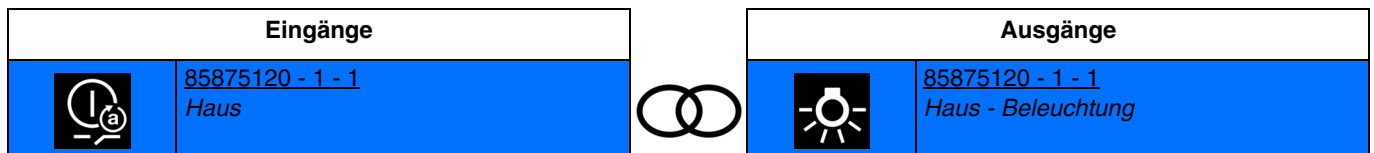

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt das Einschalten des Lichts.
Das Öffnen des Eingangskontakts bewirkt das Ausschalten des Lichts.

Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Dimmen	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs Dimmen für das Einschalten und Ausschalten des Lichts. Dieser Vorgang ermöglicht, einen Eingang sowohl mit einem An/Aus-Ausgang als auch mit einem Dimm-Ausgang zu verbinden.
-------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

*Hinweis: Für die Funktion **Automatik deaktivieren**, siehe: [Automatik deaktivieren](#).*

4.4.1.5 Lastabwurf


Die Funktion Lastabwurf ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf AUS. Nach Ende des Lastabwurfs schaltet der Ausgang in den theoretischen Zustand ohne Lastabwurf (Speicherung).

- **Lastabwurf:** Ermöglicht die Zwangssteuerung eines Ausgangs auf OFF.

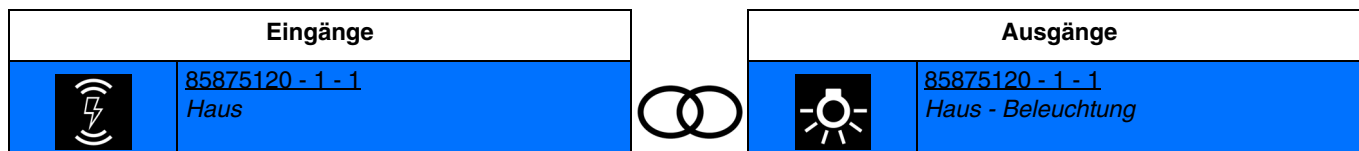

Die Aktivierung des Eingangs bewirkt die Zwangssteuerung des Ausgangs bei AUS.











Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Dimmen	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs Dimmen für das Ausschalten des Lichts. Dieser Vorgang ermöglicht, einen Eingang sowohl mit einem An/Aus-Ausgang als auch mit einem Dimm-Ausgang zu verbinden.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

4.4.2 Relatives oder absolutes Dimmen (Dimmwert)


Beim relativen Dimmen wird der Dimmwert in Relation zum momentanen Dimmwert erhöht oder verringert. Dies erfolgt zum Beispiel durch eine lange Betätigung eines Tastsensors. Beim absoluten Dimmen wird dem Dimmer der zu erreichende Dimmwert als fester Wert in % vorgegeben.

Verfügbare Funktionen			
	Dimmen heller/ON		Taste Automatik Dimmen
	Dimmen dunkler/OFF		Schalter Automatik Dimmen
	Dimmen heller/dunkler		Szene
	Dimmen		Schalter Szene
	Dimmen Schalter		Automatik deaktivieren

Hinweis: Für die Funktion **Automatik deaktivieren**, siehe: [Automatik deaktivieren](#).
Für die Funktion **Szene** und **Szenenschalter**, siehe: [Szene](#).


4.4.2.1 Dimmen

- **Dimmen heller/ON:** Ermöglicht, den Ausgangswert zu steigern.

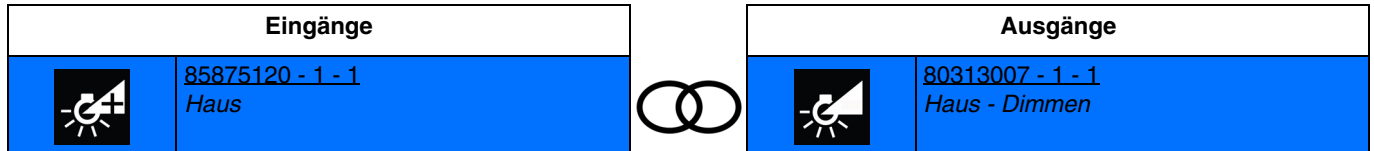


Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken bewirkt das Einschalten des Lichts auf der zuletzt gespeicherten Stufe.
Die Aktivierung des Eingangs durch langes Drücken bewirkt das Erhöhen der Helligkeit.

- **Dimmen dunkler/OFF:** Ermöglicht, den Ausgangswert zu reduzieren.

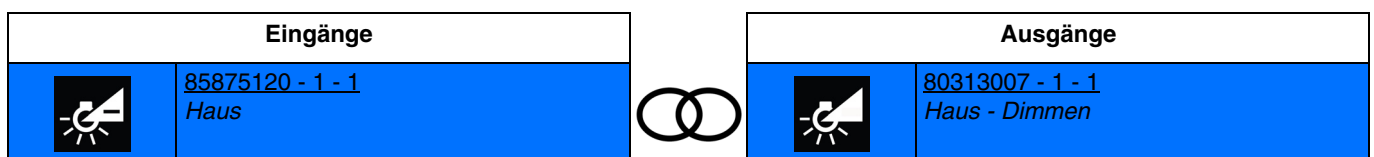


Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken bewirkt das Ausschalten des Lichts.
Die Aktivierung des Eingangs durch langes Drücken bewirkt das Herabsetzen der Helligkeit.

- **Dimmen heller/dunkler:** Ermöglicht, das Licht mit einer einzigen Taste zu dimmen.

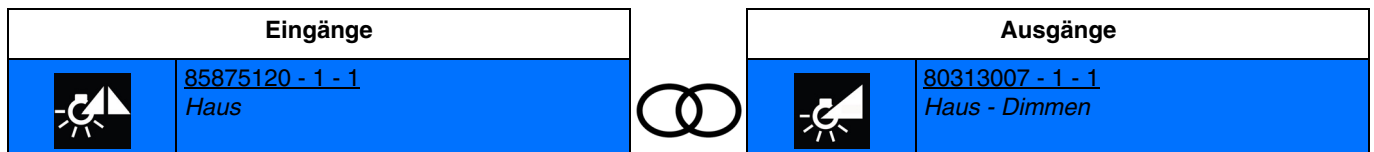


Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken bewirkt das Umschalten zwischen Einschalten auf der letzten gespeicherten Stufe und Ausschalten des Lichts.
Die Aktivierung des Eingangs durch langes Drücken bewirkt das Erhöhen oder das Herabsetzen der Helligkeit.


Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Beleuchtung	Ermöglicht die Steuerung des Ausgangs EIN/AUS für das Einschalten und Ausschalten des Lichts. Dieser Vorgang ermöglicht, einen Eingang sowohl mit einem An/Aus-Ausgang als auch mit einem Dimm-Ausgang zu verbinden.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es ist auch möglich, eine Verknüpfung zwischen 2 Eingängen herzustellen. Nachstehend die Eingänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:


	Dimmen heller/dunkler	Ermöglicht die Steuerung des Eingangs Dimmen für das Dimmen des Lichts (Nur mit TX511 und TXC511).
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Dimmen:** Ermöglicht, das Licht mit einem festgelegten Dimmwert zu dimmen.

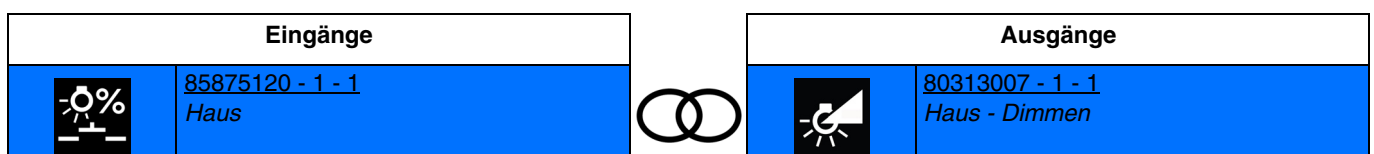


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das Einschalten des Lichts zum festgelegten Dimmwert.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Dimmwert für das Schließen des Eingangskontakts festgelegt werden.

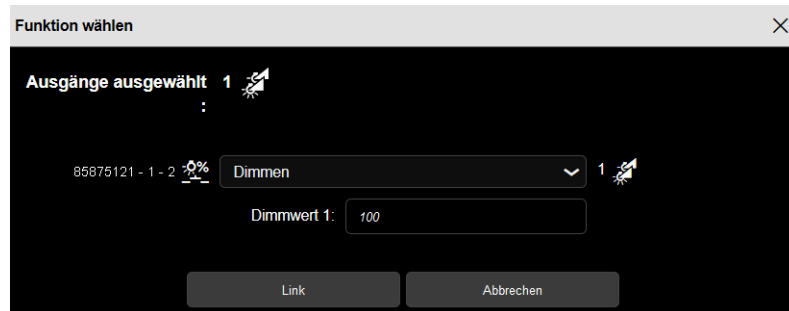


- **Dimmen Schalter:** Ermöglicht, das Licht je nach Öffnung oder Schließung des Eingangskontakts mit zwei festgelegten Dimmwerten zu dimmen.

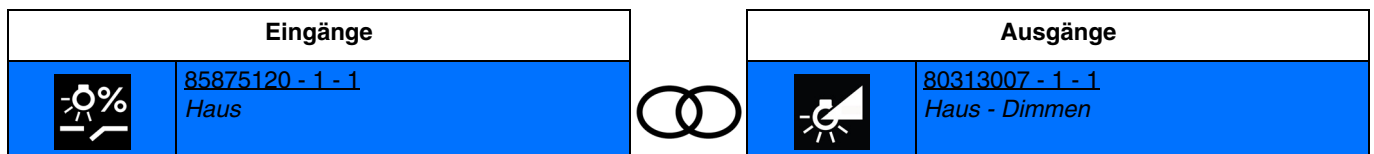


Schließen des Eingangskontakts: das Licht wird auf dimmwert 1 angeschaltet.
Öffnen des Eingangskontakts: das Licht wird auf dimmwert 2 angeschaltet.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung müssen die Dimmwerte für das Öffnen oder Schließen des Eingangskontakts festgelegt werden.

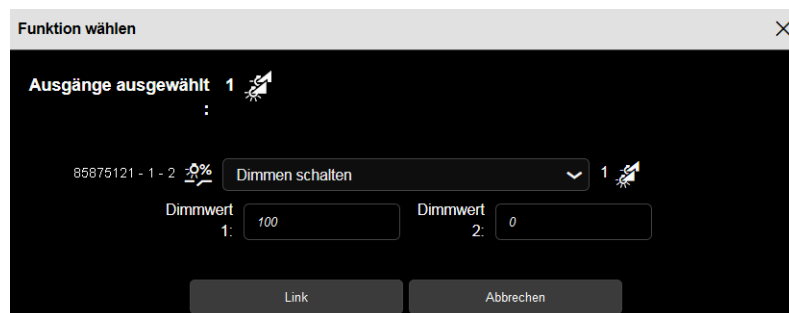


4.4.2.2 Automatik Dimmen

- **Taste Automatik Dimmen:** Ermöglicht, das Licht mithilfe der Automatik mit einem festgelegten Dimmwert zu dimmen.

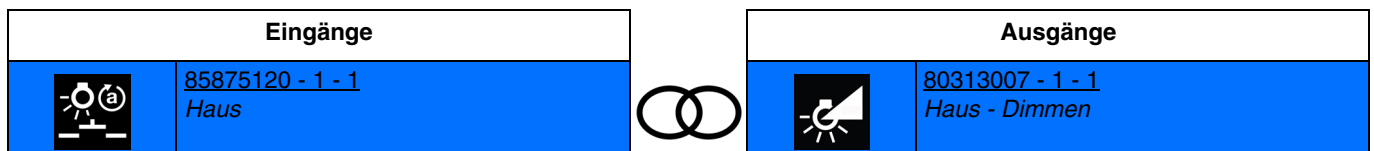


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das Einschalten des Lichts zum festgelegten Dimmwert.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Dimmwert für das Schließen des Eingangskontakts festgelegt werden.

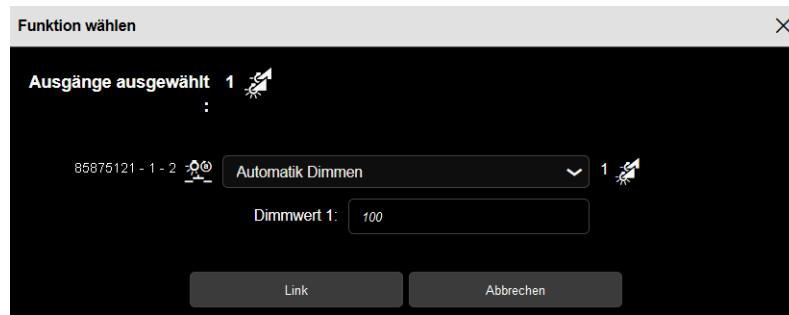


- **Schalter Automatik Dimmen:** ermöglicht, das Licht je nach Öffnung oder Schließung des Eingangskontakts mithilfe der Automatik mit zwei festgelegten Dimmwerten zu dimmen.

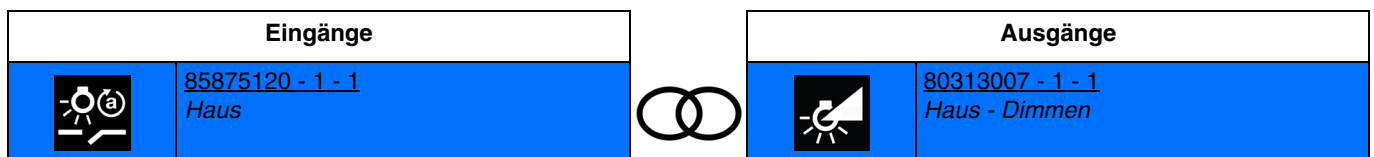

Schließen des Eingangskontakts: das Licht wird auf Dimmwert 1 angeschaltet.





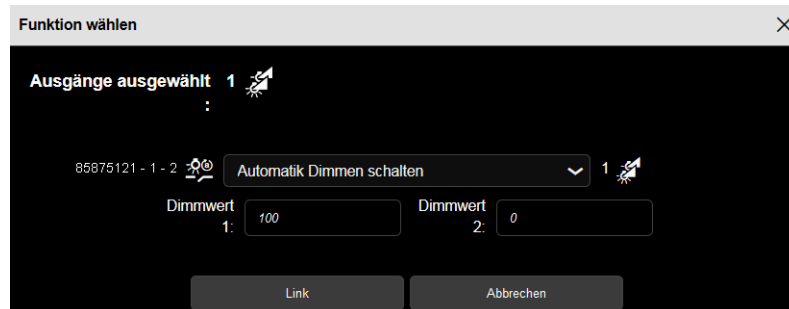

























Öffnen des Eingangskontakts: das Licht wird auf Dimmwert 2 angeschaltet.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung müssen die Dimmwerte für das Öffnen oder Schließen des Eingangskontakts festgelegt werden.



*Hinweis: Für die Funktion **Automatik deaktivieren**, siehe: [Automatik deaktivieren](#).*


4.4.3 Rollladen/Jalousie

Verfügbare Funktionen			
	Jalousie AUF		Lamellenwinkel Schalter
	Jalousie AB		Position Rollladen und Lamellen Schalter
	Rollladen AUF		Zwangssteuerung Auf
	Rollladen AB		Zwangssteuerung Ab
	Auf/ab Toggeln		Windalarm
	Auf/Ab		Regenalarm
	Ab/Auf		Automatik Rollladenposition
	Schalter AUF		Automatik Lamellenposition
	Schalter AB		Automatik Rollladenposition und Lamellen
	Auf/Stop		Automatik Rollladenposition Schalter
	Ab/Stop		Automatik Lamellenposition Schalter
	Rollladenposition		Automatik Rollladenposition und Lamelle Schalter
	Lamellenwinkel		Szene
	Position Rollladen und Lamellen		Schalter Szene
	Position Rollladen Schalter		Automatik deaktivieren

Hinweis: Für die Funktion **Automatik deaktivieren**, siehe: [Automatik deaktivieren](#).
Für die Funktion **Szene** und **Szenenschalter**, siehe: [Szene](#).

4.4.3.1 Auf/Ab

- **Jalousie AUF:** Ermöglicht, eine Jalousie zu heben oder anzuhalten, bzw. die Lamellen einer Jalousie zu neigen.

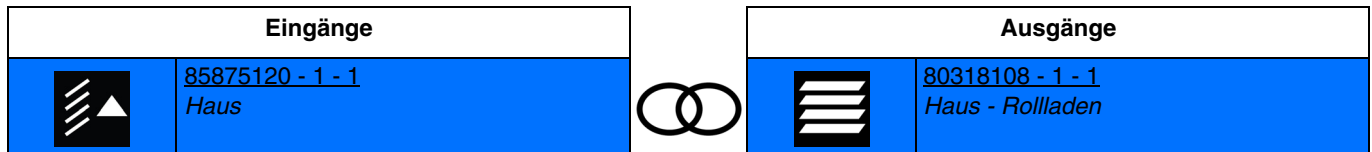


Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken bewirkt das kurze Schließen des Ausgangskontakts Auf (funktion ausrichtung der lamellen einer jalousie).

Die Aktivierung des Eingangs durch langes Drücken bewirkt das zeitverzögerte Schließen des Ausgangskontakts Auf (funktion auf eines rolldadens oder einer jalousie).

Hinweis: Wenn ein kurzes Schließen des Eingangskontakts während der Zeitschaltung erfolgt, öffnet sich der Ausgangskontakt (stopp-funktion).

- **Jalousie AB:** Ermöglicht, eine Jalousie zu herunterzufahren oder anzuhalten, bzw. die Lamellen einer Jalousie zu neigen.

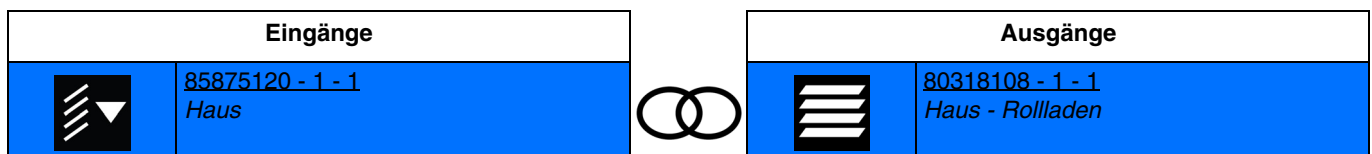


Die Aktivierung des Eingangs durch kurzes Drücken bewirkt das kurze Schließen des Ausgangskontakts Ab (funktion ausrichtung der lamellen einer jalousie).

Die Aktivierung des Eingangs durch langes Drücken bewirkt das zeitverzögerte Schließen des Ausgangskontakts Ab (funktion ab eines rolldadens oder einer jalousie).

Hinweis: Wenn ein kurzes Schließen des Eingangskontakts während der Zeitschaltung erfolgt, öffnet sich der Ausgangskontakt (stopp-funktion).


- **Rollladen AUF:** Ermöglicht, einen Rollladen hochzufahren oder anzuhalten.

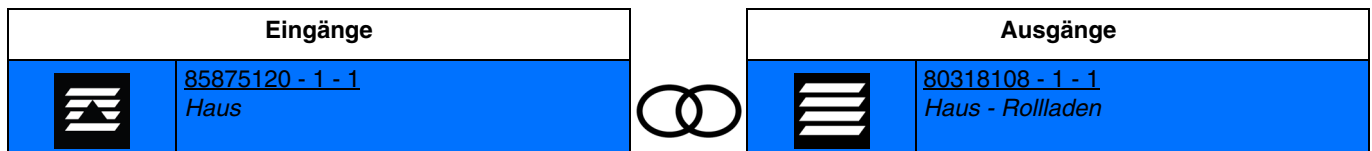

Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das zeitverzögerte Schließen des Ausgangskontakts Auf (funktion auf eines rolldadens oder einer jalousie).

Hinweis: Wenn ein kurzes Schließen des Eingangskontakts während der Zeitschaltung erfolgt, öffnet sich der Ausgangskontakt (stopp-funktion).


- **Rollladen AB:** Ermöglicht, einen Rollladen zu herunterzufahren oder anzuhalten.

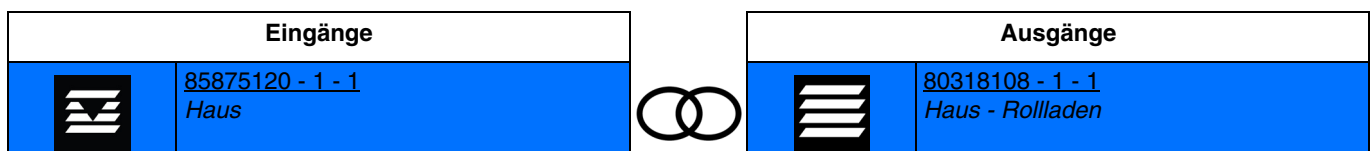

Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das zeitverzögerte Schließen des Ausgangskontakts Ab (Funktion Ab eines Rolldadens oder einer Jalousie).

Hinweis: Wenn ein kurzes Schließen des Eingangskontakts während der Zeitschaltung erfolgt, öffnet sich der Ausgangskontakt (stopp-funktion).

- **Auf/ab Toggeln:** Ermöglicht, mithilfe einer einzigen Taste, das hoch- oder herunterfahren eines Rollladens.

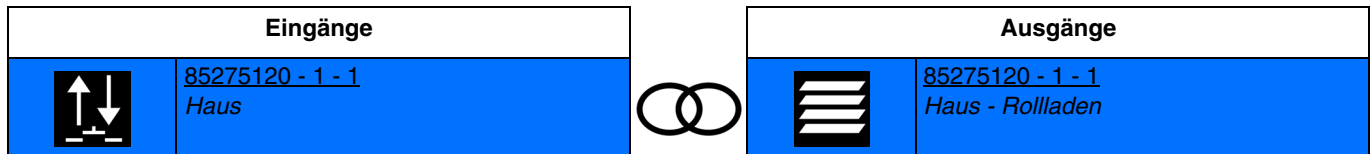


Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts auf oder ab.

Öffnen des Eingangskontakts: keine aktion.

Um den Lauf des Rollladens während des Auf- oder Abstiegs zu stoppen, drücken Sie einfach auf die Taste.

Hinweis: Mit dieser Funktion kann der Lamellenschritt der Jalousien nicht gesteuert werden.


- **Auf/Ab:** Ermöglicht, einen Rollladen oder eine Jalousie mithilfe eines Schalters hoch- oder herunterzufahren.

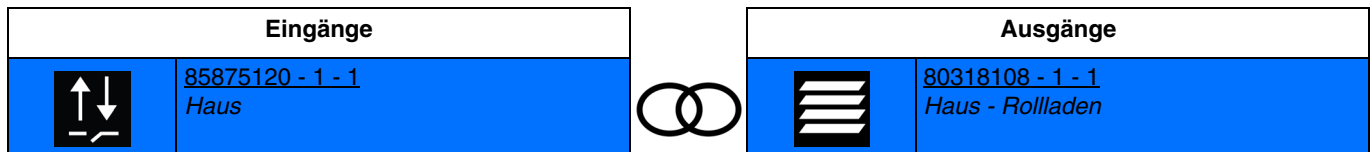

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts auf.

Öffnen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts ab.


- **Ab/Auf:** Ermöglicht, einen Rollladen oder eine Jalousie mithilfe eines Schalters hoch- oder herunterzufahren.

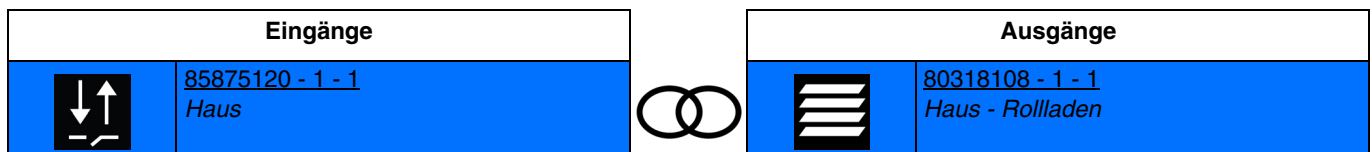

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts ab.

Öffnen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts auf.


- **Schalter AUF:** Ermöglicht, einen Rollladen oder eine Jalousie mithilfe eines Schalters hochzufahren.

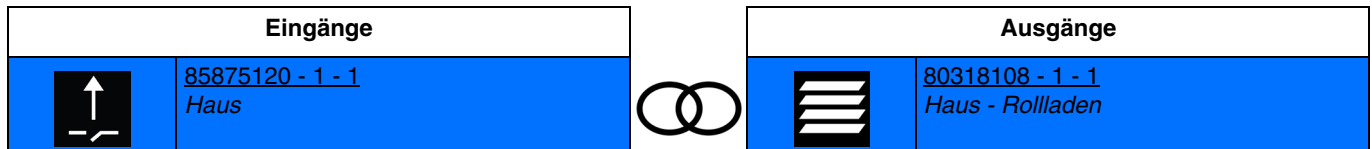

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts auf.

Öffnen des Eingangskontakts: keine aktion.


- **Schalter AB:** Ermöglicht, einen Rollladen oder eine Jalousie mithilfe eines Schalters herunterzufahren.

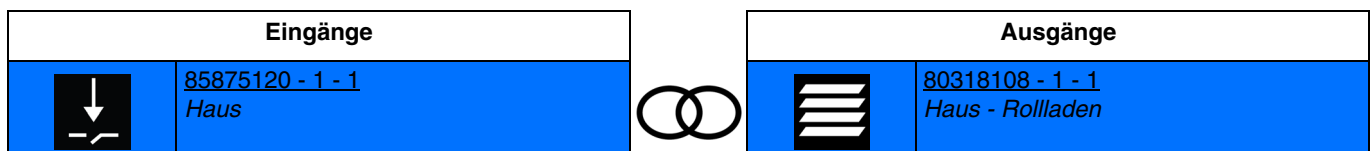

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts ab.

Öffnen des Eingangskontakts: keine aktion.


- **Auf/Stop:** Ermöglicht, einen Rollladen oder eine Jalousie mithilfe eines Schalters hochzufahren oder anzuhalten.

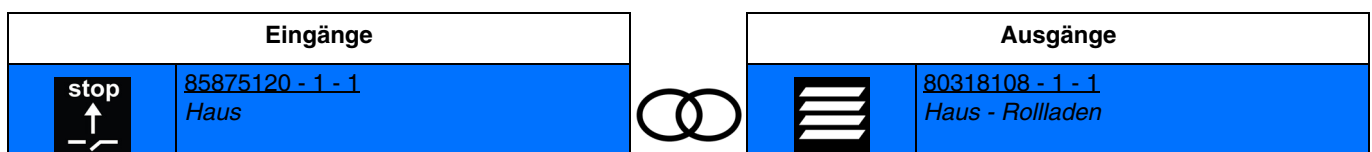

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts auf.

Öffnen des Eingangskontakts: öffnen des ausgangskontakts (stopp-funktion).

- **Ab/Stopp:** Ermöglicht, einen Rollladen oder eine Jalousie mithilfe eines Schalters herunterzufahren oder anzuhalten.

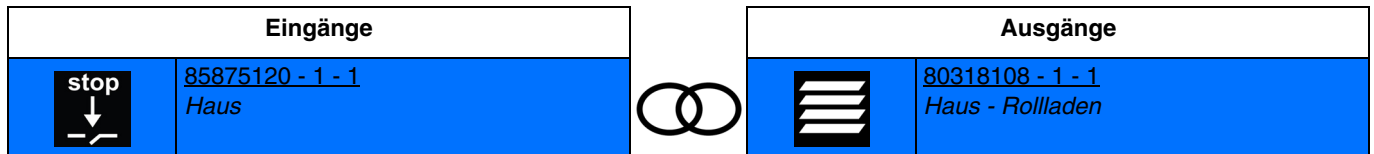


Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts ab.

Öffnen des Eingangskontakts: öffnen des ausgangskontakts (stopp-funktion).


4.4.3.2 Position des Rollladens oder der Jalousie

- **Rollladenposition:** Ermöglicht, einen Rollladen oder eine Jalousie in der gewünschten Höhe gemäß einem %-Wert zu positionieren..

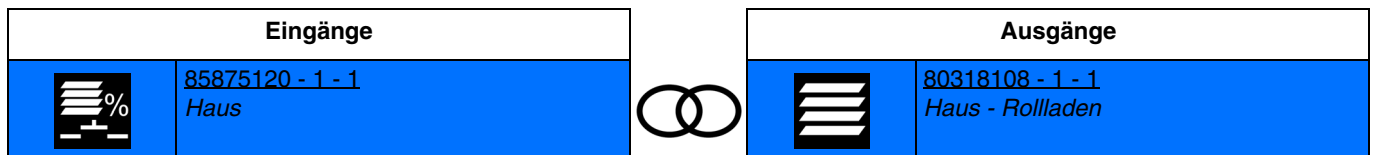


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das zeitverzögerte Schließen der Ausgangskontakte für die Positionierung des Rollladens oder der Jalousie.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Wert der Rollladenposition in % festgelegt werden (0%: obere endlage, 100%: untere endlage).

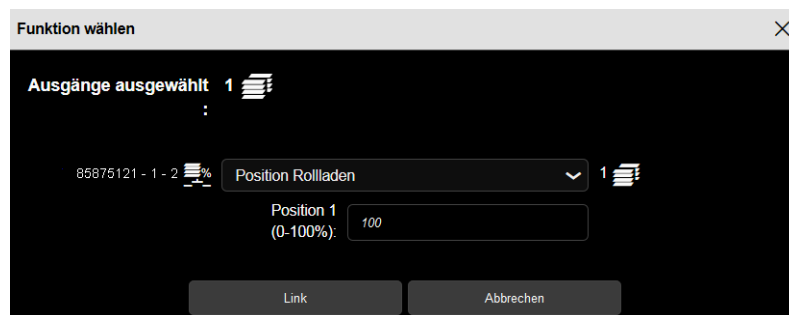


- **Lamellenwinkel:** Ermöglicht, die Lamellen einer Jalousie gemäß einem %-Wert zu positionieren..

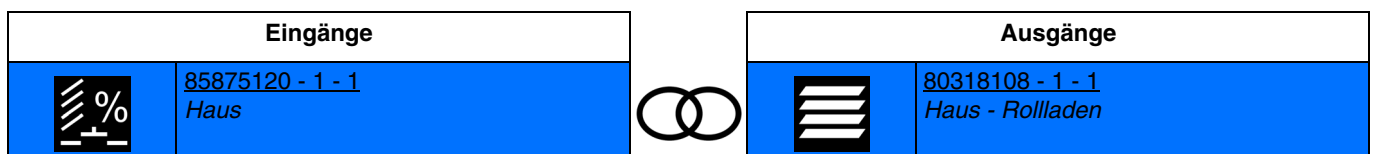


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das zeitverzögerte Schließen der Ausgangskontakte für die Neigung der Lamellen der Jalousie.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Wert der Position der Jalousie-Lamellen in % festgelegt werden (0%: lamellen offen, 100%: lamellen geschlossen).

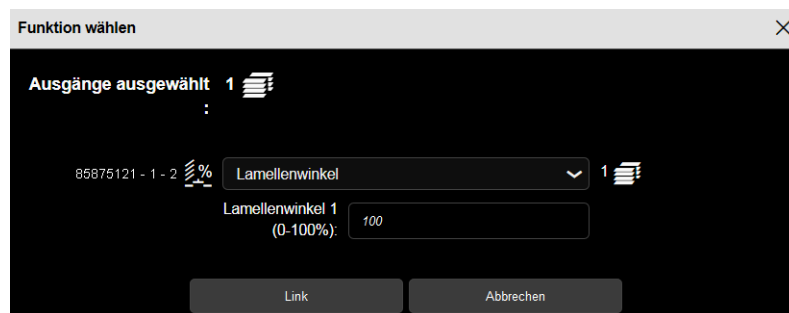

- **Position Rollladen und Lamellen:** Ermöglicht, einen Rollladen oder eine Jalousie in der gewünschten Höhe und die Lamellen einer Jalousie gemäß einem %-Wert zu positionieren..

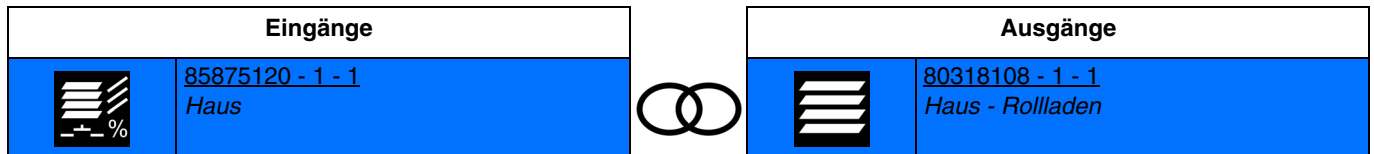

Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das zeitverzögerte Schließen der Ausgangskontakte für die Positionierung des Rollladens oder der Jalousie und für die Neigung der Lamellen der Jalousie.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Wert der Rollladenposition in % (0%: Obere Endlage, 100%: Untere Endlage) und der Wert der Position der Jalousie-Lamellen in % festgelegt werden (0%: lamellen offen, 100%: lamellen geschlossen).

Funktion wählen ✕

Ausgänge ausgewählt 1

:

85875121 - 1 - 2

Position Rollladen und Lamelle

1

Lamellenwinkel

1


(0-100%):

Position 1

(0-100%):

Link
Abbrechen

- **Position Rollladen Schalter:** Ermöglicht, mithilfe eines Schalters einen Rollladen oder eine Jalousie in der gewünschten Höhe gemäß einem %-Wert zu positionieren..

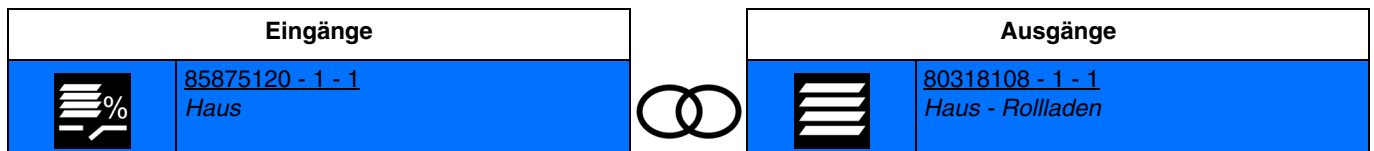

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts für die position 1 des rolldadens oder der jalousie.
 Öffnen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts für die position 2 des rolldadens oder der jalousie.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung müssen die Werte in % der Positionen 1 und 2 des Rollladens festgelegt werden (0%: obere endlage, 100%: untere endlage).

Funktion wählen ✕

Ausgänge ausgewählt 1

:

85875121 - 1 - 2

Rollladenposition schalten

1

Position 1


(0-100%):

Position 2

(0-100%):

Link
Abbrechen

- **Lamellenwinkel Schalter:** Ermöglicht, die Lamellen einer Jalousie mithilfe eines Schalter entsprechend einem Wert in % zu positionieren.

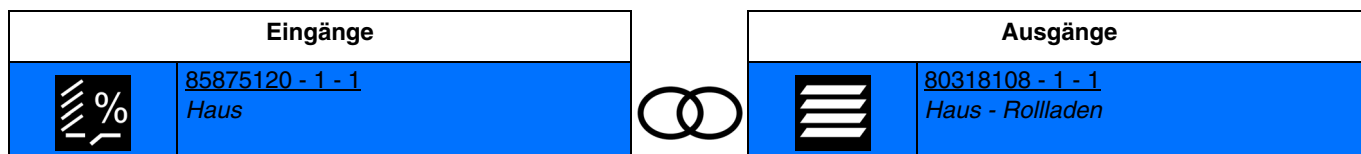

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen der ausgangskontakte für die position 1 der jalousie-lamellen.
 Öffnen des Eingangskontakts: verzögertes schließen der ausgangskontakte für die position 2 der jalousie-lamellen.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung müssen die Werte in % der Positionen 1 und 2 der Jalousie-Lamellen festgelegt werden (0%: lamellen offen, 100%: lamellen geschlossen).

Funktion wählen ✕

Ausgänge ausgewählt 1

:

85875121 - 1 - 2

Lamellenwinkel


1 100 (0-100%)

Lamellenwinkel schalten ▼

2 0 (0-100%)

Link
Abbrechen

- **Position Rollladen und Lamellen Schalter:** Ermöglicht, mithilfe eines Schalters einen Rollladen oder eine Jalousie in der gewünschten Höhe und die Lamellen einer Jalousie gemäß einem %-Wert zu positionieren..

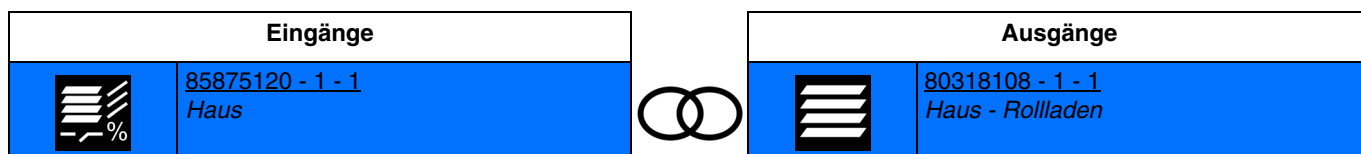

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen der ausgangskontakte für die position 1 des rolldadens oder der jalousie und für die position 1 der jalousie-lamellen.
 Öffnen des Eingangskontakts: verzögertes schließen der ausgangskontakte für die position 2 des rolldadens oder der jalousie und für die position 2 der jalousie-lamellen.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung müssen die Werte in % der Positionen 1 und 2 des Rollladens (0%: Obere Endlage, 100%: Untere Endlage) und die Werte in % der Positionen 1 und 2 der Jalousie-Lamellen festgelegt werden (0%: lamellen offen, 100%: lamellen geschlossen).

Funktion wählen ✕

Ausgänge ausgewählt 1

:

85875121 - 1 - 2

Lamellenwinkel

1 100 (0-100%)

Rollladen Lamellenposition schalten ▼

2 0 (0-100%)

Position 1 100 (0-100%)


Position 2 0 (0-100%)

Link
Abbrechen

4.4.3.3 Zwangssteuerung


Die Funktion Zwangssteuerung ermöglicht die Zwangssteuerung des Befehls eines Rollladens.
Mit dieser Funktion können die Befehle Zwangssteuerung oder Aufhebung der Zwangssteuerung gesendet werden.
Kein anderer Befehl wird berücksichtigt, wenn die Zwangssteuerung aktiv ist. Nur die Steuerungen Zwangssteuerungsende oder Alarmende werden berücksichtigt.

- **Zwangssteuerung Auf:** Ermöglicht die Zwangssteuerung AUF eines Rollladens oder einer Jalousie.

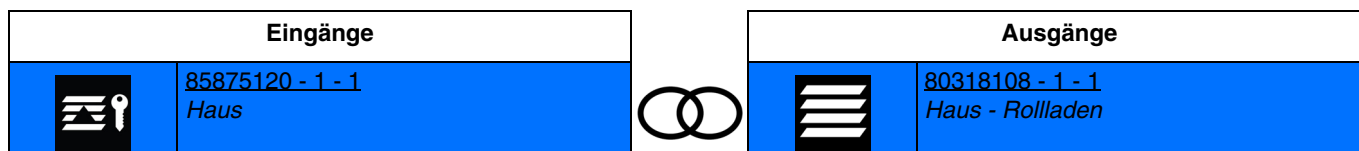

Schließen des Eingangskontakts: aktivierung der zwangssteuerung und verzögertes schließen des ausgangskontakts auf.
Öffnen des Eingangskontakts: ende der zwangssteuerung.

- **Zwangssteuerung Ab:** Ermöglicht die Zwangssteuerung AB eines Rollladens oder einer Jalousie.

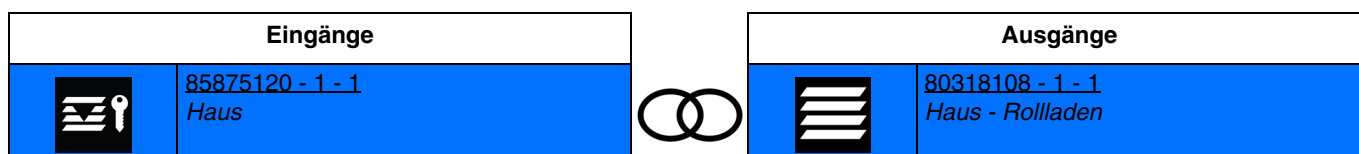


Schließen des Eingangskontakts: aktivierung der zwangssteuerung und verzögertes schließen des ausgangskontakts ab.
Öffnen des Eingangskontakts: ende der zwangssteuerung.

4.4.3.4 Alarm

Mit der Funktion Alarm können zyklisch über die Automaten Alarme an den Bus ausgegeben werden (Windmesser, Regensensor, Dämmerungsschalter usw.)

- **Windalarm:** Ermöglicht, den Rollladen oder die Jalousie in eine festgelegte Position zu versetzen, sobald der Alarm aktiviert ist.

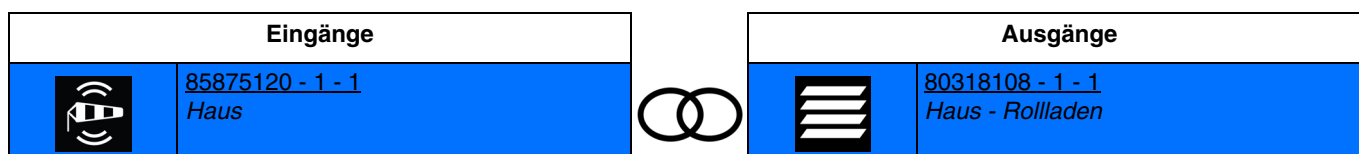

Schließen des Eingangskontakts: aktivierung windalarm.
Öffnen des Eingangskontakts: alarmende.

Die Position des Rollladens oder der Jalousie wird durch einen Parameter festgelegt.


Windalarm-Level:	kein Windalarm	▼
Position bei Windalarm:	Inaktiv	▼

Parameter	Beschreibung	Wert
Position bei Windalarm	Während des Windalarms Ausgang Rollladen/Jalousie: Nicht verändert Den Auf Kontakt schließen Den Ab Kontakt schließen	Inaktiv* Auf Ab

Hinweis: Der Parameter **Stufe Windalarlam** wird bei dieser Art der Verknüpfung nicht berücksichtigt.

* Defaultwert

- **Regenalarm:** Ermöglicht, den Rollladen oder die Jalousie in eine festgelegte Position zu versetzen, sobald der Alarm aktiviert ist.

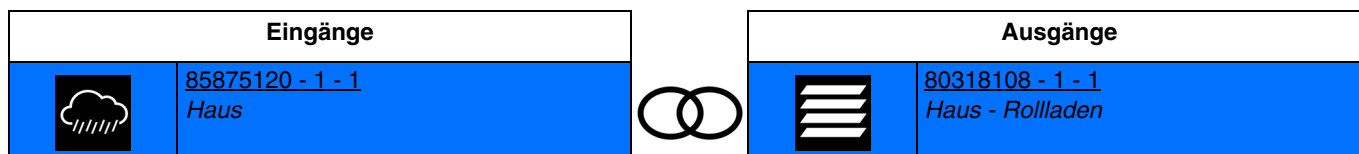

Schließen des Eingangskontakts: aktivierung des regenalarms.

Öffnen des Eingangskontakts: alarmende.

Die Position des Rollladens oder der Jalousie wird durch einen Parameter festgelegt.

Regen Alarm:
Nein


Position bei Regenalarm:
Inaktiv

Parameter	Beschreibung	Wert
Position bei Regenalarm	Ermöglicht, den Status des Rollladenausgangs bei Auftreten des Regenalarms zu bestimmen.	Inaktiv* Auf Ab

*Hinweis: Der Parameter **Regenalarm** wird bei dieser Art der Verknüpfung nicht berücksichtigt.*

4.4.3.5 Automatik Rollladen/Jalousie

- **Automatik Rollladenposition:** Ermöglicht, mithilfe der Automatik einen Rollladen oder eine Jalousie in der gewünschten Höhe gemäß einem %-Wert zu positionieren..

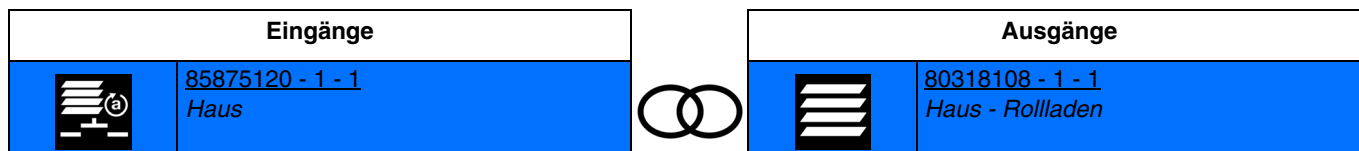

Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das zeitverzögerte Schließen der Ausgangskontakte für die Positionierung des Rollladens oder der Jalousie.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Wert der Rollladenposition in % festgelegt werden (0%: obere endlage, 100%: untere endlage).

✕

Funktion wählen

Ausgänge ausgewählt 1

:

85875121 - 1 - 2

Automatik Position Rollladen

1

Position 1
(0-100%):


100

Link

Abbrechen

* Defaultwert


- **Automatik Lamellenposition:** Ermöglicht, mithilfe der Automatik die Lamellen einer Jalousie entsprechend einem %-Wert zu positionieren..

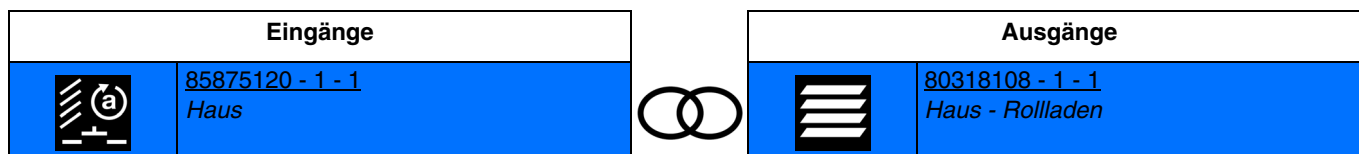


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das zeitverzögerte Schließen der Ausgangskontakte für die Neigung der Lamellen der Jalousie.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Wert der Position der Jalousie-Lamellen in % festgelegt werden (0%: lamellen offen, 100%: lamellen geschlossen).


Funktion wählen
✕

Ausgänge ausgewählt 1 

:

85875121 - 1 - 2 


Automatik Position Lamelle

1 

Lamellenwinkel 1 (0-100%):

Link
Abbrechen


- **Automatik Rollladenposition und Lamellen:** Ermöglicht, mithilfe der Automatik einen Rollladen oder eine Jalousie in der gewünschten Höhe und die Lamellen einer Jalousie gemäß einem %-Wert zu positionieren..

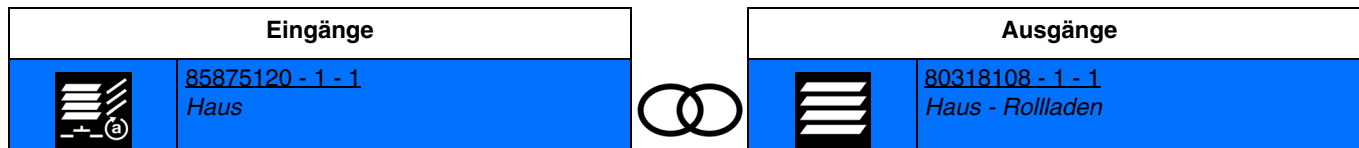


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt das zeitverzögerte Schließen der Ausgangskontakte für die Positionierung des Rollladens oder der Jalousie und für die Neigung der Lamellen der Jalousie.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Wert der Rollladenposition in % (0%: Obere Endlage, 100%: Untere Endlage) und der Wert der Position der Jalousie-Lamellen in % festgelegt werden (0%: lamellen offen, 100%: lamellen geschlossen).


Funktion wählen
✕

Ausgänge ausgewählt 1 

:

85875121 - 1 - 2 

Automatik Position Rollladen und Lamelle


1 

Lamellenwinkel 1 (0-100%):

Position 1 (0-100%):

Link
Abbrechen


- **Automatik Rollladenposition Schalter:** Ermöglicht, mithilfe eines Schalters und der Automatik einen Rollladen oder eine Jalousie in der gewünschten Höhe gemäß einem %-Wert zu positionieren..

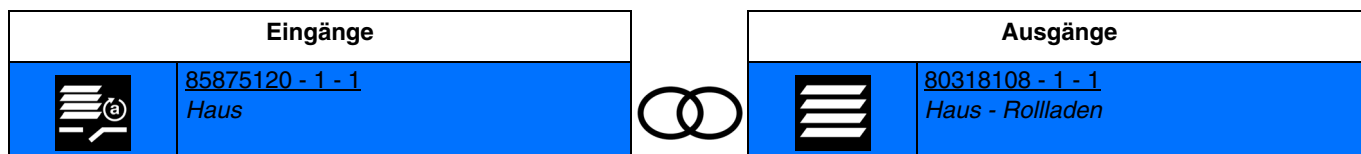


Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts für die position 1 des rolldadens oder der jalousie.
 Öffnen des Eingangskontakts: verzögertes schließen des ausgangskontakts für die position 2 des rolldadens oder der jalousie.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung müssen die Werte in % der Positionen 1 und 2 des Rollladens festgelegt werden (0%: obere endlage, 100%: untere endlage).


Funktion wählen ✕

Ausgänge ausgewählt 1 

:

85875121 - 1 - 2 

Automatik Position Rollladen


1 

Position 1
(0-100%):

Position 2
(0-100%):

Link
Abbrechen


- **Automatik Lamellenposition Schalter:** Ermöglicht, mithilfe eines Schalters und der Automatik die Lamellen einer Jalousie gemäß einem %-Wert zu positionieren..

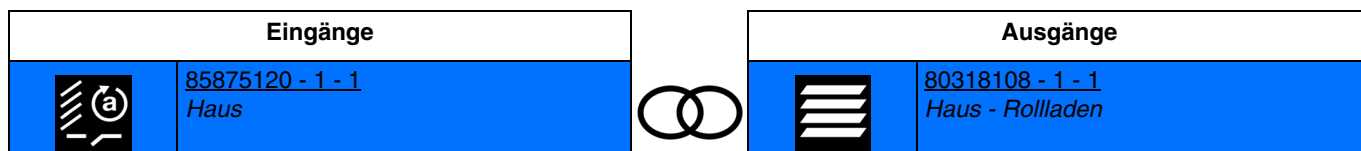


Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen der ausgangskontakte für die position 1 der jalousie-lamellen.
 Öffnen des Eingangskontakts: verzögertes schließen der ausgangskontakte für die position 2 der jalousie-lamellen.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung müssen die Werte in % der Positionen 1 und 2 der Jalousie-Lamellen festgelegt werden (0%: lamellen offen, 100%: lamellen geschlossen).


Funktion wählen ✕

Ausgänge ausgewählt 1 

:

85875121 - 1 - 2 

Automatik Lamellenwinkel schalten


1 

Lamellenwinkel
1
(0-100%):

Lamellenwinkel
2
(0-100%):

Link
Abbrechen


- **Automatik Rollladenposition und Lamelle Schalter:** Ermöglicht, mithilfe eines Schalters oder einer Automatik einen Rollladen oder eine Jalousie in der gewünschten Höhe und die Lamellen einer Jalousie gemäß einem %-Wert zu positionieren..

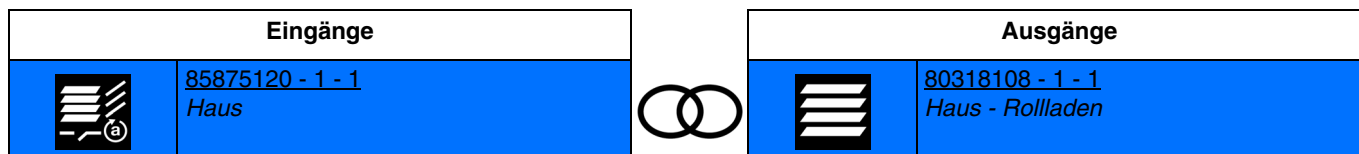

Schließen des Eingangskontakts: verzögertes schließen der ausgangskontakte für die position 1 des rolldadens oder der jalousie und für die position 1 der jalousie-lamellen.

Öffnen des Eingangskontakts: verzögertes schließen der ausgangskontakte für die position 2 des rolldadens oder der jalousie und für die position 2 der jalousie-lamellen.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung müssen die Werte in % der Positionen 1 und 2 des Rollladens (0%: Obere Endlage, 100%: Untere Endlage) und die Werte in % der Positionen 1 und 2 der Jalousie-Lamellen festgelegt werden (0%: lamellen offen, 100%: lamellen geschlossen).

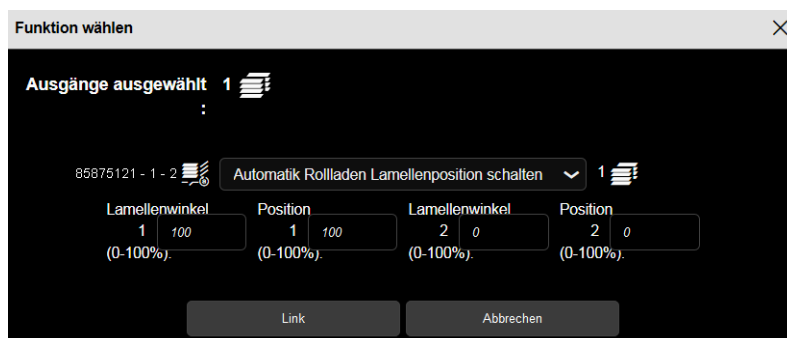

4.4.4 Heizung/Kühlung


Verfügbare Funktionen			
	Komfort Betrieb		Automatik Komfort-Betrieb
	Sparbetrieb		Automatik Sparbetrieb
	Standby-Betrieb		Automatik Standby-Betrieb
	Schutzbetrieb		Automatik Schutzbetrieb
	Schalterbetrieb		Automatik Schalterbetrieb
	Heizung/Kühlung		Automatik deaktivieren
	Zwangssteuerung Komfort		Szene
	Zwangssteuerung Schutz		Schalter Szene

Hinweis: Für die Funktion **Automatik deaktivieren**, siehe: [Automatik deaktivieren](#).
Für die Funktion **Szene** und **Szenenschalter**, siehe: [Szene](#).

4.4.4.1 Betriebsmodusumschaltung

Die Steuerung der Heizung erfolgt in Bezug auf einen Heizungssollwert.


- **Komfort Betrieb:** Ermöglicht die Aktivierung des Komfortbetriebs für die Heizung.

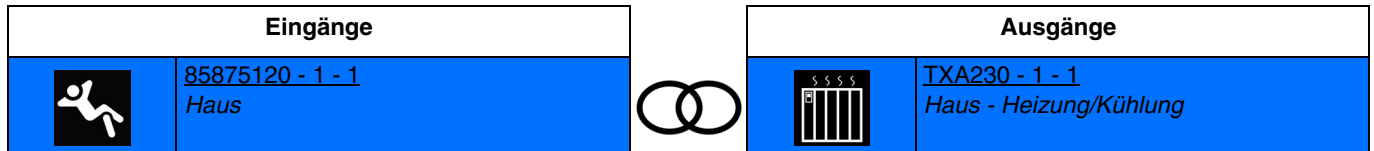

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Komfortbetriebs.

Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.


- **Sparbetrieb:** Ermöglicht die Aktivierung des Sparbetriebs der Heizung.

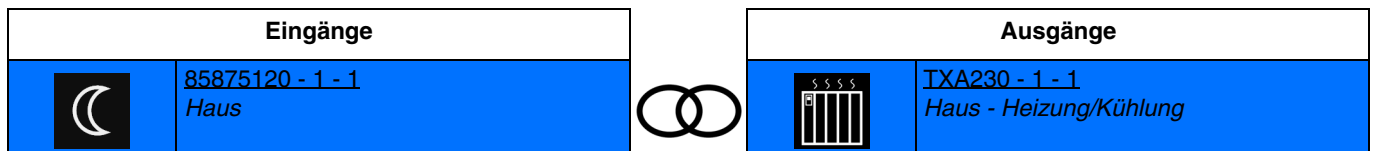

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Sparbetriebs.

Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.


- **Standby-Betrieb:** Ermöglicht die Aktivierung des Standby-Betriebs der Heizung.

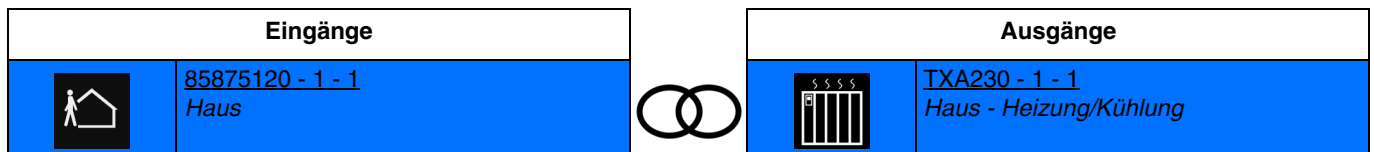

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Standby-Betriebs.

Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.


- **Schutzbetrieb:** Ermöglicht die Aktivierung des Schutzbetriebs der Heizung.

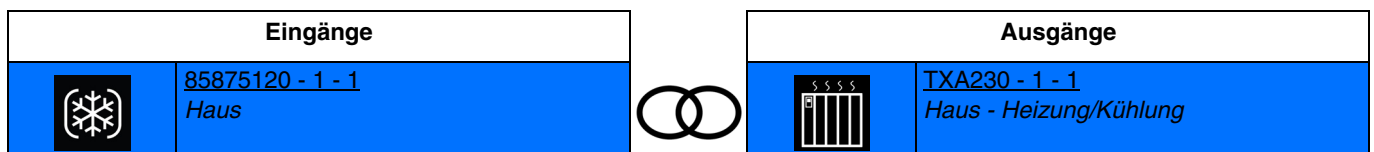

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Schutzbetriebs.

Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.

- **Schalterbetrieb:** Ermöglicht das Umschalten zwischen 2 Heizungsbetriebs.

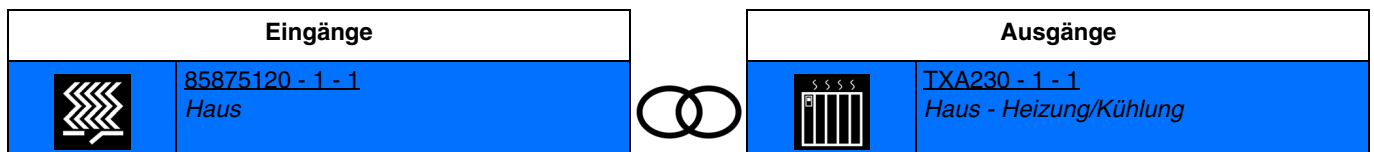


Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Heizungsbetriebs 1.

Das Öffnen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Heizungsbetriebs 2.

Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Heizungsbetrieb für das Schließen und Öffnen des Eingangskontakts festgelegt werden.

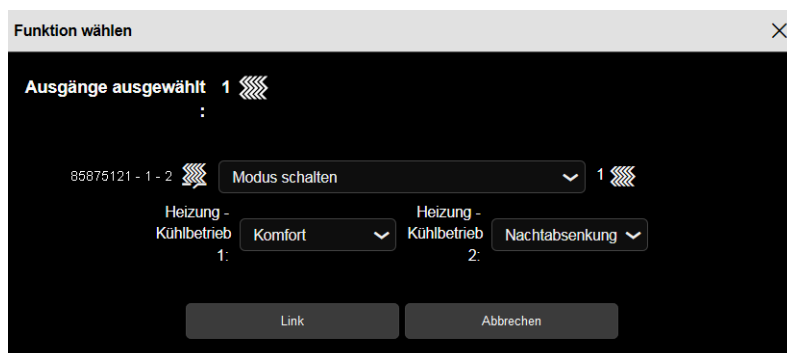

Verfügbare Heizungsbetriebe: **Auto**, **Komfort**, **Standby**, **Nachtabsenkung** und **Frostschutz**.

Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner). Dies gilt für alle Heizungsbetriebe.

Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	HLK	Ermöglicht die Steuerung aller Heizzonen.
--	-----	-------------------------------------------

Es ist auch möglich, eine Verknüpfung zwischen 2 Eingängen herzustellen. Nachstehend die Eingänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:


	HLK-Steuerung	Ermöglicht die Steuerung der Heizung für jede Zone.
	Sollwerte Heizung	Ermöglicht das Senden des Heizungsbetriebs an den Raumtemperaturregler.

4.4.4.2 Heizung/Kühlung

- **Heizung/Kühlung:** Ermöglicht das Umschalten zwischen dem Heizungsbetrieb und dem Kühlungsbetrieb. Dazu ist es notwendig, eine Verknüpfung zwischen zwei Eingängen herzustellen.

Eingänge	
	85875120 - 1 - 1 Haus
	TXA460 - 1 - 5 Haus

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Heizungsbetriebs.
Das Öffnen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Kühlungsbetriebs.

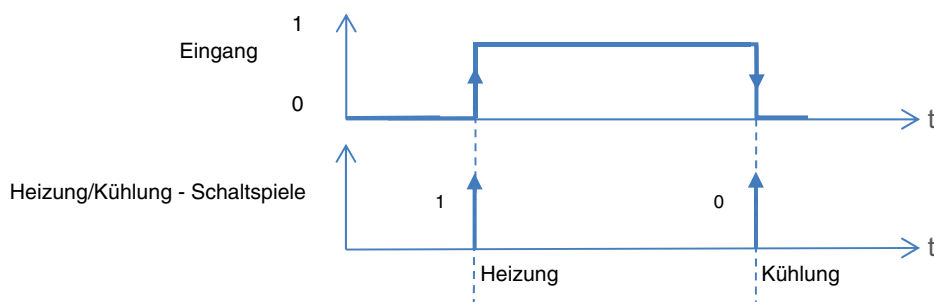


4.4.4.3 Zwangssteuerung

Die Funktion Zwangssteuerung ermöglicht die Zwangssteuerung eines Heizungsbetriebs.

Mit dieser Funktion können die Befehle Zwangssteuerung oder Aufhebung der Zwangssteuerung gesendet werden.

Kein anderer Befehl wird berücksichtigt, wenn die Zwangssteuerung aktiv ist. Nur die Steuerungen Zwangssteuerungsende oder Alarmende werden berücksichtigt.


- **Zwangssteuerung Komfort:** Ermöglicht die Aktivierung und Beibehaltung des Komfortbetriebs.

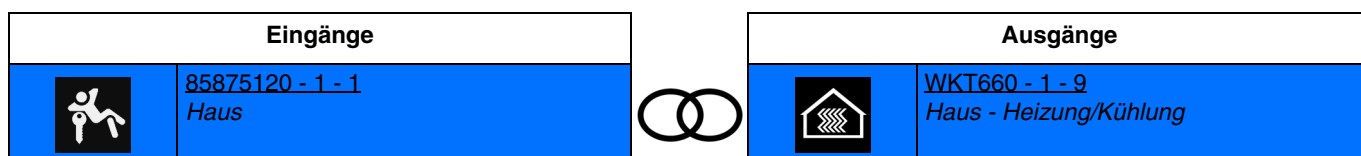

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung und Beibehaltung des Komfortbetriebs.

Das Öffnen des Eingangskontakts bewirkt die Aufhebung der Zwangssteuerung und die Rückkehr zum Betrieb, der normalerweise aktiv ist.

- **Zwangssteuerung Schutz:** Ermöglicht die Aktivierung und die Beibehaltung des Schutzbetriebs.

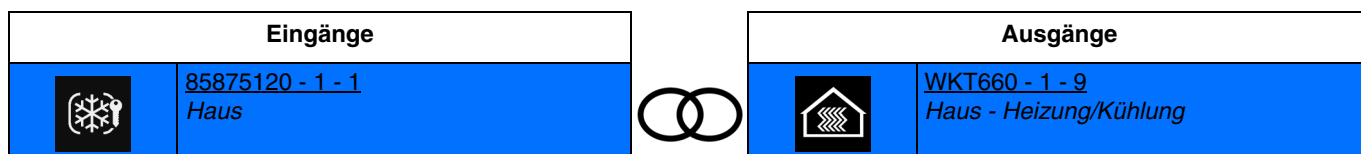

Die Aktivierung des Eingangs bewirkt die Zwangssteuerung des Ausgangs bei AUS.

Aufeinanderfolgende Aktivierungen ermöglichen das Umschalten zwischen Zwangssteuerung AUS und Aufhebung der Zwangssteuerung.


Es ist auch möglich, eine Verknüpfung zwischen 2 Eingängen herzustellen. Nachstehend die Eingänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Sollwerte Heizung	Ermöglicht die Zwangssteuerung des Heizungsbetriebs für den Raumtemperaturregler.
--	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

4.4.4.4 Automatik Heizung


Mit der Funktion Automatik kann der Heizungsbetrieb parallel zum Standardbefehl gesteuert werden. Zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Automatik wird ein zusätzliches Befehlsobjekt (Automatik deaktivieren) verwendet.

- **Automatik Komfort-Betrieb:** Ermöglicht die Aktivierung des Komfortbetriebs der Heizung mittels der Automatik.

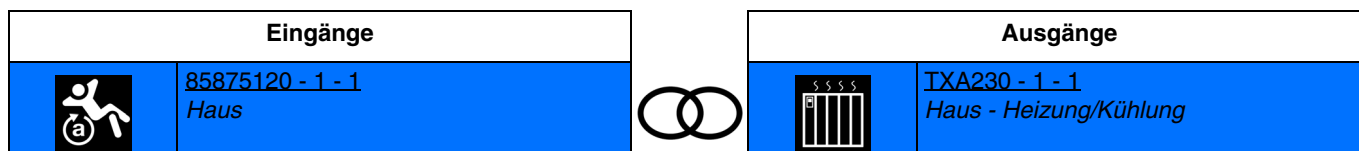


Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Komfortbetriebs.
Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.

- **Automatik Sparbetrieb:** Ermöglicht die Aktivierung des Sparbetriebs der Heizung mittels der Automatik.

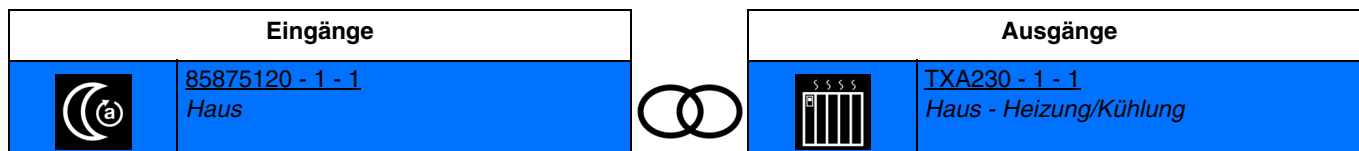


Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Sparbetriebs.
Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.

- **Automatik Standby-Betrieb:** Ermöglicht die Aktivierung des Standby-Betriebs der Heizung mittels der Automatik.

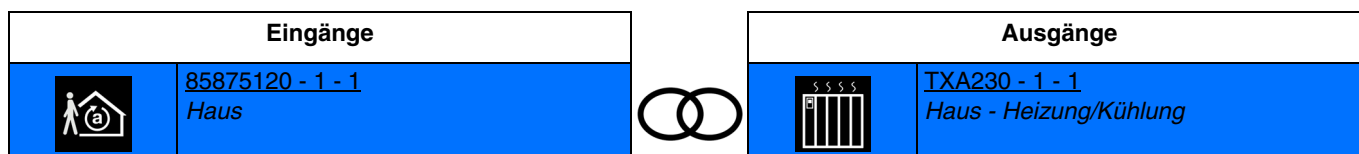


Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Standby-Betriebs.
Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.

- **Automatik Schutzbetrieb:** Ermöglicht die Aktivierung des Schutzbetriebs der Heizung mittels der Automatik.

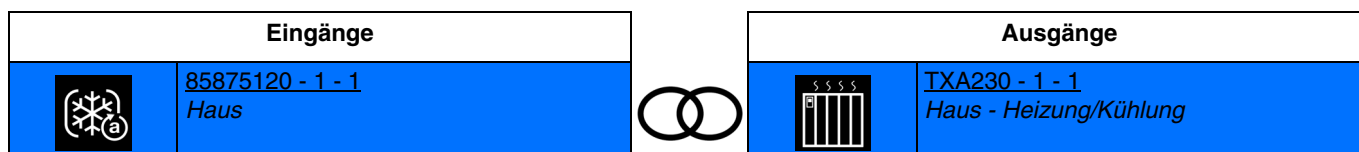


Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Schutzbetriebs.
Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.

- **Automatik Schalterbetrieb:** Ermöglicht das Umschalten zwischen 2 Heizungsbetriebsen mittels der Automatik.

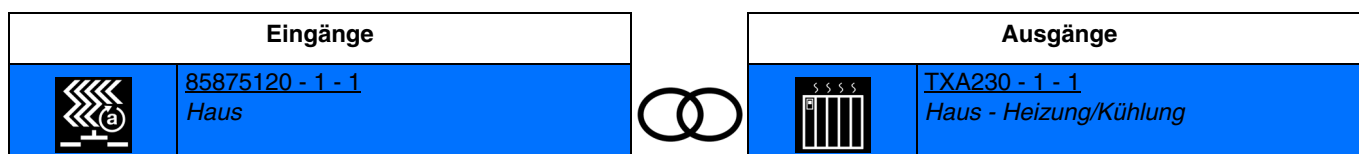

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Heizungsbetriebs 1.
Das Öffnen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung des Heizungsbetriebs 2.
Die Wirkung des Befehls wird für jeden anderen Aktivierungsbefehl eines Betriebs aufgehoben.


Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss der Heizungsbetrieb für das Schließen und Öffnen des Eingangskontakts festgelegt werden.

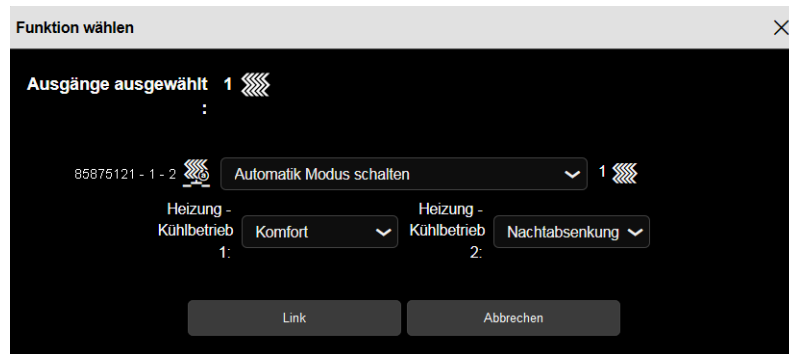



Verfügbare Heizungsbetriebe: **Auto**, **Komfort**, **Standby**, **Nachtabsenkung** und **Frostschutz**.

Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner). Dies gilt für alle Heizungsbetriebe.





Nachstehend die Ausgänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	HLK	Ermöglicht die Steuerung aller Heizzonen.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------

Es ist auch möglich, eine Verknüpfung zwischen 2 Eingängen herzustellen. Nachstehend die Eingänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:




	HLK-Steuerung	Ermöglicht die Steuerung der Heizung für jede Zone.
	Sollwerte Heizung	Ermöglicht das Senden des Heizungsbetriebs an den Raumtemperaturregler.

4.4.4.5 Zählung


Verfügbare Funktionen			
	Tarif		Szene
	Automatik deaktivieren		Schalter Szene

Hinweis: Für die Funktion **Automatik deaktivieren**, siehe: [Automatik deaktivieren](#).
Für die Funktion **Szene** und **Szenenschalter**, siehe: [Szene](#).

- **Tarif:** Ermöglicht das Senden der Information Hochtarif oder Niedertarif.


Eingänge			Ausgänge	
	85875120 - 1 - 1 Haus			WKT660 - 1 - 1 Haus - Zählung

Durch Schließen des Eingangskontakts wird der Hochtarif gesendet.
Durch Öffnen des Eingangskontakts wird der Niedertarif gesendet.

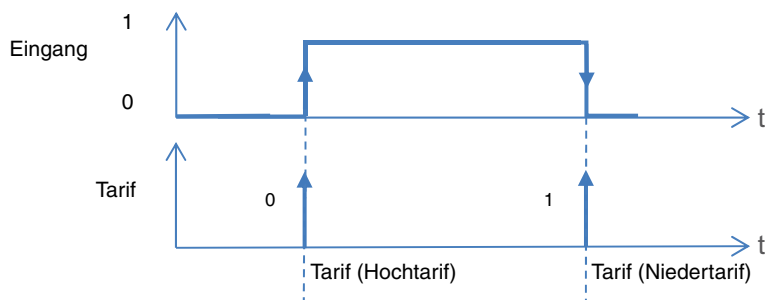

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*




Es ist auch möglich, eine Verknüpfung zwischen 2 Eingängen herzustellen. Nachstehend die Eingänge, die ebenfalls über diese Funktionen verfügen können:

	Energie	Ermöglicht die Übertragung der Tarifinformation an den Zählereingang.
-----------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------

4.4.5 Automatik deaktivieren

Mit der Funktion Automatik kann ein Ausgang parallel zum Standardbefehl gesteuert werden. Zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Automatik wird ein zusätzliches Befehlsobjekt (Automatik deaktivieren) verwendet.

- **Automatik deaktivieren:** Ermöglicht, die Automatik zu deaktivieren.





Eingänge			Ausgänge	
	<u>85875120 - 1 - 1</u> Haus			<u>85875120 - 1 - 1</u> Haus - Beleuchtung

Das Schließen des Eingangskontakts bewirkt die Deaktivierung der Automatik.


Das Öffnen des Eingangskontakts bewirkt die Aktivierung der Automatik.

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Nachstehend die Liste der Ausgänge, an denen die Deaktivierung der Automatik möglich ist.

	Beleuchtung		Dimmen
	Rollladen/Jalousie		Beschattungssteuerung


Die Deaktivierung der Automatik ist auch am Eingang möglich.

	Sollwerte Heizung
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

4.4.6 Szene


Mit dieser Funktion können Szenen ausgewählt oder gespeichert werden. Sie betreffen verschiedene Ausgangstypen (Beleuchtung, Rollladen, Jalousie, Heizung), um Atmosphären oder Szenarien zu erstellen (Szenario verlassen, Atmosphäre Lesen usw.).

- **Szene:** Die Szene wird durch das Drücken eines Tasters aktiviert.

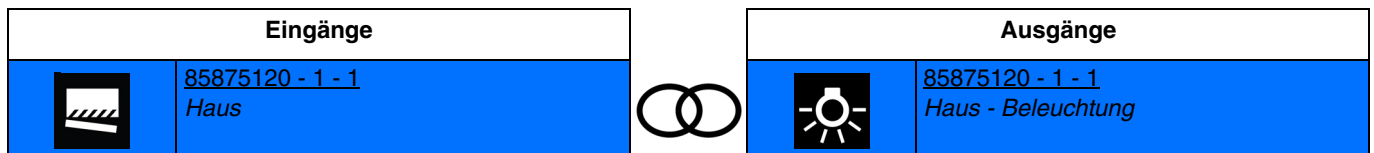


Die Aktivierung des Eingangs bewirkt die Aktivierung der Szene.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss die Szenennummer für das Schließen des Eingangskontakts festgelegt werden.

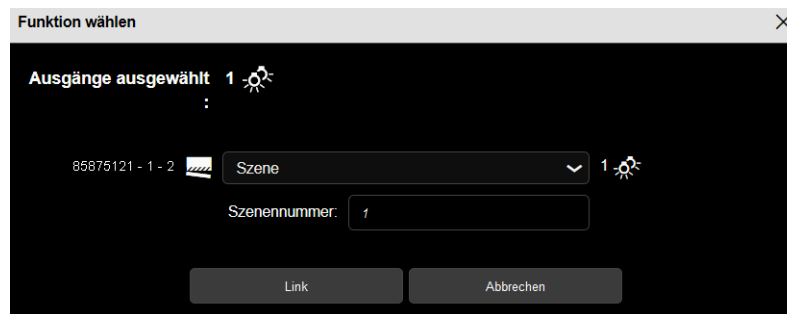

*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*


- **Schalter Szene:** Die Szene wird je nach Öffnung oder Schließung des Eingangskontakts aktiviert.

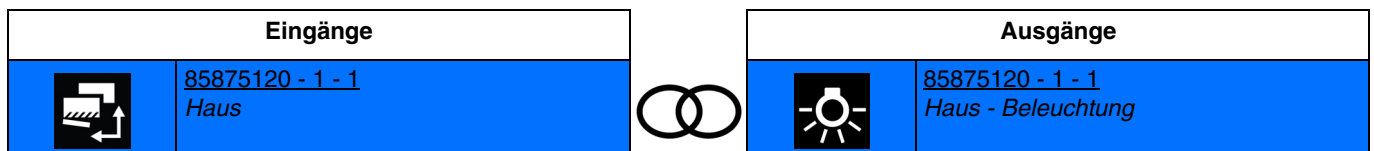

Das Schließen des Kontakts am Eingang bewirkt die Aktivierung der Szene 1.



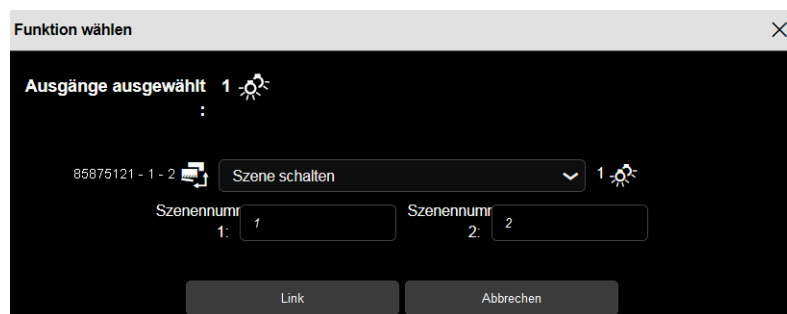

Das Öffnen des Kontakts am Eingang bewirkt die Aktivierung der Szene 2.

Hinweis: Im Moment der Verknüpfung muss die Szenennummer für das Schließen und Öffnen des Eingangskontakts festgelegt werden.



*Hinweis: Standardmäßig funktioniert der Eingang wie ein Schließer (Schließer). Wenn der Parameter **Umgekehrt** bestätigt wurde, funktioniert der Eingang wie ein Öffner (Öffner).*

Nachstehend die Liste der Ausgänge, an denen die Szene möglich ist.

	Beleuchtung		Dimmen
	Rollladen/Jalousie		Lüftungsanlage

Die Szene ist ebenfalls am Eingang möglich.


	Dimmen heller/dunkler (Nur mit TX511 und TXC511)		Sollwerte Heizung
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------

5. Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Diese Funktion ermöglicht die Rückführung des Produkts in seine ursprüngliche Konfiguration (Konfiguration bei Verlassen des Werks). Nach einer Rücksetzung kann das Produkt in einer neuen Anlage verwendet werden. Die Werkseinstellung wird entweder direkt am Produkt, oder am Plug-in des Medienkoppler vorgenommen. Letztere Lösung wird empfohlen, wenn das Produkt Teil einer via ETS konfigurierten Anlage ist, auf diese Weise wird das Produkt aus dem Projekt entfernt.

5.1 Werkseinstellung mit ETS via Medienkoppler

- Für ein Produkt, das Teil der Anlage ist (bekannt im Medienkoppler): **Rücksetzen auf die Werkseinstellungen** im Menü **Physikalische Adressierung** wählen und dann die Anordnungen auf dem Bildschirm befolgen.
- Für ein Produkt, das nicht Teil der Anlage ist (unbekannt im Medienkoppler): Wählen Sie im Menü **Physikalische Adressierung**, **Reset**, **Produkt nicht in Anlage**, und dort **Unidirektionales Produkt mit Adr Taste**.

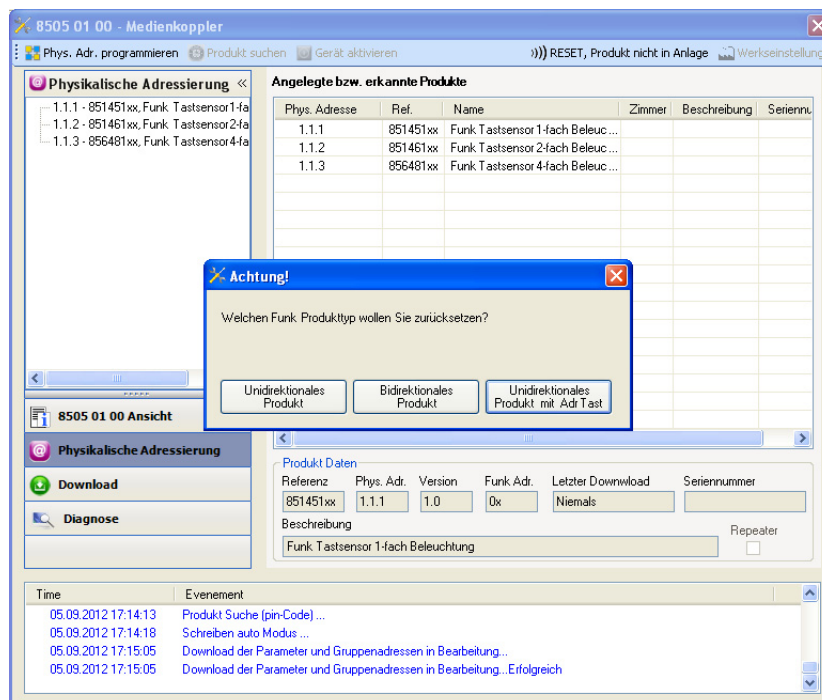

5.2 Rücksetzung auf die Werkseinstellung am Produkt

Es ist jederzeit möglich, die Rücksetzung auf die Werkseinstellung direkt am Produkt vorzunehmen.

Rücksetzung auf die Werkseinstellung am Produkt:

- Einen langen Tastendruck (> 10 Sekunden) auf die Taste **cfg** ausführen, und die Taste loslassen sobald die LED **cfg** blinkt.
- Warten Sie das Erlöschen der LED **cfg** ab die das Ende der Werkseinstellung anzeigt.

Hinweis:

Um ein Produkt, das bereits in einer Installation mit einem bestimmten Konfigurationsmodus programmiert wurde, in einer anderen Installation erneut zu programmieren, muss dieses zuvor auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

6. Kenndaten

Gerät	8587 51 20	8587 51 21	8587 51 22
Max. Anzahl der Gruppenadressen	83	83	83
Max. Anzahl der Zuordnungen	90	90	90

Berker GmbH & Co. KG

Klagebach 38

58579 Schalksmühle/Germany

Telefon + 49 (0) 2355/905-0

Telefax + 49 (0) 2355/905-111

www.berker.de