


Einbauanleitung der Adapterplatte 49-TI22710

Verwendung

1. In bestehende Frontplatten mit TocaHome Fingerprint Ausschnitt
2. In bestehende Frontplatten mit ekey UP-Fingerprint Ausschnitt
3. In bestehende Frontplatten mit Integra-Fingerprint- /Codetastatur Ausschnitt
4. Montageanleitung ekey sLine

Lieferumfang:

- Adapter-Frontplatte (A) mit 4 Bolzen
- Adapter-Kontraplatte (B)
- 4 Muttern

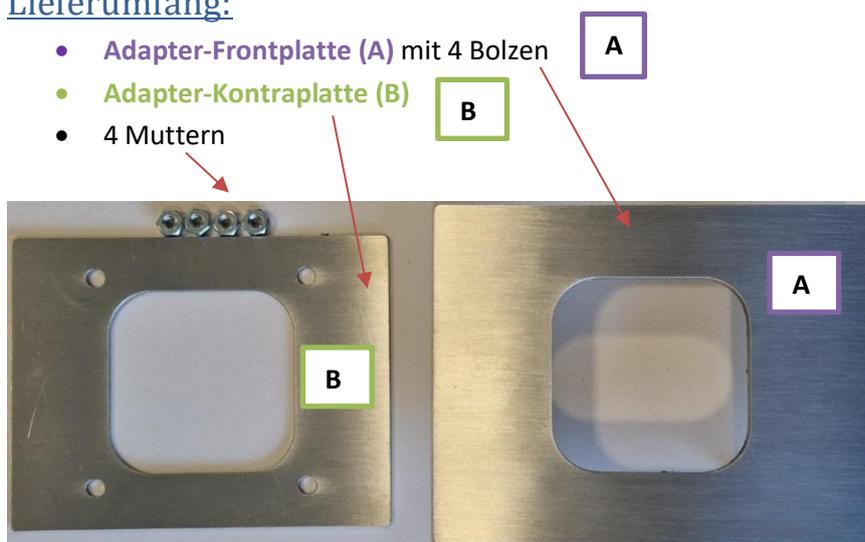


1. Einbauanleitung in TocaHome Fingerprint Ausschnitt

Vorsichtig **Silikon** (für Außenbereich geeignet!!) aufbringen (nicht im Lieferumfang enthalten)





Adapter-Frontplatte (A) in Ausschnitt legen

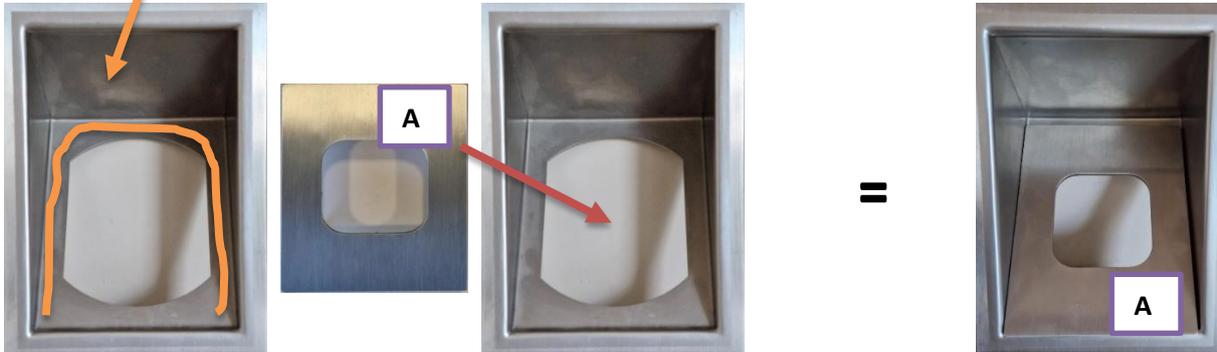

Adapter-Kontraplatte (B) durch die 4 Bolzen auf der Rückseite der Adapterplatte stecken

Klebefolie vom Fingerprint entfernen, danach auf **Adapter-Kontraplatte (B)** aufsetzen und mit **Muttern** 4x fixieren

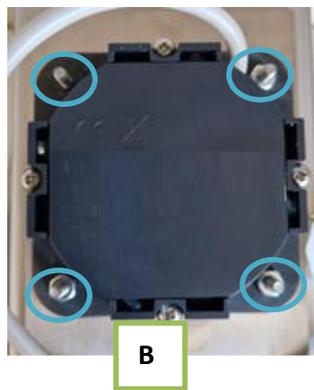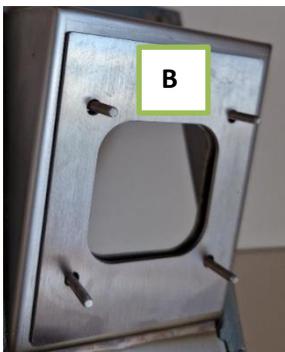

Fertig




2. Einbauanleitung in UP Fingerprint Ausschnitt

Hier muss bauseitig der vorhandene Ausschnitt vergrößert werden


Empfehlung: **Adapter-Frontplatte (A)** verkehrt auflegen, Ausschnitt anzeichnen und angezeichnete Öffnung etwas größer herstellen



Vorsichtig **Silikon** (für Außenbereich geeignet!!) aufbringen (nicht im Lieferumfang enthalten)

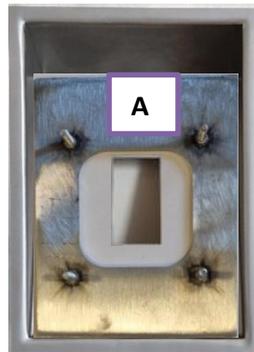

Adapter-Frontplatte (A) in Ausschnitt legen

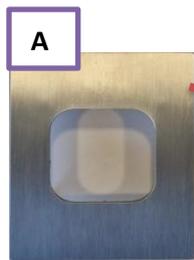



=



Adapter-Kontraplatte (B) durch die 4 Bolzen auf der Rückseite der Adapterplatte stecken

Klebefolie vom Fingerprint entfernen, danach auf **Adapter-Kontraplatte (B)** aufsetzen und mit **Muttern** 4x fixieren

Fertig

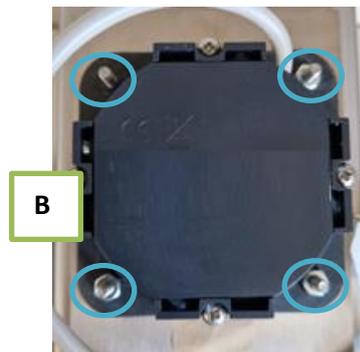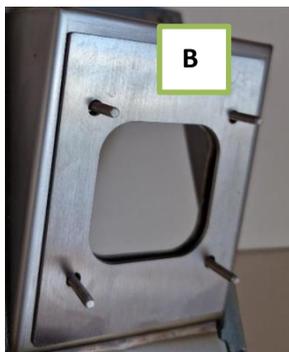


3. Einbauanleitung in Integra-Fingerprint/ Codetastatur Ausschnitt

Hier muss bauseitig der vorhandene Ausschnitt vergrößert werden


Empfehlung: **Adapter-Frontplatte (A)** verkehrt auflegen, Ausschnitt anzeichnen und angezeichnete Öffnung etwas größer herstellen



Vorsichtig **Silikon** (für Außenbereich geeignet!!) aufbringen (nicht im Lieferumfang enthalten)

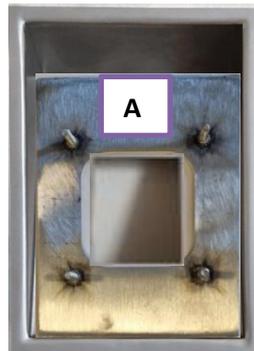

Adapter-Frontplatte (A) in Ausschnitt legen

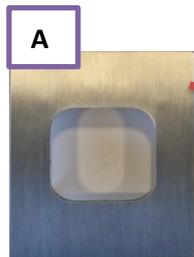



=



Adapter-Kontraplatte (B) durch die 4 Bolzen auf der Rückseite der Adapterplatte stecken

Klebefolie vom Fingerprint entfernen, danach auf **Adapter-Kontraplatte (B)** aufsetzen und mit **Muttern** 4x fixieren


Fertig

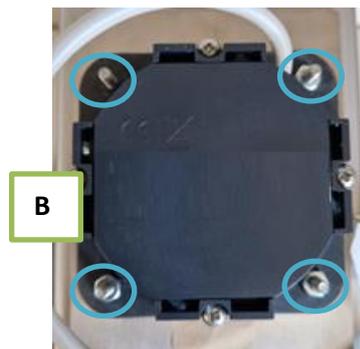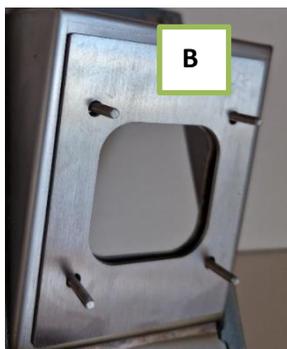

4. Montageanleitung ekey sLine

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.

ID386/776: Version 1, 2022-07-07

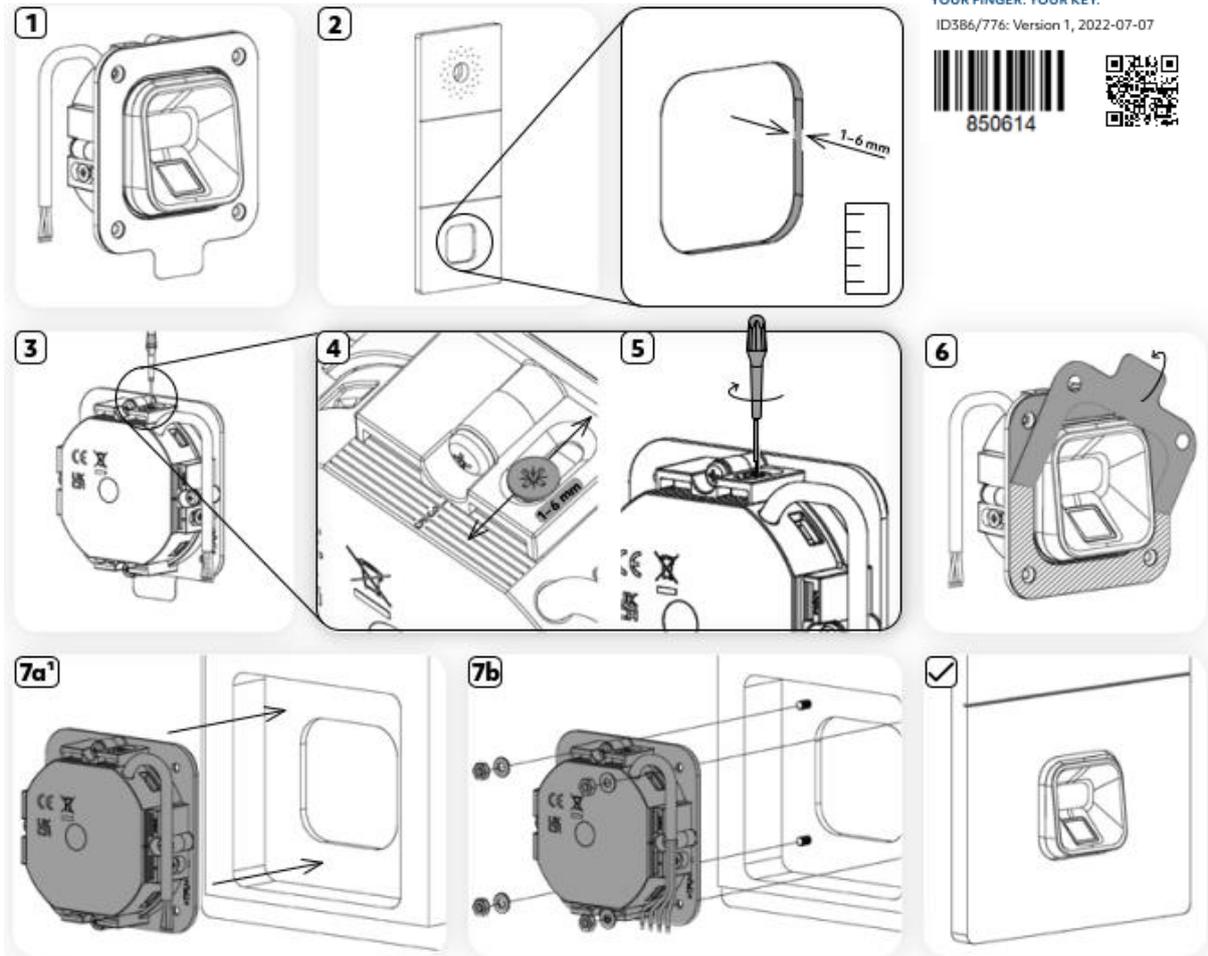

HINWEIS ZUR KLEBEVARIANTE

Entfernen Sie die Trägerfolie vollständig. Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche gründlich. Kleben Sie den Fingerprint bei Raumtemperatur auf glatte, trockene Oberflächen. Drücken Sie den Fingerprint mit viel Druck auf die zu beklebende Oberfläche. Die maximale Klebekraft wird erst nach 3 Tagen erreicht. Erst dann ist der Fingerprint voll belastbar.

ACHTUNG

Sachschäden bei falscher Montage und Verkabelung: Die Geräte des Systems werden mit elektrischem Strom betrieben. Bei falscher Montage und Verkabelung können die Geräte des Systems zerstört werden!
Montieren und verkabeln Sie die Geräte des Systems richtig, bevor Sie sie mit Strom versorgen!

HINWEIS

Diese Montageanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten