


# FERMAX

COD. 94359b V11\_20

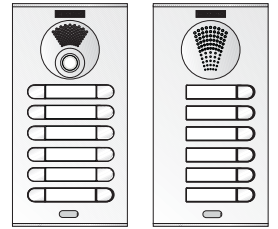

es. **INSTALACIÓN CAUCHO ANTIHUMEDAD**

en. **WATERPROOF TAPES INSTALLATION**

es. **PLACAS CITYLINE**

Las tiras de caucho celular son un componente imprescindible de su placa CITY. Adhiéralos al perfil de la placa antes de colocarla en su caja correspondiente, de manera que no queden huecos por los que pueda filtrarse el agua y suciedad. Recuerde que el equipo o alguno de sus componentes puede verse seriamente dañado si no se colocan estas protecciones.

en. **CITYLINE PANELS**

The waterproof tapes are an indispensable component for your CITY panel. Stick it to the panel before fitting the panel into its box, making sure that no holes are left for water & dust filtrations. Remind that your equipment or some modules may be damaged if these protections are not installed.

