

LUXOMAT® IR-PDim




TECHNISCHE DATEN


- Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive) abhängig von den Lichtverhältnissen
- bewölkt oder dunkel:** 5 bis 6 m;
- direkter Sonnenschein:** 2 bis 3 m
- L 80 x B 60 x H 8 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mit der Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-PDim können alle Einstellungen am Präsenzmelder bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen werden. Sie ist geeignet für die folgenden Bewegungsmelder: LUXOMAT® PD1N-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM und PD9-M-DIM.
- Durch vielfältige Programme können die Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepasst werden.
- Zusätzliche Funktionen, wie das automatische Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes oder die nützliche 2 s-Testfunktion, sind mit der optional erhältlichen IR-PDim möglich.
- Das Licht lässt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.
- Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm) ist im Lieferumfang enthalten.

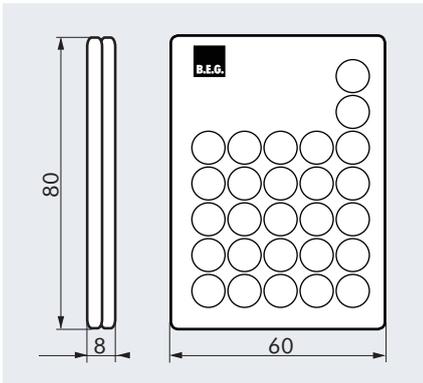

PROGRAMMFUNKTIONEN

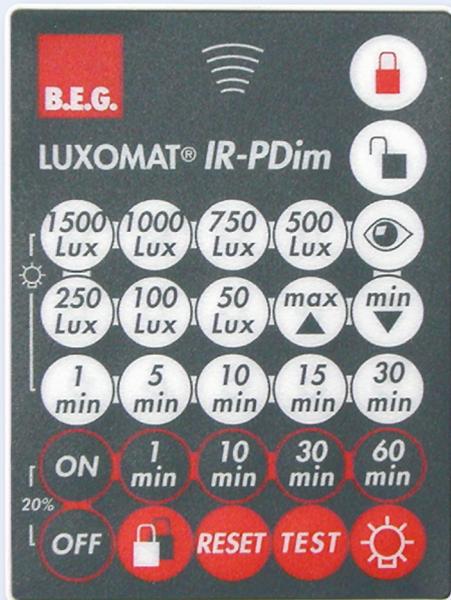

	Programmiermodus Öffnen und Schließen – auch Kinder- und Sabotageschutzfunktion nach erfolgten Einstellungen		Reset - Zurücksetzen aller Funktionen
	Testbetrieb - Der überwachte Bereich kann unabhängig von der Umgebungshelligkeit abgestritten und später bequem ausgerichtet werden.		Ein- und Ausschalten der Beleuchtung - Das Licht kann jederzeit über die Fernbedienung aus- und eingeschaltet werden. Die Taste ermöglicht außerdem den Wechsel zwischen den Betriebsarten Halb- und Vollautomatik.
	7 vorgegebene Sollwerte für die Vorgabe des Konstantlichtniveaus - 50 bis 1500 Lux; Empfehlung: Räume mit Tageslicht 300 Lux, ohne Tageslicht 1000 Lux.		Permanenter Sabotageschutz - Permanente Sperrung des Melders; nur nach die EIN/AUS-Funktion der Fernbedienung ist wirksam.
	Automatische Einlesefunktion - Taste zum Speichern des aktuellen Lichtwertes als Ein- und Ausschaltwert Stoppt laufenden Dimmvorgang. - Preset-Modus: Der aktuelle Helligkeitswert wird dauerhaft beibehalten. - Usermodus: Der aktuelle Helligkeitswert wird als neuer Sollwert übernommen.		Manuelles Ein- und Ausschalten des Orientierungslichtes (20% des Nennlichtes) - Für permanentes Orientierungslicht ist die ON-Taste zu betätigen. Mit der OFF-Taste kann das Orientierungslicht wieder ausgeschaltet werden.
	Vorgegebene Einschaltzeiten für die Beleuchtung: - 1 Min. bis 30 Min.; Die gewünschte Nachlaufzeit für die angeschlossene Beleuchtung kann durch Drücken der entsprechenden weißen Zeittasten programmiert werden.		4 vorgegebene Einschaltzeiten für das Orientierungslicht - von 1 bis 30 Min. nach der für die Beleuchtung eingestellten Nachlaufzeit mit 20% des Nennlichtes.
	Dimmtasten für die Konstantlichtregelung: - Ein kurzer Tastendruck startet den Dimmvorgang, der mit der Augentaste beendet werden muss.		

Bestellbezeichnung

LUXOMAT® IR-PDim

Farbe

grau

Artikel-Nummer

92200