# Bedienungsanleitung Passend zu

## M/R 240 Serie

## Art.Nr.:

106-241-00-008-08 (Basic, -8)
106-241-00-006-01 (Basic, -T6)
106-241-00-025-25 (Basic, -T25)
106-241-00-008-00 (-8)
106-241-00-006-00 (-T6)
106-241-00-025-00 (-T25)
106-241-00-008-03 (HQ, -8)
106-241-03-006-04 (HQ, -T6)
106-241-00-008-02 (Stereo)
und Blenden (rund/quadratisch)

**Belegung der Anschlussklemmen**

| Version / Farbe | ohne Übertrager (- 8) | mit 6W-Übertrager (-T 6) | mit 25W-Übertrager (-T 25) |
|---|---|---|---|
| braun | | 6 W | 25 W |
| gelb | | 3 W | 12,5 W |
| grün | | 1,5 W | 6,25 W |
| blau | | 0 | 0 |
| rot | 8 Ohm | | |
| schwarz | 0 | | |

# Betrieb & Bedienung

Vielen Dank für den Kauf unseres 2-Wege HiFi-Designlautsprechers.
Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information.

Ausgabe des Dokuments
(Technische & optische
Änderungen vorbehalten)
01.07.2013

**Montage des Lautsprechers**

- Deckenausschnitt mit Durchmesser 214 mm aussägen.
- Druckklemme gemäß Tabelle anschließen
- Lautsprecher in Deckenausschnitt einschieben und an den Hilfslinien ausrichten.
- Lautsprecher in der Decke mit den 4 Drehkrallen festschrauben.

**Ansicht mit Hilfslinien**

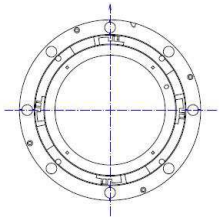

**4 Drehkrallen zur Befestigung**



**Mit Blenden für M 240**

Bei Blende M 240 die beiliegenden Ecken mit Hilfe der Schablone hinten auf die Blende kleben.
Blende mit Bajonettverschluss bis zum Anschlag eindrehen.
Danach beigelegten Sicherungsstift einstecken.

4 Ecken
**für**
**M 240 Blende**

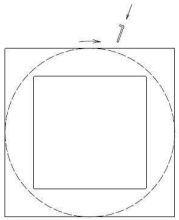

**Mit Blenden für R 240**

Blende mit Bajonettverschluss bis zum Anschlag eindrehen.
Danach beigelegten Sicherungsstift einstecken.

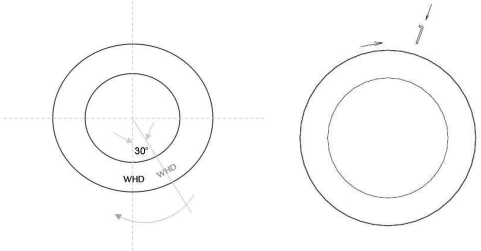


**! Wenn der Sicherungsstift nicht eingesteckt wird kann sich die Blende lösen und herunterfallen !**

**Sicherheits-informationen Bei unsachgemäßer Behandlung entfällt die Garantie!**

Beachten Sie zusätzlich zu den Hinweisen dieser Anleitung die landesspezifischen Sicherheitsvorschriften.

**Verwendung:**
Im Innenbereich zum Deckeneinbau.

Einsatztemperatur:-20 bis + 60 °C.

**Das Gerät ist nicht geeignet zum Betrieb im Außenbereich.**

**Hinweise:**
- Stellen Sie sicher, dass die resultierende Impedanz und die Leistung der angeschlossenen Lautsprecher auf den Ausgang des Verstärkers richtig dimensioniert sind.
- Auf richtige Polarität achten.
- Vor dem Abbau des Lautsprechers Verstärker abschalten.

| Technische Daten | M/R 240-8 Basic | M/R 240-T6 Basic | M/R 240-T25 Basic | M/R 240-8 | M/R 240-T6 | M/R 240-T25 | M/R 240-8 HQ | M/R 240-8 Stereo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenn- / Musikbelastbarkeit : | 40/50 W | 6 W | 25 W | 40/50 W | 6 W | 25 W | 40/50 W | 40/50 W |
| Impedanz (ohne Übertrager): | 8 Ohm | | | 8 Ohm | | | | |
| Schalldruckpegel 1W/1m | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB | 83 dB | 86 dB |
| Übertragungsbereich (-3 dB) | 100-20000 Hz | 100-20000 Hz | 100-20000 Hz | 90-20000 Hz | 90-20000 Hz | 90-20000 Hz | 40-22000 Hz | 60-23000 Hz |
| Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB) | 180/155/70/70 ° | 180/155/70/70 ° | 180/155/70/70 ° | 180/160/80/95 ° | 180/160/80/95 ° | 180/160/80/95 ° | 180/-/50/40 ° | 170/-/60/120 ° |
| Einbaudurchmesser | ø 214 mm | ø 214 mm | ø 214 mm | ø 214 mm | ø 214 mm | ø 214 mm | ø 214 mm | ø 214 mm |
| Einbautiefe | 76 mm | 76 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 78 mm | 76 mm | 78 mm |

Dieses WHD-Produkt erfüllt die CE-Kennzeichnungs-kriterien. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

interseroh DSI

**Wir nehmen am INTERSEROH-Verbund teil. Die Gerätekomponenten können zur Entsorgung der Kunststoff- und Metallwiederverwertung sowie dem Recycling von Elektronikteilen zugeführt werden.**

WHD - Wilhelm Huber+Söhne GmbH+Co.KG
Bismarckstr. 19
78652 Deißlingen
Tel. Zentrale 0 74 20 / 8 89-0
Fax Zentrale 0 74 20 / 8 89-51

WHD

E-Mail: info@whd.de
Web: www.whd.de