

Bedienungsanleitung

ZBL 55

Passend zu

147-055-03-000-00, 147-055-03-001-00,
147-055-03-003-00, 147-055-03-004-00

1. Begrüßung

Vielen Dank für den Kauf eines WHD-Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information.

Versichern Sie sich bitte, ob Sie die richtige Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt haben. Vergleichen Sie hierzu die obige Produktbezeichnung und die Art.-Nr. mit den Angaben auf dem Produktetikett.



Bezeichnung:	ZBL 55 BPC	ZBL 55 BVI	ZBL 55 BSL	ZBL 55 PHS
Bestell-Nummer:	147-055-03-000-00	147-055-03-001-00	147-055-03-004-00	147-055-03-003-00
Hersteller	Braun, Oral B	Braun, Oral B	Braun, Oral B	Philips
Passend zu:	Professional Care 500 Professional Care 1000 Professional Care 2000 Professional Care 3000 Oral B 3D	Vitality	Slimline	Soniccare EasyClean HX6511/50 Soniccare Healty White HX6711/02 Soniccare Healty White HX6730/02 Soniccare Healty White HX6732/02 Soniccare FlexCare HX6902/02 Soniccare FlexCare HX6932/10

ZBL 55 für Braun, Oral B

Nicht geeignet für folgende Modelle:

- Triumph 4000
- Pulsonic
- Triumph 5000 mit SmartGuide

2. Inventarcheckliste

- ZBL 55
- 2 x PT-Schraube 3x16
- Silikonschlauch (Länge: 250 mm)
- 2 x Papp-Abstandsring
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitsinformationen

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie zusätzlich zu den Hinweisen dieser Anleitung die landesspezifischen Sicherheitsvorschriften.

3.1. Hinweise zum Gebrauch dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und benutzen Sie dieses Gerät nur entsprechend den hier aufgeführten Hinweisen.

ZBL 55 für Philips

Nicht geeignet für folgende Modelle:

- DiamondClean HX 9332/04

Bedienungsanleitung ZBL 55

Passend zu

147-055-03-000-00, 147-055-03-001-00,
147-055-03-003-00, 147-055-03-004-00

3.2. Symbole in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahren und Sachschäden



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahr durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahr und/oder Verpuffung.



Dieses Zeichen verweist auf ergänzende Informationen.

3.3. Signalworte in dieser Anleitung

Gefahr: Das Signalwort Gefahr warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Warnung: Das Signalwort Warnung warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden

Vorsicht: Das Signalwort Vorsicht warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen

Achtung: Das Signalwort Achtung warnt vor Sachschäden.



Gefahr

Die 230V-Leitung darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft angeschlossen werden.

Die Spannung muss vor dem Arbeiten am Gerät abgeschaltet werden.

Bei unsachgemäßer Behandlung entfällt die Garantie.

4. Anwendungsbereich:

Der ZBL 55 ist eine induktive Ladestation für elektrische Zahnbürsten bzw. für die WHD JACKLIGHT.

5. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Im Innenbereich, für Unterputzmontage.



6. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist nicht geeignet zum Betrieb im Außenbereich.

Die Umgebungstemperatur sollte 35°C nicht überschreiten.

7. Technische Daten ZBL 55

Versorgungsspannung	230 VAC
Abmessungen	70 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm
AC Leistungsaufnahme (StandBy)	< 0,5 VA
Schutzart	IP 44
Gewicht	150 g
Einsatztemperatur	+5°C bis +35°C
Besonderheiten	Frontplatte: Kunststoff (passend für 55er-Schalterprogramme) Farbe: purweiß glänzend (poliert)

Bedienungsanleitung **ZBL 55**

Passend zu

147-055-03-000-00, 147-055-03-001-00,
147-055-03-003-00, 147-055-03-004-00

8. Vorbereitende Arbeiten vor der Installation

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und bewahren die Originalverpackung auf (für Rücksendung im Garantiefall).

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch.

Verlegen Sie die Anschlusskabel für die Stromversorgung entsprechend den Installationsrichtlinien und Ihrem gewünschten Anschluss-Szenario.

Beauftragen Sie gegebenenfalls ein Fachunternehmen für die Montage, Konfiguration und Inbetriebnahme.

9. Installation und Montage

Das Gerät ist für Unterputzmontage geeignet.

Der ZBL 55 wird in UP-Dosen mit 60 mm Durchmesser montiert.


Er besitzt einen 230 VAC-Anschluss (at the side)

Hinweis:

Das Gerät muss fest eingebaut werden.

Zum Einbau ist eine Einbaudose mit 60 mm Durchmesser erforderlich. Zwei PT Schrauben 3 x 16 liegen bei.

9.1. Hinweise zum Aufbau des ZBL 55

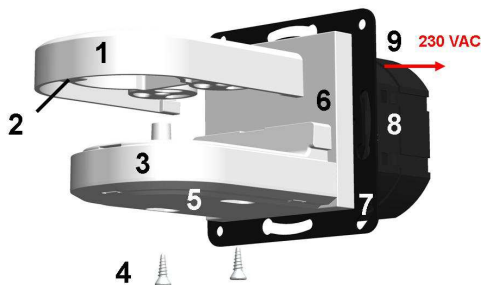

- 1 ... Deckel, abnehmbar
- 2 ... Fixierschluss für Deckel
- 3 ... Mittelteil mit induktiver Ladevorrichtung
- 4 ... Schrauben
- 5 ... Boden (verschraubt)
- 6 ... Frontplatte
- 7 ... Tragplatte der UP-Einheit
- 8 ... UP-Einheit
- 9 ... Klemmen für 230 VAC-Anschluss

9.2. Anschluss der Stromversorgung

Schließen Sie die 230 V-Stromversorgung an. Stecken Sie dazu die Kabel in die Steckklemmen.

Hinweis:

Zur zusätzlichen Isolation liegt der **Silikonschlauch** bei. Schneiden Sie diesen in zwei gleichlange Stücke. Führen Sie nun die Adern (L) und (N) des 230V-Kabels durch den vorgesehenen Schutzschlauch hindurch. Legen Sie dann die Adern auf die Anschlussklemme auf.

Führen Sie den Silikonschlauch so weit als möglich an die Klemmen heran.



Achtung:

Beim Anschluss der Versorgungsspannung (230 VAC/50Hz) ist die elektrische Anlage stromlos zu schalten.

Die Versorgungsleitung muss mit Sicherungsautomat (max. 16A) abgesichert sein.

Diese Arbeit darf nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Ausgabe des Dokuments (Technische & optische Änderungen vorbehalten)

05.06.2013

Bedienungsanleitung ZBL 55

Passend zu

147-055-03-000-00, 147-055-03-001-00,
147-055-03-003-00, 147-055-03-004-00

9.3. Montage in Schalterprogramm

Schrauben Sie die UP-Einheit des ZBL 55 mit den beiliegenden PT-Schrauben in die UP-Dose. Nachdem die UP-Einheit montiert ist, werden der Rahmen und die mitgelieferte Frontplatte aufgesteckt. Höhendifferenzen zwischen Frontplatte und Rahmen können durch mitgelieferte Ausgleichsrahmen ausgeglichen werden. Die Abmessungen der Frontplatte sind 55 x 55 mm. Stecken Sie die Ladeschale bis zum Anschlag auf die Trägervorrichtung und schrauben Sie sie mit den beiliegenden Schrauben von unten fest.

Hinweis:

Der Rahmen ist nicht Bestandteil des Geräts. Er muss je nach gewähltem Schalterprogramm beim Elektro-Großhändler bestellt werden.

10. Betrieb und Bedienung



Nach dem Anschluss der Versorgungsspannung ist der ZBL 55 betriebsbereit.

Setzen Sie Ihre zu ladende Zahnbürste/JACKLIGHT in die Ladebucht und die Bürstenköpfe in die dafür vorgesehenen Ausbrüche in der Ladeschale.

Hinweise:

Beachten Sie beim Ladevorgang die Statusanzeige Ihrer Elektrischen Zahnbürste/JACKLIGHT. Die Beschreibung zum Ladestatus finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweils zu ladenden Gerätes.


Beim Herausnehmen der elektrischen Zahnbürste bzw. bei vollem Akku der Zahnbürste wird das Gerät in Standby versetzt. (Standby >0,5W).

11. Demontage



Vor dem Ausbau der Ladestation Strom abschalten.

12. Wartung & Pflege

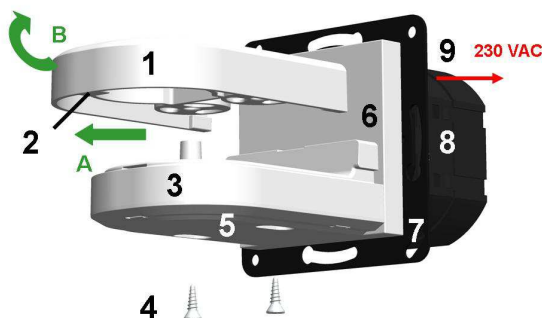

Reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen. Nehmen Sie dazu den Deckel (1) der Ladevorrichtung ab. Ziehen Sie den Deckel (1) leicht nach vorne (A), damit Fixierschluss (2) gelöst ist und kippen es dann sanft nach oben weg (B).

Wischen Sie dann die Oberfläche der Ladeschale und bei Bedarf die Trägereinheit mit einem feuchten Tuch ab. Setzen Sie danach den Deckel (1) vice versa wieder auf die Ladevorrichtung (3/5).

Sie können den Deckel (1) bei besonders starker Verschmutzung auch mit in die Spülmaschine geben.

Bedienungsanleitung
Passend zu

ZBL 55

147-055-03-000-00, 147-055-03-001-00,
147-055-03-003-00, 147-055-03-004-00

13. Entsorgung



Wir nehmen am INTERSEROH-Verbund teil.

Die Gerätekomponenten können zur Entsorgung der Kunststoff- und Metallwiederverwertung sowie dem Recycling von Elektronikteilen zugeführt werden.

14. Konformitätserklärung mit den Produktnormen CE-Konformität



Dieses WHD-Produkt erfüllt die CE-Kennzeichnungskriterien. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

15. Name und Adresse des Herstellers

Herstelleranschrift/Kontaktadresse

WHD - Wilhelm Huber+Söhne GmbH+Co.KG
Bismarckstr. 19
78652 Deißlingen
Tel. Zentrale 0 74 20 / 8 89-0
Fax Zentrale 0 74 20 / 8 89-51
E-Mail: info@whd.de
Homepage: www.whd.de

Technischer Support
Tel. 0 74 20 / 8 89-800
Fax 0 74 20 / 8 89-700
E-Mail: support@whd.de

16.1. Auf einen Blick:
Passende Modelle Braun, Oral B



16.2. Auf einen Blick:
Passende Modelle Philips

Produktübersicht – Sonicare

2. Halbjahr 2011

Hervorragende und individuelle Zahnpflege mit patentierter Schalltechnologie

<p>Sonicare EasyClean HX6511/50</p>	<p>Sonicare HealthyWhite HX 6711/02</p>	<p>Sonicare HealthyWhite HX 6730/02</p>	<p>Sonicare HealthyWhite HX 6732/02</p>	<p>Sonicare FlexCare HX 6902/02</p>	<p>Sonicare FlexCare HX 6932/10</p>	<p>Sonicare DiamondClean HX9332/04</p>
<p>Sonicare EasyClean Der Eintritt in die Schallzahnbürsten-Welt.</p>	<p>Sonicare HealthyWhite: um 2 Stufen weißere Zähne in nur 2 Wochen* Durch den speziellen Clean & White Modus wird 2 Minuten gereinigt und dann 30 Sekunden speziell für das Aufhellen der vorderen Schneidezähne verwendet.</p> <p><small>* Quelle: Puriz M, et al., Data on file, 2007</small></p>			<p>Sonicare FlexCare Für eine hervorragende Plaque Entfernung. Sonicare FlexCare entfernt nachweislich mehr Plaque als eine Handzahnbürste und ist dabei sanft zu Zähnen und Zahnfleisch*.</p> <p><small>* Quelle: Holt J, et al., Comp Cont Educ Dent 2007, 28</small></p>		<p>Sonicare DiamondClean Gründliche Reinigung und strahlende Ergebnisse im Vgl. zu einer Handzahnbürste. Die innovativste Schallzahnbürste von Sonicare.</p>