

D **GB** **F** **NL**

BEDIENUNG**OPERATION****COMMANDE****BEDIENUNG**

Testbetrieb
Durch eine kurze Betätigung der Sendetaste (5) wird ein Sendevorgang ausgelöst.
Dabei wird das Funkprotokoll des angelernten Senders wiederholt das zuletzt empfangen wurde.
Wenn noch kein Sender angelernt wurde oder nach unterbrochener Stromversorgung wird ein Test Funkprotokoll gesendet.

Angelernte Sender löschen.
Durch Betätigen der Sendetaste (5) für ca. 10 Sekunden werden alle Sender gelöscht. Dabei leuchtet die LED auf und erlischt wieder.
Anschließend können Sender wie oben beschrieben wieder angelernt werden.

Test operation
Pressing the transmission button (5) briefly triggers transmission.
The radio protocol of the last received transmitter taught is repeated.
If no transmitters have been taught or after an interrupted power supply a test radio protocol is transmitted.

Delete taught transmitters

Activation of the transmitting button (5) for 10 seconds, until the LED turns on and turns off again, deletes all transmitters.
Now you can teach new transmitters as described above.

Fonctionnement test
Pour déclencher un processus d'émission, appuyer sur la touche d'émission (5).
Le dernier protocole radio reçu de l'émetteur programmé est répété.
Si aucun émetteur n'a été programmé ou après une interruption de l'alimentation électrique, un protocole radio test est envoyé.

Effacement des émetteurs programmés.

Pour effacer tous les émetteurs, appuyer sur la touche d'émission (5) pendant env. 10 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume et s'éteigne.
Les émetteurs peuvent ensuite être à nouveau programmés comme indiqué ci-dessus.

Testbedrijf
Door de zendtoets (5) kort te gebruiken wordt een zendproces geactiveerd.
Hierbij wordt het draadloze protocol van de aangemelde zender herhaald dat als laatste is ontvangen.
Als nog geen zender is aangemeld of na een stroomonderbreking wordt een draadloos testprotocol verzonden.

Aangemelde zenders wissen.

Door de zendtoets (5) gedurende ca. 10 seconden te gebruiken totdat de LED brandt en weer dooft, worden alle zenders gewist.
Vervolgens kunnen weer zenders worden aangemeld zoals boven omschreven.

D **GB** **F** **NL**

TECHNISCHE DATEN**TECHNICAL DATA****INSTALLATION XXX****TECHNISCHE INFORMATIE**

Reichweite: Steigerung der Reichweite um bis zu 500m	Range: Increase in Range up to 500m	Portée: Accroissement de la portée jusqu'à 500 m	Reikwijdte: Verlenging van het bereik tot 500m
Abmessungen: 85 x 85 x 30 mm	Dimension: 85 x 85 x 30 mm	Dimensions: 85 x 85 x 30 mm	Afmetingen: 85 x 85 x 30 mm
Versorgungsspannung: 2 x 1,5V Batterie LR6/AA oder externe Spannungsversorgung 8-12V AC/DC, max. 2,0A	Powersupply: 2 x 1,5V Battery LR6/AA or external powersupply 8-12V AC/DC, max. 2,0A	Tension d'alimentation: 2 piles LR6/AA de 1,5 volts ou alimentation de tension exterieure 8-12 volts CA/CC	Voedingsspanning: 2 x 1,5V Batterij LR6/AA of externe voedingsadapter 8-12V AC/DC
Temperaturbereich: 5°C ... +40°C	Operation temperature: +5°C ... +40°C	Plage de température: +5°C ... +40°C	Temperatuurbereik: +5°C ... +40°C
Sendefrequenz: 868,35 MHz	Transmitting frequency: 868,35 MHz	Fréquence d'émission: 868,35 Mhz	Zenderfrequentie: 868,35 Mhz
Schutzzart: IP20	Protection class: IP20	Type de protection: IP20	Beschermklasse: IP20

D **GB** **F** **NL**

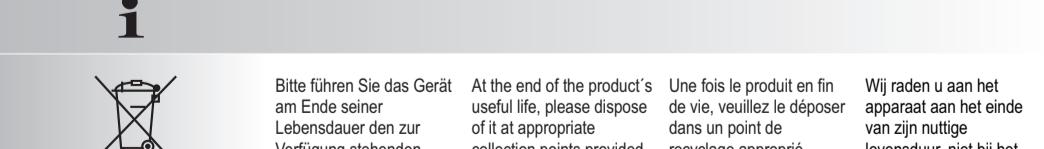
Notizen**Note****Notes****Notities**

D **GB** **F** **NL**

D **GB** **F** **NL**

i**Notizen****Notes****Notes****Notities**

D **GB** **F** **NL**

**Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.****At the end of the product's useful life, please dispose of it at appropriate collection points provided in your country.****Une fois le produit en fin de vie, veuillez le déposer dans un point de recyclage approprié.**

Wij raden u aan het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur, niet bij het gewone huisafval te deponeeren, maar op de daarvoor bestemde adressen.

D **GB** **F** **NL**

**Kontakt****Contact****Contact****Contact**

MV 343250 März 2018

Siehe Verpackung oder beigelegte "Service Information!"

See packaging or attached "Service Information!"

Voyez emballage ou la note "Service Information!"

Zie verpakking of "Service Information!"